Important Safety Instructions

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
2. The manufacturer should not hold responsibility for the damage caused by any substitutions and modifications of the product without authorization from the manufacturer or authorized unit.

WARNING

The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the device.

To prevent the GPS from being damaged, be sure to keep the GPS out of direct sunlight or heat. Maintain well-ventilated conditions around the unit to avoid overheating.

Accessories

EN

Accessories List

ITEM	NAME	QTY
	Car Charger	1
	Mounting Cradle	1
	USB Cable	1
	Stylus Pen	1
	Driver/Documentation CD	1
	User Manual	1
	Warranty Card	1

EN

View of Main Unit

Front and Side View

1. **LCD Touch Screen**
   Tap the screen with a finger to select commands or use the included stylus.
2. **Battery Status Indicator**
   The indicator glows in bright amber color when battery is fully charged and in red color when charging.
3. **microSD Slot**
   Insert the SD card into the slot. Used for Mapping Data or user's music, photo or video.
4. **Mini-USB Port**
   Connects to USB Cable for data access or battery charging
5. **Headphone Port**
   Connect an earphone for private listening. When an earphone jack is plugged in, the speaker will be turned off automatically.
6. **Reset Button**
   Used to reset the device.
7. **Power Button**
   Press to power ON/OFF device.
8. **Speaker**
   Emits sound, voice or music.
9. **Stylus Pen**
   Used for writing on the LCD Touch Screen.

Device Connection

Inserting microSD Card

- To insert a microSD card, place connector towards device and card label towards the front side of the device.
- To remove a microSD card, gently press the edge of the card to release the safety lock and pull the card out of the slot.

NOTE:
Please always make sure that no application is accessing the microSD card before extraction.

Charging

1. Connecting to External USB Device

- Flip open the protective rubber cover towards the front of the device.
- Insert USB connector into the appropriate USB port.
- Insert the other USB connector into USB port on PC to start charging.

Device Connection

2. Connecting to Car Charger

- Flip open the protective rubber cover towards the left side of the device.
- Insert USB connector into the appropriate USB port.
- Insert car charger connector into vehicle 12V accessory/cigarette socket to start charging.

NOTE:
Please connect the car charger to vehicle 12V accessory/cigarette socket after vehicle engine is started to protect the device from sudden surges in current.

Connecting to Earphones

- Flip open the protective rubber cover towards the front of the device.
- Insert earphone plug (not included) into the appropriate earphone port to switch audio output from device speaker to earphone.

NOTE:
Excessively loud volume is potentially detrimental to hearing. Please turn down the volume before connecting the earphone and gradually turn up the volume to a comfortable level.

Cautions on Battery Charging

About Rechargeable Battery

The device is equipped with a built-in rechargeable battery. Please fully charge the battery (for at least 8 hours) before initial use. The battery status indicator glows in red color when charging and turns bright amber color when charging is complete. Charging time is approximately 2 hours.

Working conditions and precautions for the rechargeable battery

- Device with new battery should be fully charged before initial use.
- It is not necessary to start charging the device before the battery is fully discharged.

Using Mounting

Device Mounting Procedures

The device can be securely mounted on vehicle dashboard or windshield with the mounting cradle included. Please follow procedures below to operate mounting cradle:

1. Select an appropriate location on windshield or dashboard where the device and mounting cradle will not obstruct driver field of vision.
2. Please also make sure that the device has a clear view of sky to attain best GPS reception.

- Place device on the bracket with bottom positioned on the appropriate socket.
- Push on the top edge to securely install device onto the cradle.
- Lift the suction cup lever and press the suction cup at desired location.
- Press down the suction cup lever to secure the mounting cradle on the surface.
- Rotate the knob to adjust device to desired viewing angle.

To Dismount Device

1. Push the tap on top of the mounting cradle to release the device.
2. Lift the suction cup lever to easily remove the suction cup from windshield or dashboard.

Getting Started

1. Press and hold **Power Button** to turn on device.
2. Shortly after the startup screen is shown, the main menu will be displayed.
3. Tap the corresponding buttons with touch pen included to navigate various functions.
4. Press and hold **Power Button** to turn off the device or to allow device to enter sleep mode.

When **Prestigio GeoVision** is started the first time, you need to select whether to start the program in Simple mode or in Advanced mode.

The two operating modes of **Prestigio GeoVision** mainly differ in the menu structure and the number of available features. The controls and screen layouts are the same.

- Simple mode: you have easy access to the most important navigation functions and the basic settings only. The rest of the settings are set to values that are optimal for typical use.
- Advanced mode: you have access to the full functionality of **Prestigio GeoVision**.

This Guide covers actions in Simple mode. See the User Manual for detailed instructions on both modes.

Later you can switch between the two operating modes:

- To switch from Simple mode to Advanced mode: on the startup screen (Navigation Menu), tap Settings, Advanced Mode.
- To switch from Advanced mode to Simple mode: on the startup screen (Navigation Menu), tap Settings, Simple Mode.

After selecting Simple mode, the Navigation menu appears. From here you can reach all parts of **Prestigio GeoVision**.

The Navigation menu contains the following options:

- Tap Find Address to specify an address as your destination.
- Tap History for the list of recent destinations.
- Tap Find POI to select one of the stored Points of Interest.
- Tap Favourites for the list of your favourite destinations.
- Tap Map to navigate or to browse the map.
- Tap Settings to customise the way **Prestigio GeoVision** works.
- Tap Exit to stop navigation, and exit **Prestigio GeoVision**.

Navigation

In the Navigation menu, tap Find Address

By default, **Prestigio GeoVision** proposes the country/state and settlement where you are. If needed, tap the button with the name of the country/state, and select a different one from the list.If needed, change the settlement:

- To select the settlement from the list of recently used ones, tap the button.
- To enter a new settlement:
  1. Tap the button with the name of the settlement, or if you have changed the country/state, tap <City Name>.
  2. Start entering the settlement name on the keyboard.
  3. Get to the list of search results:
- After entering a couple of characters, the names that match the string appear in a list.
- Tap Done to open the list of results before it appears automatically.
  4. Pick the settlement from the list.

Navigation

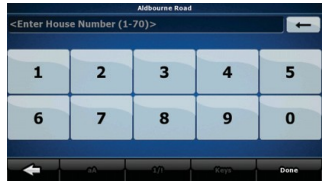

Enter the street name:

1. Tap <Street Name>.
2. Start entering the street name on the keyboard.
3. Get to the list of results:
   - After entering a couple of characters, the names that match the string appear in a list.
   - Tap Done to open the list of results before it appears automatically.
4. Pick the street from the list.

Enter the house number:

1. Tap <House number>.
2. Enter the house number on the keyboard.
3. Tap Done to finish entering the address.

The map appears with the selected point in the middle. Tap Navigate to from the Cursor menu. The route is then automatically calculated, and you can start navigating.

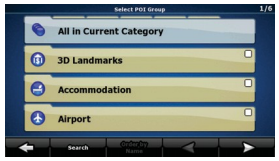

On the Map screen, tap Menu to return to the Navigation menu.

In the Navigation menu, tap Find POI.

Select the area around which the POI should be searched:

- Around Address: The POI will be searched around a given address.
- Around Cursor: The POI will be searched around the Cursor.
- Around GPS Position: The POI will be searched around the current GPS position.
- Around Destination: The POI will be searched around the destination of the active route.
- Along Route: The POI will be searched not around a given point but by the size of the detour it means from the active route. This can be useful if you search for a later stopover that causes only a minimal detour. For example upcoming petrol stations or restaurants.After this, the list of POI categories appear.

Navigation

EN

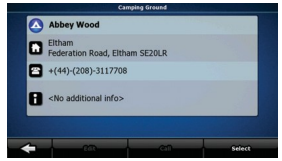

You can narrow the search with the following:

- Select the POI group (e.g. Accommodation), and after that, if needed, select the POI subgroup (e.g. Hotel or Motel).
- To find the POI by its name, tap Search, and use the keyboard to enter a part of the name.
- To list all POIs in a given POI group, press Search, and then Done without entering any letters of its name.

[optional] When finally the list of results appear, you can change the list order with the Order by Name or Order by Detour button.

Tap the desired POI in the list.

The map appears with the selected point in the middle. Tap Navigate to from the Cursor menu. The route is then automatically calculated, and you can start navigating.

EN

Map Screen

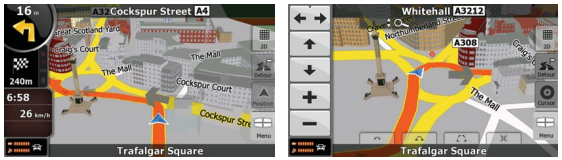

The most important and most often used screen of **Prestigio GeoVision** is the Map screen. The map looks similar to a conventional road-map. The blue arrow represents your current position, and the green line shows the recommended route.

There are several screen buttons and data fields on the screen to help you navigate. Their functions are explained in detail in the User Manual.

During navigation, the screen shows route information and trip data (left screenshot), but when you tap the map, additional buttons and controls appear for a few seconds (right screenshot). Most parts of the screen behave as buttons.

2D or 3D: Switches between 2D (classic top-down view) and 3D (perspective view for navigation) map modes.

Menu: Opens the Navigation menu.

If you have moved the map, a button appears. Tap this button to move the map back to the current GPS position.

Troubleshooting

Take steps described in the tables below to solve simple problems before contacting customer service.

NOTE:
Immediately turn off the device and disconnect the power adapter if the device is not working properly. Never try to repair the unit without authorized professionals for it may damage the unit.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Users can't turn on the unit.	The adaptor doesn't connect well.	Connect the adaptor correctly.
	The built-in rechargeable battery is weak.	Use the adaptor to supply power or charge the battery.
There is no sound.	The volume may be turned down or mute.	Turn up the volume or turn on the sound output.
There is no picture.	The brightness may be turned down.	Adjust the brightness of the LCD.
The unit can't receive satellite signals or can't orient.	The unit may be obstructed by buildings or metal block.	Make sure to use the unit out of room; if in the vehicle, you can use the external GPS antenna to solve this problem.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
The unit can receive signals now but can't then; signals received are not stable.	The built-in rechargeable battery is weak.	Use the adaptor to supply power or charge the battery.
	The unit may be obstructed by veil, such as heat insulation paper.	Remove the veil.
	Swing of the unit is too great.	Avoid great swing of the unit.

PC Connection

To establish connection with PC for data access and synchronization, please execute setup file included in the Driver/Documentation CD or download the file from Microsoft website to install:

Microsoft Active Sync® software for operating system **Microsoft XP or earlier versions**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

and/or

Microsoft Mobile Device Center® software for operating system **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Please refer to its user manual for more detailed instructions.

Technical specifications

Model	GV5055
GPS Receiver	MSR2320
Processor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Display	5” touch LCD
Resolution	480*272
Storage Capacity	4GB flash memory, Memory card slot supports micro SD card up to 16GB
Interface	Mini USB
Battery	1050mAh Li-Polymer battery
Dimensions	137.5*88.5*12.5mm (L*H*W)
Weight	170g
Storage Temperature	-25℃~+70℃
Operating Temperature	-20℃~+60℃
Operating Relative Humidity	90%
Storage Relative Humidity	95%

Disclaimer

CE As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device’s software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick Start Guide.

Prestigio hereby states that this GPS Navigator complies to basic requirements and another relevant regulations given by the EU directive1999/5/ES. Full version of the declaration of conformity is available on **www.prestigio.com/certificates**.

Важни инструкции за безопасност

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Възклицателният знак в равностранен триъгълник служи да укаже на потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (сервизиране) в литературата придружаваща устройството.

ВНИМАНИЕ

1. За да намалите риска от електрически удар, не отстранявайте капака. В устройството няма части, които да се поправят от потребителя. Поверете сервизирането на квалифициран за целта персонал. Откачете продукта от захранващата мрежа преди сервизиране или когато не се използва дълго време.
2. Производителят няма да носи отговорност да повреди причинени от модификации и замени в продукта без оторизация от страна на самия производител или оторизирана от него компания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството не трябва да бъде излагано на оплискване с вода или друга течност, върху него не могат да се поставят пълни с течност съдове като вази, чаши и др..

Аксесоари

Списък с аксесоарите

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
	Зарядно за кола	1
	Монтажна стойка	1
	USB кабел	1
	Стилус (писалка за докосване)	1
	CD с драйвери / документация	1
	Ръководство на потребителя	1
	Гаранционна карта	1

BG

Изглед на устройството

Изглед отпред и отстрани

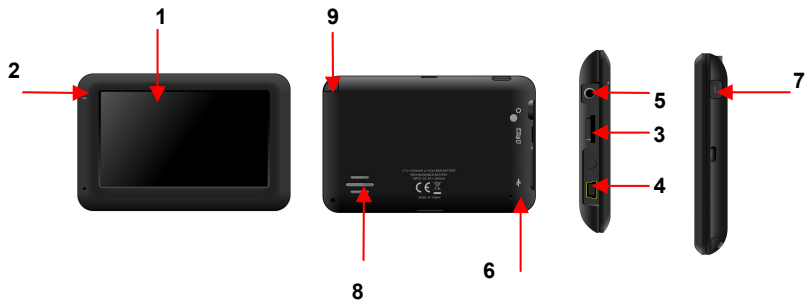

1. **LCD чувствителен на допир екран**
   Чукнете с пръст или стилус екрана, за да изберете команди.
2. **Индикатор за състоянието на батерията**
   Индикаторът свети в ярък кехлибарен цвят, когато батерията е заредена докрай, или в червен, когато тя се зарежда.
3. **Слот за microSD карта**
   Поставете SD картата в слота. Служи за Картови данни или за музика, снимки и видео на потребителя.
4. **Mini-USB порт**
   За свързване на USB кабел за достъп до данни или зареждане на батерия
5. **Порт за слушалки**
   За свързване на стерео-слушалки за необезпокоявано слушане. При включване на слушалки, говорителят моментално се изключва (и обратно).
6. **Бутон Ресет**
   За ресетиране на устройството.
7. **Бутон захранване**
   Натиснете, за да включите/изключите устройството
8. **Говорител**
   Издава звук, реч или музика.
9. **Стилус**
   Използва се за писане върху чувствителния на допир LCD екран.

Свързване на устройството

Поставяне на microSD карта

- За да поставите microSD карта, поставете конектора към устройството, с етикет към предния панел.
- За да извадите microSD картата, внимателно я натиснете навътре, за да освободите ключалката, и изтеглете картата навън.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Внимавайте винаги дали някое приложение не се обръща към microSD картата, преди да я извадите.

Зареждане

- **Свързване към външно USB устройство**

- Отворете защитната гумена покривка към предната част на устройството.
- Поставете USB конектор в съответния USB порт.
- Поставете другия USB конектор в USB порт на компютър за зареждане.

Свързване на устройството

- **Свързване към зарядно за кола**

- Отворете защитната гумена покривка към лявата страна на устройството.
- Поставете USB конектор в съответния USB порт.
- Поставете съответния конектор в гнездото на запалката на колата.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля свържете зарядното за кола към гнедото за запалка на колата само след като двигателят е стартиран, за да предпазите устройството от внезапни пикове на тока.

Свързване на слушалки

- Отворете защитната гумена покривка към предната част на устройството.
- Поставете жака на слушалките (не са включени в комплекта) в съответния аудио изход, за да превключите изхода на звук от говорителя към слушалките.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Твърде силният звук може да увреди вашия слух.. Моля намалете нивото на звука преди да включите слушалките, и постепенно го увеличете до комфортно ниво.

Внимание при зареждане на батерия

За презареждаемата батерия

Устройството е снабдено с вградена презареждаема батерия. Моля заредете докрай батерията (поне за 8 часа) преди първоначалното му използване. Индикаторът за статуса на батерията свети в червено докато се зарежда, и в ярко кехлибарено, когато зареждането завърши. Времето за зареждане е около 2 часа.

Условия за работа и предпазни мерки за презареждаемата батерия

- Устройството с нова батерия трябва да се зареди докрай преди първоначална употреба.
- Не е нужно да зареждате устройството преди батерията да се разреди напълно.

Свързване на устройството

Операции по монтажа

Устройството може да бъде здраво монтирано на таблото или предното стъкло с монтажната стойка. Следвайте стъпките по-долу за монтаж на стойката:

1. Изберете подходящо място на предното стъкло или таблото, така че стойката да не пречи на виждането на шофьора.
2. Уверете се също, че устройството е разположено с пряка видимост от небето (спътниците) за най-добър GPS сигнал.

- Поставете устройството на скобата с дъното към гнездото.
- Натиснете горния ръб за здраво закрепване в гнездото.
- Вдигнете лостчето на вакуумната стойка и притиснете чашката й в желаното място.
- Натиснете надолу лостчето за да закрепите стойката.
- Завъртете копчето за настройка на подходящия ъгъл на гледане от водача.

Демонтиране на устройството

1. Натиснете горната част на скобата за освобождаване на устройството.
2. Вдигнете лостчето на вакуумната чашка, за да махнете лесно стойката от предлото стъкло или таблото.

Първи стъпки

1. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване** за да включите устройството.
2. Малко след поздравяващия екран се показва главното меню.
3. Чукнете по съответните бутони с включения стилус за да навигирате в различните функции.
4. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване** за да изключите устройството или да го поставите в режим „сън”.

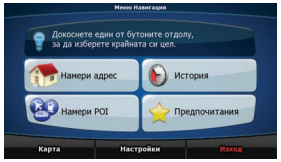

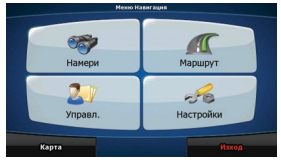

При първото стартиране на **Prestigio GeoVision**, трябва да изберете дали програмата да се стартира в Обикновен режим или в Разширен режим.

Двата работни режима на **Prestigio GeoVision** се различават основно по структурата на менютата и броя на достъпните функции. Управлението и вида на екраните са еднакви.

- Обикновен режим: имате лесен достъп само до най-важните навигационни функции и основни настройки. Останалите настройки се задават с оптимални за типичното използване стойности.
- Разширен режим: имате достъп до пълната функционалност на **Prestigio GeoVision**.

  Това ръководство обхваща действията в обикновения режим. Вижте ръководството за потребителя, за подробни инструкции относно двата режима.

  По-късно, можете да превключите между двата режима на работа.
- За превключване от Обикновен режим към Разширен режим: в началния екран (меню Навигация), докоснете Настройки, Разширен режим.
- За превключване от Разширен режим към Обикновен режим: в началния екран (меню Навигация), докоснете Настройки, Обикновен режим

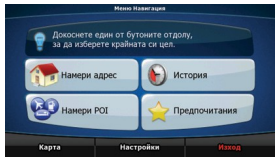

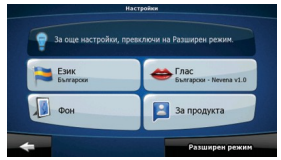

След избиране на обикновен режим се извежда меню Навигация. От тук можете да достигнете до всички части на **Prestigio GeoVision**.

Меню Навигация съдържа следните възможности:

- Докоснете Намери адрес, за да посочите адрес като ваша крайна цел.
- Докоснете История за списък с наскоро избирани крайни цели.
- Докоснете Намери POI за избор на един от записаните Интересни обекти.
- Докоснете Предпочитания за списък с вашите предпочитани крайни цели.
- Докоснете Карта за навигация или преглед на картата.
- Докоснете Настройки за настройка на начина, по който работи **Prestigio GeoVision**.
- Докоснете Изход за спиране на навигацията и изход от **Prestigio GeoVision**.

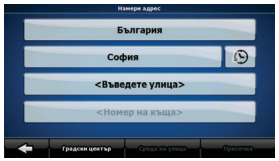

ОтменюНавигация, докоснете Намери адрес.

По подразбиране, **Prestigio GeoVision** предлага държавата/щата и населеното място, където се намирате. Ако е нужно, докоснете бутона с името на държавата и изберете друга от списъка.

Ако е нужно, сменете населеното място:

- За да изберете населено място от списъка на наскоро посетените, докоснете бутона .
- За въвеждане на ново населено място:
  1. Докоснете бутона с името на населеното място или, ако сте променили държавата, докоснете <Име на град>.
  2. Започнете да въвеждате името на населеното място чрез клавиатурата.
  3. Преминете към списъка с резултатите:
- След въвеждане на няколко символа, съвпадащите резултати ще се появят в списък.
- Докоснете Готов, за да отворите списъка с резултати, преди да се е появил автоматично.
  4. Изберете населено място от списъка.

НАВИГАЦИЯ

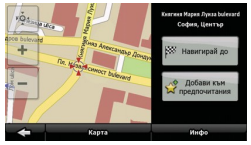

Въведете името на улицата:

1. Докоснете <Въведете улица>.
2. Започнете да въвеждате името чрез клавиатурата.
3. Преминете към списъка с резултатите:
   - След въвеждане на няколко символа, съвпадащите резултати ще се появят в списък.
   - Докоснете Готов, за да отворите списъка с резултати,
   - преди да се е появил автоматично.
4. Изберете улицата от списъка.

Въведете номер на къща:

1. Докоснете <Номер на къща>.
2. Въведете номера на къща от клавиатурата.
3. Докоснете бутона Готов, за да завършите въвеждането на адреса.

   Картата се появява с избраната точка в средата. Докоснете Навигирай до от меню Курсор: Маршрутът се изчислява автоматично и можете да започнете да навигирате.

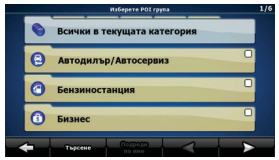

От екрана с карта, докоснете Меню за връщане към меню Навигация.

От меню Навигация, докоснете Намери POI.

Изберете областта, около която да се търсят POI:

- Около адрес: Търсенето на POI ще се извърши около даден адрес.
- Около курсор: Търсенето на POI ще се извърши около курсора.
- Около GPS позиция: Търсенето на POI ще се извърши около текущата GPS позиция.
- Около крайна цел: Търсенето на POI ще се извърши около крайната цел на активния маршрут.
- По маршрута: Търсенето на POI ще става не около дадена точка, а по дължината на обхода от засегнатия активен маршрут. Това може да бъде полезно, ако търсите по-нататъшна отбивка, която да доведе до минимален обход, например, бензиностанции или ресторанти.

  След това се извежда списъкът с POI категории.

НАВИГАЦИЯ

BG

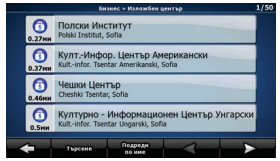

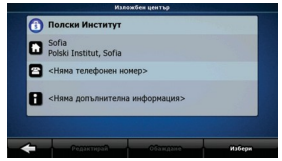

Можете да стесните търсенето със следното:

- Изберете POI група (напр., Настаняване), след това, ако е нужно, изберете POI подгрупа (напр., Хотел или мотел).
- За да намерите POI по неговото име, докоснете Търсене и използвайте клавиатурата за въвеждане на част от името.
- За извеждане на всички POI в дадена POI група,Натиснете Търсене а след това Готов без да въвеждате буквиот името.

[опционално] Когато накрая се изведе списъкът с резултати, можете да промените реда на списъка с бутона Подреди по име или Подреди по Обход. Докоснете желания POI в списъка.

Картата се появява с избраната точка в средата. Докоснете Навигирай до от меню Курсор: Маршрутът се изчислява автоматично и можете да започнете да навигирате.

ЕКРАН С КАРТА

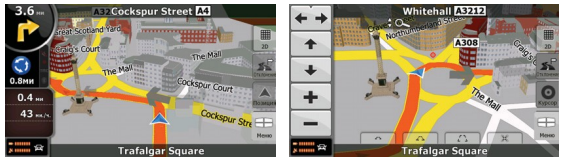

Най-важният и най-често използван екран на **Prestigio GeoVision** е екранът Карта. Картата прилича на обикновена пътна карта. Стрелката на blue изобразява текущото ви местоположение, а линията на green показва препоръчителния маршрут.

Върху екрана има няколко бутони и полета с данни, които ви помагат да навигирате. Техните функции са обяснени подробно в Ръководство за потребителя.

По време на навигация, екранът показва информация за маршрута и данни за пътуването (лява снимка на екран), но когато докоснете картата, за няколко секунди се показват допълнителни бутони и контроли (дясна снимка на екрана). Повечето части на екрана се държат като бутони.

2D или 3D: Превключва между 2D (класически изглед отгоре-надолу) и 3D (перспективен изглед за навигация) режими на картата. Меню: Отваря Меню Навигация.

Ако сте преместили картата, ще се появи бутон .

Докоснете го, за да преместите картата обратно към GPS позицията.

Отстраняване на повреди

Следвайте стъпките описани в долните таблици, за да опитате да решите елементарни проблеми преди да се обадите в сервиза.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Незабавно изключете устройството и откачете захр.адаптер, ако то не работи добре. Не се опитвайте да ремонтирате устройството без оторизирани професионалисти, за да не го повредите.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Потребителите не могат да включат устройството.	Адаптерът не е свързан добре.	Свържете адаптера правилно correctly.
	Вградената акумулаторна батерия е слаба.	Свържете адаптера за да подадете захранване или да заредите батерията
Няма звук.	Звукът е силно намален или заглушен.	Повишете звука или включете изхода на звук.
Няма картина на екрана.	Яркостта може да е намалена.	Настройте яркостта на LCD екрана.
Устройството не приема сигнал от спътник и не може да се ориентира.	Може да има препятствия – сгради или метални конструкции.	Използвайте устройството извън сграда; ако сте в колата, може да свържете външната GPS антена.

Отстраняване на повреди

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Устройството приема сигнали, но не работи; приетите сигнали са нестабилни.	Вградената акумулаторна батерия е слаба.	Свържете адаптера за да подадете захранване или да заредите батерията.
	Може да има екраниране, напр. топлоизолационна, хартия / станиол.	Премахнете екрана.
	Устройството силно се тръска и клати.	Избягвайте силното тръскане на устройството.

Връзка с PC

За да установите връзка с PC за достъп до данни и синхронизация, моля изпълнете сетъп файла включен в CD-то с документация и драйвери, или изтеглете файла от уеб-сайта на Microsoft, и го инсталирайте:

Microsoft Active Sync® софтуер за **Windows XP или по-ранни версии** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

и/или

Microsoft Mobile Device Center® софтуер за **Windows Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Моля разгледайте ръководството на потребителя за по-подробни инструкции.

Технически спецификации

GPS приемник	MSR2320
Процесор	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM памет	128MB DDR2
Дисплей	5” чувствителен на допир LCD екран
Резолюция	480 x 272 пиксела
Капацитет на паметта	4GB вътрешна флаш-памет, Слотът за карти-памет поддържа micro SD карти до 16GB
Интерфейс	Mini USB
Батерия	1050mAh Литиево-полимерна батерия
Размери	137,5 x 88,5 x 12,5 mm (ДхВхШ)
Тегло	170g
Температура на съхранение	-25 ~ +70℃
Температура при работа	-20 ~ +60℃
Относителна влажност при работа	90%
Относителна влажност при съхранение	95%

Отхвърляне на претенции

CE Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат леко променени външен вид и функционалност от показаните в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този GPS Navigator съответства на основните изисквания и на другите релевантни наредби дадени в Директивата на ЕС 1999/5/ES. Пълният вариант на декларацията за съответствие е достъпен на **www.prestigio.com/certificates**.

Bezpečnostní instrukce

P O Z O R !

NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM
NEOTEVÍREJTE!

Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních instrukcí zapracovaných v dokumentaci.

POZNÁMKY

1. Z důvodu snížení rizika úrazu el. proudem neodnímejte kryty přístroje. Přístroj není konstruován pro opravy prováděné uživatelem. Veškeré opravy přenechejte odborníkovi. Před prováděním oprav nebo, pokud se předpokládá delší období nepoužívání přístroje, odpojte tento přístroj od elektrické sítě.
2. Výrobce nenese odpovědnost za žádná poškození způsobená neautorizovanými opravami nebo úpravami výrobku.
3. Pozor! Nesprávným provedením výměny baterie může dojít k její explozi! Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.

POZOR!

Přístroj nesmí být vystavován kapající nebo stříkající vodě. Nestavte na tento přístroj žádné předměty naplněné kapalinou (např. vázy).

Příslušenství

seznam příslušenství

POLOŽKA	NÁZEV	KS
	Nabíječka do auta	1
	Stojan přístroje	1
	Kabel USB	1
	Dotykové pero	1
	CD s dokumentací	1
	Uživatelský návod	1
	Záruční list	1

CZ

Pohled na přístroj

Pohled zepředu a z boku

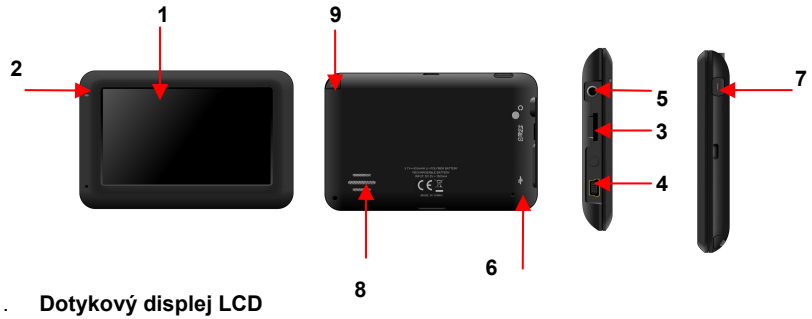

1. **Dotykový displej LCD**
   Pomocí dotykového pera (stylusu) nebo prstem zvolte požadovaný příkaz menu nebo informaci (Info).
2. **Indikátor stavu baterie**
   Pokud je baterie plně nabita, indikátor jejího stavu svítí žlutou barvou. Během nabíjení svítí červeně.
3. **Slot microSD**
   Je určen pro paměťové karty microSD, které slouží k rozšíření paměti a pro přístup k datům.
4. **Port Mini-USB**
   Slouží pro připojení kabelu USB na přenos dat nebo nabíjení baterie.
5. **Port pro sluchátka**
   Slouží pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem).
6. **Tlačítko Reset**
   Stiskem restartujete zařízení.
7. **Tlačítko zap/vyp**
   Stiskem tlačítka se přístroj zapíná nebo vypíná.
8. **Reproduktor**
   Zdroj zvuku, hlasu a hudby.
9. **Stylus Pen**
   Používá se pro psaní na dotykové obrazovce LCD

Připojení přístroje

UPOZORNĚNÍ:
Před připojením jakéhokoli externího zařízení se přesvědčte, že jsou toto i všechna externí zařízení vypnuta a odpojena od napájení.

Vložení karty microSD

- Kartu microSD vložte do přístroje způsobem podle obrázku (při pohledu na přístroj zepředu zasuňte katru popisem k sobě ve směru šipky).
- Vyjmutí karty microSD: Jemně stiskněte okraj karty, abyste uvolnili její bezpečnostní zámek a potom kartu vyjměte ze slotu.

UPOZORNĚNÍ:
Před vyjmutím karty microSD se vždy ujistěte, že tuto kartu v daném okamžiku nepoužívá žádná aplikace.

Připojení k externímu zařízení USB (nabíjení)

- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Druhý USB konektor připojte do portu USB vašeho PC – tím se spustí nabíjení přístroje.

Připojení přístroje

Připojení nabíječky do auta

- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Konektor nabíječky zasuňte do příslušné zdířky v autě (zásuvka 5V pro příslušenství nebo zdířka pro zapalovač cigaret) - tím se spustí nabíjení přístroje.

UPOZORNĚNÍ:
Nabíječku připojujte do zdířky v autě (zásuvky 5V pro příslušenství nebo zdířky pro zapalovače cigaret) vždy, až po nastartování motoru. Tím se vyhnete možnému poškození způsobenému napěťovými špičkami.

Připojení sluchátek

- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor sluchátek (sluchátka ani náhlavní souprava nejsou součástí balení) do příslušné zdířky – tím dojde k přepnutí audio signálu z interního reproduktoru na sluchátka.

UPOZORNĚNÍ:
Nadměrně vysoká hlasitost může způsobit poškození sluchu. Proto před připojením sluchátek (nebo náhlavní soupravy) stáhněte hlasitost a potom ji podle potřeby postupně zvyšujte na vhodnou úroveň.

Poznámky k nabíjení baterie

Nabíjecí baterie

Přístroj je vybaven interní nabíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (doba nabíjení je minimálně 8 hodin). V průběhu nabíjení svítí indikátor stavu baterie červeně, jakmile se barva změní na žlutou, je proces nabíjení ukončen. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.

Pracovní podmínky a pokyny pro použití nabíjecí baterie

- Baterie v novém přístroji musí být před prvním použitím plně nabita.
- Baterii není nutno začít nabíjet před jejím úplným vybitím.

Použití stojanu přístroje

UPOZORNĚNÍ:

- Neobsluhujte přístroj během řízení!
- Přístroj upevněte na palubní desku nebo přední sklo na takovém místě, kde nebude překážet řidiči ve výhledu a bránit tak bezpečnému řízení.

Postup montáže

Přístroj je do vozidla možné upevnit pomocí stojanu (který je součástí balení) na palubní desku nebo na přední sklo. Připevnění stojanu proveďte podle následujících pokynů:

1. Pro montáž zvolte místo na palubní desce nebo na předním skle vozidla tak, aby tento přístroj ani jeho stojan nebránily řidiči ve výhledu a řízení.
2. Ujistěte se také, že je přístroj umístěn tak, aby byl v dosahu signálu GPS – z místa, kde je upevněn musí být přímý výhled na oblohu (kovová střecha signál nepropouští).

- Přístroj vložte spodní částí do úchytky.
- Horní úchytku odklopte a horní část přístroje zasuňte dovnitř. Po uvolnění úchytky je přístroj zajištěn ke stojanu .
- Zvedněte páčku přísavky a přísavku umístěte na požadované místo.
- Páčku přísavky stlačte dolů**.** Tím je stojan upevněn k montážnímu povrchu.
- Otáčením knoflíku nastavte přístroj do požadovaného pozorovacího úhlu.

Demontáž přístroje

1. Pro uvolnění zatáhněte za vyčnívající část přísavky stojanu.
2. Zvedněte páčku přísavky a sejměte stojan z předního skla vozidla nebo z jeho palubní desky.

Začínáme

1. Stiskněte a přidržte **Tlačítko zap/vyp**.
2. Okamžik po zobrazení úvodní obrazovky se objeví hlavní menu.
3. Pomocí dotykového pera volte tlačítka požadovaných funkcí.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte a přidržte **tlačítko zap/vyp**. Tím se přístroj vypne nebo mu bude umožněno přejít do režimu spánku.

Při prvním spuštění systému **Prestigio GeoVision** je nutno určit, zda má být systém spuštěn v základním režimu nebo pokročilém režimu.

Tyto provozní režimy systému **Prestigio GeoVision** se liší především ve struktuře nabídek a počtu dostupných funkcí. Ovládací prvky a vzhled obrazovky jsou stejné.

- Základní režim: Umožňuje přístup k nejdůležitějším navigačním funkcím a základnímu nastavení. Zbytek nastavení je nastaven na hodnoty, které jsou optimální pro typické použití.
- Pokročilý režim: Umožňuje přístup ke všem funkcím system **Prestigio GeoVision**.

Tato příručka popisuje akce v základním režimu. Podrobný popis obou režimů se nachází v Návodu k obsluze.

Později můžete přepínat mezi dvěma provozními režimy:

- Přepnutí ze základního režimu do pokročilého režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepněte na tlačítka Nastavení, Pokročilý režim.
- Přepnutí z pokročilého režimu do základního režimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepněte na tlačítka Nastavení, Základní režim.

Po zvolení základního režimu se zobrazí menu Navigace. Z této obrazovky lze přejít do všech částí systému **Prestigio GeoVision**.

Menu Navigace obsahuje následující možnosti:

- Klepněte na položku Najít adresu a zadejte adresu cíle.
- Klepnutím na položku Historie zobrazíte seznam nedávných cílů.
- Klepnutím na položku Najít POI vyberte jeden z uložených bodů POI.
- Klepnutím na položku Oblíbené zobrazíte seznam oblíbených cílů.
- Klepnutím na položku Mapa můžete spustit navigaci nebo procházet mapu.
- Klepnutím na položku Nastavení můžete upravit fungování systému **Prestigio GeoVision**.
- Klepnutím na tlačítko Ukončit zastavíte navigaci a ukončíte systém **Prestigio GeoVision**.

V menu Navigace klepněte na položku

Systém **Prestigio GeoVision** standardně navrhuje aktuální zemi/stát a město nebo sídlo. Pokud chcete vybrat jinou zemi/stát, vyberte jinou položku seznamu.

Je-li to potřeba, změňte sídlo:

- Chcete-li vybrat sídlo ze seznamu naposledy použitých sídel, klepněte na tlačítko .
- Zadání nového sídla:

1. Klepněte na tlačítko s názvem sídla; pokud jste změnili zemi/stát, klepněte na tlačítko <Název města>.
2. Začněte zadávat název sídla na klávesnici.
3. Přejděte na seznam výsledků vyhledávání:

- Po zadání několika znaků se možné názvy zobrazí v seznamu.
- Klepnutím na tlačítko Hotovo otevřete seznam výsledků předtím, než se zobrazí automaticky.

4. Vyberte sídlo ze seznamu.

NAVIGACE

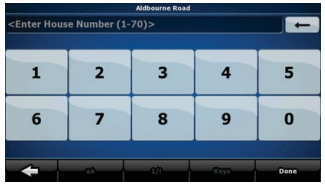

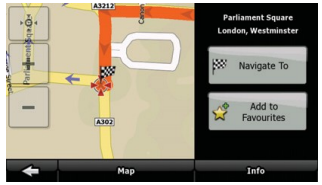

Zadejte název ulice:

- Klepněte na tlačítko <Zadat název ulice>.
- Začněte zadávat název ulice na klávesnici.
- Přejděte na seznam výsledků:
- Po zadání několika znaků se možné názvy zobrazí v seznamu.
- Klepnutím na tlačítko Hotovo otevřete seznam výsledků předtím, než se zobrazí automaticky.
- Vyberte v seznamu požadovanou ulici.

Zadejte číslo domu:

1. Klepněte na tlačítko <Popisné číslo>.
2. Zadejte číslo domu na klávesnici.
3. Klepnutím na tlačítko Hotovo dokončíte zadávání adresy.

Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprostřed. V menu Kurzor klepněte na tlačítko

. Provede se automatický výpočet trasy a potom budete moci spustit navigaci.

Na obrazovce Mapa klepnutím na položku Menu znovu zobrazíte menu Navigace.

V menu Navigace klepněte na položku Najít POI. Vyberte oblast, ve které chcete hledat body POI:

- Blízko adresy: Budou vyhledány body POI v blízkosti zadané adresy.
- Okolo kurzoru: Budou vyhledány body POI v blízkosti kurzoru.
- Blízko polohy GPS: Budou vyhledány body POI v blízkosti aktuální polohy GPS.
- Blízko polohy GPS: Budou vyhledány body POI v blízkosti cíle aktivní trasy.
- Na trase: Budou vyhledány body POI nikoli v blízkosti daného bodu, ale podle délky obchvatu na aktivní trase. Tato funkce může být užitečná, hledáte-li pozdější zastávku, která způsobí jen minimální objížďku, například blížící se čerpací stanice nebo restaurace.

Poté se zobrazí seznam kategorií POI.

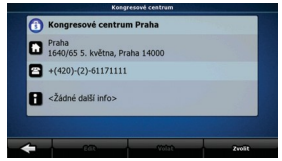

Vyhledávání můžete upřesnit následujícím způsobem:

- Vyberte skupinu POI (například Ubytování) a potom v případě potřeby vyberte podskupinu POI (například Hotel nebo motel).
- Chcete-li nalézt bod POI podle jeho názvu, klepněte na položku Vyhledávání a pomocí klávesnice zadejte část jeho názvu.
- Chcete-li zobrazit seznam všech bodů POI v dané skupině POI, stiskněte tlačítko Vyhledávání a poté Hotovo, aniž byste zadali jakékoli písmeno jeho názvu.

[nepovinné] Jakmile se zobrazí seznam výsledků, můžete změnit jeho pořadí pomocí tlačítek Řadit dle názvu nebo Řadit dle obchvatů.

Klepněte v seznamu na požadovaný bod POI.

Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprostřed. V menu Kurzor klepněte na tlačítko Navigovat:. Provede se automatický výpočet trasy a potom budete moci spustit navigaci.

MAPOU

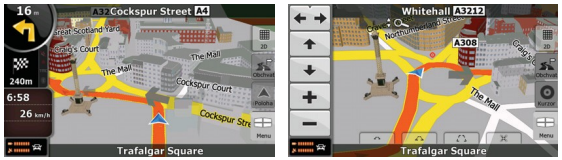

Nejdůležitější a nejčastěji používanou obrazovkou systému **Prestigio GeoVision** je obrazovka s mapou. Mapa vypadá jako běžná silniční mapa. Šipka blue představuje vaši aktuální polohu. Čára green ukazuje doporučenou trasu.

Na obrazovce je několik tlačítek a datových polí, které pomáhají při navigaci. Jejich funkce jsou podrobně vysvětleny v Návodu k obsluze.

Během navigace se na obrazovce zobrazují informace o trase a cestovní data (levý snímek). Jakmile však klepnete na mapu, na několik sekund se zobrazí další tlačítka a ovládací prvky (pravý snímek). Většina prvků obrazovky funguje jako tlačítka.

2D nebo 3D: Slouží k přepínání mezi režimy mapy 2D (standardní pohled seshora dolů) a 3D (pohled s perspektivou).

Menu: Otevře se menu Navigace.

Pokud jste pohnuli mapou, zobrazí se tlačítko . Klepnutím na toto tlačítko přesunete mapu zpět na aktuální polohu GPS.

Řešení problémů

Pokud nastane na přístroji nějaký problém, pokuste se jej nejprve odstranit sami podle následujícího postupu. Když se tento problém nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ:
Pokud přístroj vykazuje závadu, okamžitě jej odpojte od napájecího adaptéru. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat – mohlo by dojít k jeho poškození. Opravu přenechejte autorizovanému servisu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Přístroj není možné zapnout.	Chyba v připojení napájecího adaptéru.	Zkontrolujte a upravte připojení adaptéru.
	Interní napájecí baterie je vybita.	Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.
Nefunguje zvukový výstup.	Hlasitost je nastavena na minimum nebo je ztlumena.	Zvyšte hlasitost nebo zapněte zvukový výstup.
Na displeji se nic nezobrazuje.	Jas je snížen na minimum.	Upravte nastavení jasu LCD displeje.
Přístroj nepřijímá satelitní signál.	V cestě signálu je nějaká překážka - budova nebo kovový objekt.	V cestě signálu nesmí být žádné překážky – např. strop budovy, střecha auta. Problém lze vyřešit externí GPS anténou.

Řešení problémů

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Při provozu přístroje dochází k nepravidelným výpadkům signálu.	Interní baterie přístroje je vybitá.	Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.
	V cestě signálu je překážka – např. hliníková fólie proti slunci.	Odstraňte tuto fólii.
	Natočení přístroje je příliš velké.	Natočte přístroj tak, aby byl signál GPS kvalitnější.

Připojení PC

CZ

K úspěšnému datovému spojení a synchronizaci s PC prosím spusťte SETUP soubor, který najdete ve složce Driver/Documentation na CD nebo stáhněte soubor z internetových stránek Microsoftu, dle odkazů níže:

Microsoft Active Sync® software pro **Microsoft Windows XP** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

nebo

Microsoft Mobile Device Center® software pro **Microsoft Windows Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Další informace o tomto software najdete v textových souborech u daného software.

Technické parametry

Model	GV5055
GPS přijímač	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
Paměť RAM	128 MB DDR2
Displej	5” dotykový LCD
Rozlišení	480*272
Kapacita úložiště	4 GB paměti Flash, slot pro Micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 16 GB
Rozhraní	Mini USB
Baterie	1050mAh Li-Pol baterie
Rozměry	137,5 × 88,5 × 12,5 mm (D×V×Š)
Hmotnost	170 g
Skladovací teplota	-25 °C až +70 °C
Provozní teplota	-20 °C až +60 °C
Provozní relativní vlhkost	90 %
Skladovací relativní vlhkost	95 %

Zřeknutí se práv

CE

Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že tento GPS Navigator vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese **www.prestigio.com/certificates**.

Wichtige Sicherheitsanweisun

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Anwender über das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- und Wartungsanweisungen (Service) in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation informieren.

VORSICHT

1. Um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren, entfernen Sie die Abdeckung (oder Rückseite) nicht. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile darin. Wenden Sie sich bei Servicefällen an qualifiziertes Servicepersonal.
2. Der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die verursacht wurden, weil irgendetwas am Produkt ohne Erlaubnis des Herstellers oder befugter Stellen ersetzt oder geändert wurde.

WARNUNG

Das Gerät darf nicht betropft oder bespritzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände darauf gestellt werden.

Damit das GPS nicht beschädigt wird, darf es weder direktem

Sonnenlicht noch Hitzequellen ausgesetzt werden. Der Bereich um das Gerät herum muss gut belüftet sein, um Überhitzung zu vermeiden.

Zubehör

DE

Zubehörliste

ELEMENT	NAME	MENGE
	Kfz-Ladegerät	1
	Montagehalterung	1
	USB-Kabel	1
	Tablettstift	1
	Treiber- und Dokumentations-CD	1
	Benutzerhandbuch	1
	Garantiekarte	1

Ansicht des Hauptgeräts

Vorder- und Seitenansicht

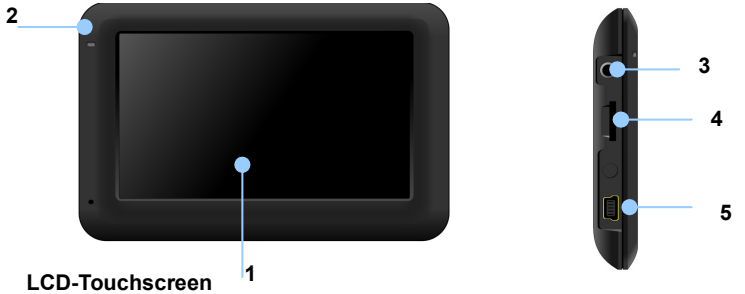

1. **LCD-Touchscreen**
   Berühren Sie den Bildschirm mit dem Touchpen oder Finger, um Menübefehle auszuwählen oder Informationen einzugeben.

2. **Batteriestatusanzeige**
   Die Anzeige leuchtet in hellem Orange, wenn der Akku vollständig geladen ist, bzw. in Rot, wenn der Ladevorgang läuft.

3. **Kopfhöreranschluss**
   Anschluss für Stereokopfhörer oder -headsets.

4. **microSD-Steckplatz**
   Aufnahme für microSD-Speicherkarten zum Datenzugriff oder zur Speichererweiterung.

5. **Micro-USB-Port**
   Anschluss für ein USB-Kabel zum Datenzugriff oder Laden des Akkus.

Ansicht des Hauptgeräts

Rück- und Draufsicht

1. **Lautsprecher**
   Ton-, Sprach- oder Musikausgabe.

2. **Tablettstift**

3. **Rücksetztaste**
   Zum Zurückzusetzen des Geräts drücken.

4. **Netztaste**
   Drücken Sie die Taste, um das Gerät ein-/auszuschalten.

Einlegen einer microSD-Karte

- Um eine microSD-Karte einzulegen, richten Sie das Verbindungsglied zum Gerät und die Beschriftung zur Vorderseite des Geräts aus.
- Um die microSD-Karte herauszunehmen, drücken Sie vorsichtig auf die Kante der Karte, um die Sicherheitsverriegelung zu lösen und die Karte aus dem Steckplatz zu entnehmen.

ANMERKUNG:
Bitte stellen Sie immer sicher, dass keine Anwendung auf die microSD-Karte zugreift, bevor Sie diese herausnehmen.

Anschluss eines externen USB-Geräts (Aufladen)

- Stecken Sie den Mini-USB-Steckverbinder in den jeweiligen Mini-USB-Anschluss.
- Stecken Sie den anderen USB-Stecker in einen USB-Anschluss am PC, um den Ladevorgang zu starten.

Geräteanschlüsse

Anschluss von Kopfhörern

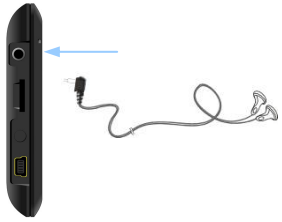

- Stecken Sie den Kopfhörerstecker (Kopfhörer nicht enthalten) in den entsprechenden Kopfhöreranschluss, um den Audioausgang vom Gerätelautsprecher auf Kopfhörer umzuschalten.

ANMERKUNG:
Hohe Lautstärke ist eine potenzielle Gefahr für das Gehör. Bitte regeln Sie die Lautstärke herunter, bevor Sie den Kopfhörer anschließen, und drehen Sie diese allmählich wieder bis zu einem angenehmen Pegel auf.

Anschluss an Kfz-Ladegerät

- Stecken Sie den USB-Stecker in den entsprechenden USB-Anschluss.
- Stecken Sie den Stecker des Kfz-Ladegeräts in den 12V-Zigarettenanzünder des Fahrzeugs, um den Ladevorgang zu starten.

ANMERKUNG:
Bitte schließen Sie das Kfz-Ladegerät erst an den 12 V-Zigarettenanzünder an, wenn der Motor gestartet wurde, um das Gerät vor plötzlichen Stromstößen zu schützen.

Vorkehrungen beim Laden des Akkus

Über den Akku

Das Gerät ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vollständig auf (mindestens 8 Stunden), bevor Sie ihn das erste Mal verwenden. Die Batteriestatusanzeige leuchtet beim Laden Rot und wechselt zu Grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ungefähr 2 Stunden.

Betriebsbedingungen und Vorkehrungen für den Akku

- Geräte mit neuem Akku müssen vor der ersten Anwendung vollständig geladen werden.
- Die Akkus sollten nur bei Temperaturen von 0° ~ 37°C verwendet und geladen werden.
- Es ist nicht erforderlich, das Gerät zu laden, bevor der Akku vollständig entladen ist.

ANMERKUNG:
Bitte schließen Sie das Kfz-Ladegerät erst an den 12 V-Zigarettenanzünder an, wenn der Motor gestartet wurde, um das Gerät vor plötzlichen Stromstößen zu schützen.

Einsatz der Montagehalterung

Montage des Geräts

Das Gerät kann mit der beiliegenden Montagehalterung sicher auf dem Armaturenbrett oder der Windschutzscheibe des Fahrzeugs montiert werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Montagehalterung zu installieren:

1. Wählen Sie eine geeignete Stelle an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett aus, an der das Gerät und die Montagehalterung die Sicht des Fahrers nicht einschränken.
2. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass das Gerät freie Sicht zum Himmel hat, um bestmöglichen GPS-Empfang zu ermöglichen.

- Bitte platzieren Sie das Gerät in der Halterung mit der Unterseite auf der entsprechenden Buchse, dargestellt durch **Pfeil 1**.
- Drücken Sie die Oberkante wie durch **Pfeil 2** dargestellt, um das Gerät sicher in der Halterung zu montieren.
- Heben Sie den Hebel des Saugfußes an, und drücken Sie den Saugfuß an die gewünschte Position.
- Drücken Sie den Hebel des Saugfußes wie durch **Pfeil 3** dargestellt nach unten, um die Montagehalterung auf der Oberfläche zu sichern.
- Drehen Sie den Knopf, um das Gerät bis zum gewünschten Blickwinkel einzustellen.

Gerät aus der Halterung nehmen

1. Drücken Sie auf die Lasche am Oberteil der Montagehalterung, um das Gerät freizugeben.
2. Heben Sie den Saugfuß-Hebel an, um den Saugfuß einfach von der Windschutzscheibe oder dem Armaturenbrett zu entfernen.

Erste Schritte

1. Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät anzuschalten.
2. Kurz nach der Anzeige des Ladebildschirms wird das Hauptmenü aufgerufen.
3. Berühren Sie die entsprechenden Schaltflächen mit dem beiliegenden Touchpen, um durch verschiedene Funktionen zu navigieren.

4. Halten Sie die **Netztaste** gedrückt, um das Gerät auszuschalten oder in den Schlafmodus zu versetzen.

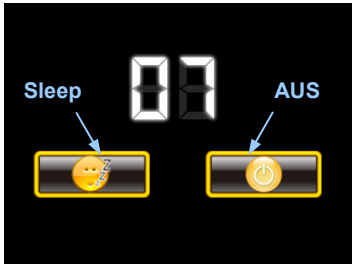

5. Berühren Sie das **Sleep (Schlafen)** Symbol, um den Schlafmodus aufzurufen bzw. das **OFF (AUS)** Symbol, um das Gerät vollständig auszuschalten.

GPS

Quando si avvia **Prestigio GeoVision** per la prima volta, è necessario selezionare se avviare il programma in modalità Semplice o in modalità Avanzata.

Le due modalità di funzionamento di **Prestigio GeoVision** differiscono principalmente nella struttura del menu e nel numero di funzioni disponibili. I comandi e i layout delle schermate sono gli stessi.

- Modalità semplice: è possibile accedere facilmente soltanto alle funzioni di navigazione più importanti e alle impostazioni di base. Le restanti impostazioni sono impostate su valori ottimali per l'uso tipico.
- Modalità avanzata: è possibile accedere alla funzionalità completa di **Prestigio GeoVision**.

La presente Guida copre le azioni in modalità Semplice. Consultare il Manuale d'uso per istruzioni dettagliate su entrambe le modalità.

Successivamente è possibile alternare tra le due modalità di funzionamento:

- Per passare dalla modalità Semplice alla modalità Avanzata: sulla schermata di avvio (Menu di Navigazione), toccare Settings, Advanced Mode.
- Per passare dalla modalità Avanzata alla modalità Semplice: sulla schermata di avvio (Menu di Navigazione), toccare Settings, Simple Mode.

Menu di Navigazione

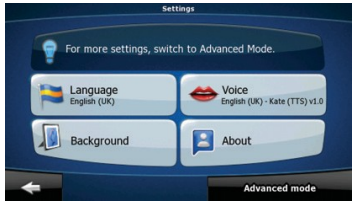

Dopo aver selezionato la modalità Semplice, viene visualizzato il menu Navigazione. Da qui è possibile raggiungere tutte le parti di **Prestigio GeoVision**.

Il menu Navigazione contiene le seguenti opzioni:

- Toccare

per specificare un indirizzo come destinazione.
- Toccare

per l'elenco delle destinazioni recenti.
- Toccare

per selezionare uno dei Punti di interesse memorizzati.
- Toccare

per l'elenco delle destinazioni preferite.
- Toccare Map per navigare o sfogliare la mappa.
- Toccare Settings per personalizzare la modalità di funzionamento di **Prestigio GeoVision**.
- Toccare Exit per interrompere la navigazione e uscire da **Prestigio GeoVision**.

Navigazione

Nel menu Navigazione, toccare

Come impostazione predefinita, **Prestigio GeoVision** propone il paese/stato e la località in cui si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del paese/stato e selezionarne uno diverso dall'elenco. Se necessario, modificare la località:

- Per selezionare la località dall'elenco di quelle utilizzate di recente, toccare il pulsante .
- Per inserire una nuova località:
  1. Toccare il pulsante con il nome della località oppure, se si è modificato il paese/stato, toccare <City Name>.
  2. Iniziare a inserire il nome della località sulla tastiera.
  3. Navigare all'elenco dei risultati della ricerca:
- Dopo aver inserito una coppia di caratteri, i nomi corrispondenti alla stringa vengono visualizzati in un elenco.
- Toccare Done per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
  4. Selezionare la località dall'elenco.

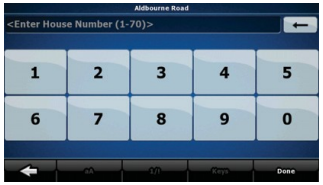

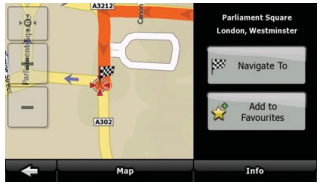

Inserire il nome della strada:

1. Toccare <Street Name>.
2. Iniziare a inserire il nome della strada sulla tastiera.
3. Navigare all'elenco dei risultati:
   - Dopo aver inserito una coppia di caratteri, i nomi corrispondenti alla stringa vengono visualizzati in un elenco.
   - Toccare Done per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
4. Selezionare la strada dall'elenco.

Inserire il numero civico:

1. Toccare <House number>.
2. Inserire il numero civico sulla tastiera.
3. Toccare Done per finire di inserire l'indirizzo.

La mappa compare con il punto selezionato al centro. Toccare Navigate to dal menu del Cursore. Il percorso viene quindi calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

Navigazione

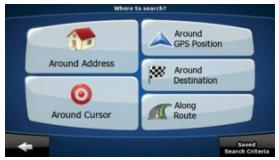

Sulla schermata della Mappa, toccare Menu per tornare al menu Navigazione.

Nel menu Navigazione, toccare Find POI.

Selezionare l'area attorno alla quale cercare il punto di interesse:

- Around Address: il punto di interesse sarà cercato attorno a un indirizzo dato.
- Around Cursor: il punto di interesse sarà cercato attorno al Cursore.
- Around GPS Position: il punto di interesse sarà cercato attorno alla posizione del GPS corrente.
- Around Destination: Il punto di interesse sarà cercato attorno alla destinazione del percorso attivo.
- Along Route: Il punto di interesse sarà cercato non attorno a un punto dato ma secondo l'entità della deviazione dal percorso attivo. Può essere utile se si cerca una sosta successiva che causa solo una minima deviazione. Per esempio, le prossime stazioni di servizio e i ristoranti. Dopodiché, compare l'elenco delle categorie dei punti di interesse.

DE

Navigazione

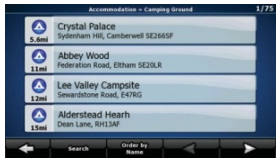

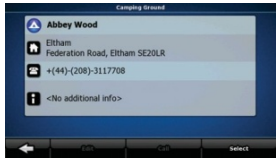

È possibile restringere la ricerca con quanto segue:

- Selezionare il gruppo dei punti di interesse (es. Pernottamenti) e, se necessario, selezionare il sottogruppo dei punti di interesse (es. Hotel o Motel).
- Per trovare il punto di interesse per nome, toccare [Search] e usare la tastiera per inserire una parte del nome.
- Per elencare tutti i punti di interesse in un dato gruppo, premere [Search], e quindi [Done] senza inserire alcuna lettera del suo nome.

[facoltativo] Quando finalmente compare l'elenco dei risultati, è possibile modificare l'ordine dell'elenco con il pulsante [Order by Name] o [Order by Detour].

Toccare il punto di interesse desiderato nell'elenco.

La mappa compare con il punto selezionato al centro. Toccare [Navigate to] dal menu del Cursore. Il percorso viene quindi calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

Schermata della mappa

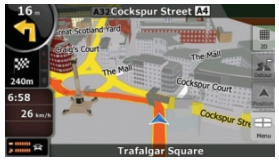

La schermata più importante e più usata di **Prestigio GeoVision** è la schermata delle Mappe. La mappa ha un aspetto simile a una convenzionale mappa stradale. La freccia blu rappresenta la posizione corrente e la linea verde mostra il percorso consigliato.

Vi sono diversi pulsanti su schermo e dei campi dati sulla schermata per facilitare la navigazione. Le loro funzioni sono illustrate nei dettagli nel Manuale d'uso.

Durante la navigazione, la schermata mostra le informazioni relative al percorso e i dati del tragitto (schermata di cattura sinistra), ma quando si tocca la mappa, compaiono dei pulsanti e dei controlli aggiuntivi per qualche secondo (schermata di cattura destra). La maggior parte delle sezioni della schermata si comportano come pulsanti.

[2D] o [3D]: alterna tra le modalità mappe 2D (classica vista dall'alto al basso) e 3D (vista prospettica per la navigazione).

[Menu]: apre il menu Navigazione.

Se si è spostata la mappa, compare un pulsante [▲]. Toccare questo pulsante per spostare nuovamente la mappa alla posizione GPS corrente.

Fehlersuche

Beachten Sie bei der Lösung einfacher Probleme die nachfolgenden Schritte, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren.

ANMERKUNG:
Schalten Sie das Gerät sofort aus, und trennen Sie das Netzteil ab, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Versuchen Sie niemals, das Gerät ohne autorisierte Fachleute zu reparieren, da es anderenfalls beschädigt werden kann.

PROBLEM	MÖGLICHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Benutzer kann das Gerät nicht anschalten.	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Schließen Sie das Netzteil richtig an.
	Der eingebaute Akku ist schwach.	Verwenden Sie das Netzteil zur Stromversorgung oder zum Laden des Akkus.
Es gibt keinen Ton.	Die Lautstärke kann heruntergeregelt oder stummgeschaltet sein.	Erhöhen Sie die Lautstärke oder aktivieren Sie die Tonausgabe.
Es gibt kein Bild.	Die Helligkeit kann heruntergeregelt sein.	Stellen Sie die Helligkeit der LCD-Anzeige ein.
Das Gerät kann die Satellitensignale nicht empfangen oder kann sich nicht orientieren.	Die Funktion des Geräts kann durch Gebäude oder Metallblöcke gestört werden.	Stellen Sie sicher, das Gerät im Freien zu verwenden; wenn es sich in einem Fahrzeug befindet, können Sie dieses Problem mit Hilfe der externen GPS-Antenne lösen.

Fehlersuche

DE

PROBLEM	MÖGLICHE	MÖGLICHE LÖSUNG
Unregelmäßigkeit oder Instabilität beim Signalempfang.	Der eingebaute Akku ist schwach.	Verwenden Sie das Netzteil zur Stromversorgung oder zum Laden des Akkus.
	Das Gerät kann durch Material wie Wärmeisolationspapier behindert werden.	Entfernen Sie das Material.
	Die Bewegung des Geräts ist zu stark.	Vermeiden Sie jede Bewegung des Geräts.

PC-Anschluss

Um eine Verbindung mit dem PC zum Zugriff auf die Daten und zu deren Synchronisation herzustellen, führen Sie bitte die auf der CD mit Treiber und Dokumentation enthaltene Setupdatei aus oder laden sie von der Microsoft-Webseite zur Installation herunter:

Microsoft Active Sync® Software für das Betriebssystem **Microsoft XP oder frühere Versionen**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

und/oder

Microsoft Mobile Device Center®-Software für das Betriebssystem **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).
Genauere Anweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Technische Daten

Modell	GV5055
GPS-Receiver	MSR2320
Prozessor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB, DDR2
Display	5” Touch-LCD
Auflösung	480 * 272
Speicherkapazität	4GB Flashspeicher, Speicherkartensteckplatz unterstützt microSD-Karte bis zu 16GB
Schnittstelle	Mini-USB
Akku	1050mAh Li-Polymer Akku
Abmessungen	137,5 x 88,5 x 12,5mm (L x H x B)
Gewicht	170g
Lagertemperatur	-25℃ – +70℃
Betriebstemperatur	-20℃ – +60℃
Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb	90%
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	95%

Haftungsausschluss

CE

Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser GPS Navigator den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/ES vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformtitätserklärung gibt es auf **www.prestigio.com/certificates**.

Tähtsad ohutusjuhised

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

HOIATUS - ELEKTRILÖÖGIOHT - MITTE AVADA!

Hüüumärgiga kolmnurk juhib kasutaja tähelepanu seadmega kaasas olevas kasutusjuhendis toodud tähtsatele kasutus- ja hooldusjuhistele.

HOIATUS!

1. Ärge eemaldage katet (tagapaneeli), et vältida elektrilöögiohtu. Seadme sisemuses ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Laske seadet hooldada kvalifitseeritud hooldus personalil.
2. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mida on põhjustanud tootja või tema volitatud esindaja eelneva nõusolekuta tootel tehtud asendused ja modifikatsioonid.

ETTEVAATUST!

Vältige vedelikupritsmete sattumist seadmele. Ärge asetage seadmele vedelikuga täidetud esemeid.

GPS-i kahjustuste vältimiseks ei tohi seda hoida otsese päikesevalguse ja kuumuse käes. Seadme ülekuumenemise vältimiseks tuleb selle kasutamiskohas tagada hea ventilatsioon.

Tarvikud

Tarvikute nimekiri

TARVIK	NIMETUS	KOGUS
	Autolaadija	1
	Paigaldusraam	1
	USB-kaabel	1
	Puutepliiats	1
	Draiveri/dokumendi CD	1
	Kasutusjuhend	1
	Garantiikaart	1

Põhiseadme ülevaade

Eest- ja külgvaade

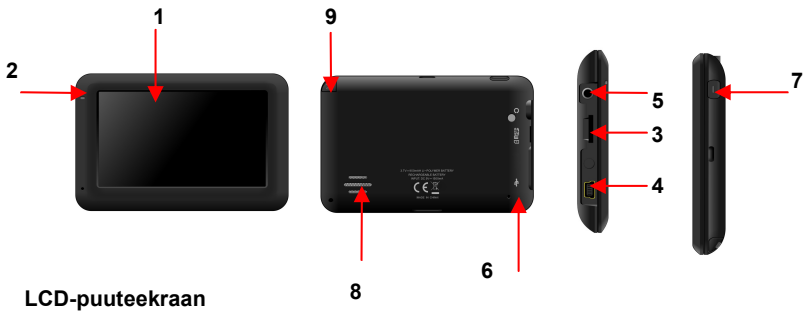

1. **LCD-puuteekraan**
   Käskude valimiseks koputage ekraanile sõrmega või kasutage komplekti kuuluvat puutepliiatsit.
2. **Aku oleku indikaatorlamp**
   Kui aku on laetud, põleb indikaatorlamp oranžkollaselt. Aku laadimisel on indikaatorlamp punane.
3. **Mikro-SD-kaardi pesa**
   Sisestage SD-kaart. Seda kasutatakse andmete teisendamiseks ning kasutaja muusika-, foto- ja videofailide vastendamiseks.
4. **Mini-USB-port**
   Ühendage pordiga USB-kaabel, et teha andmepöördust või laadida akut.
5. **Kõrvaklappide port**
   Ühendage pordiga kõrvaklapid, et kuulata omaette. Kui kõrvaklappide pistik on pordiga ühendatud, lülitub kõlar automaatselt välja.
6. **Lähtestusnupp**
   Seda kasutatakse seadme lähtestamiseks.
7. **Toitenupp**
   Sellele nupule vajutades saab seadme SISSE või VÄLJA lülitada.
8. **Kõlar**
   Väljastab heli (kõne ja muusikat).
9. **Puutepliiats**
   Seda kasutatakse LCD-puuteekraanile kirjutamiseks.

Seadme ühendused

Mikro-SD-kaardi sisestamine

- Mikro-SD-kaardi sisestamisel hoidke kaarti nii, et selle pistik oleks suunatud seadme poole ja kaardi etikett asetseks seadme esikülje suunas.
- Mikro-SD-kaardi eemaldamiseks avaldage kaardi servale õrnalt survet, et vabastada turvalukk ja tõmmata kaart pesast välja.

TÄHELEPANU!
Enne mikro-SD-kaardi eemaldamist veenduge alati, et mitte ükski rakendus ei kasuta seda parajasti.

Laadimine

- **Välise USB-seadmega ühendamine**

- Avage kummist kaitsekate seadme esikülje suunas.
- Sisestage USB-pistik vastavasse USB-porti.
- Laadimise alustamiseks sisestage teine USB-pistik arvuti USB-porti.

Seadme ühendused

- **Autolaadijaga ühendamine**

- Avage kummist kaitsekate seadme vasaku külje suunas.
- Sisestage USB-pistik vastavasse USB-porti.
- Laadimise alustamiseks sisestage autolaadija pistik sõidukis olevasse 12-voldisesse sigaretisüütaja või muu tarviku pistikupesasse.

TÄHELEPANU!

Selleks et kaitsta seadet voolupinge äkiliste muutuste eest, sisestage autolaadija pistik sõiduki 12-voldisesse sigaretisüütaja või muu tarviku pistikupesasse alles siis, kui mootor on käivitatud.

Kõrvaklappide ühendamine

- Avage kummist kaitsekate seadme esikülje suunas.
- Sisestage kõrvaklappide pistik (ei kuulu komplekti) vastavasse kõrvaklappide porti, et lülitada heliväljund seadmesse sisseehitatud valjuhääldilt ümber kõrvaklappidele.

TÄHELEPANU!

Liiga vali heli võib kahjustada teie kuulmist. Enne kõrvaklappide ühendamist keerake heli maha, pärast ühendamist suurendage seda järk-järgult, kuni saavutate soovitud taseme.

Märkused aku laadimise kohta

Laetava aku kasutamine

Seadme juurde kuulub sisseehitatud laetav aku. Enne seame esmakordset kasutamist teostage aku täielik laadimine (vähemalt 8 tundi). Laadimise ajal põleb aku oleku indikaatorlambis punane tuli. Kui laadimine on lõppenud, hakkab põlema oranžkollane tuli. Laadimine kestab umbes 2 tundi.

Laetava aku töötingimused ja ettevaatusabinõud

- Uue akuga seadme puhul tuleb enne selle kasutama hakkamist see täielikult laadida.
- Seadet ei ole vaja laadima panna enne, kui selle aku on täielikult tühjaks saanud.

Paigaldamine

Seadme paigaldamine

Seadme saab komplekti kuuluva paigaldusraami abil monteerida ohutult sõiduki armatuurlaua või tuuleklaasi külge. Palun järgige allpool kirjeldatud paigaldusraami monteerimise protseduuri.

1. Leidke tuuleklaasil või armatuurlaual selline koht, kus seade ja selle paigaldusraam ei hakkaks varjama juhi vaatevälja.
2. Parima GPS-vastuvõtu tagamiseks veenduge, et seade ei jääks taevalaotuse eest varju.

- Paigutage seade konsoolile, nii et selle alumine osa asetuks vastavasse pesasse.
- Avaldage ülaservale survet, et seade kinnituks kindlalt paigaldusraami külge.
- Tõstke iminapa hoob üles ja suruge iminapp soovitud asukohta.
- Seejärel vajutage iminapa hoob alla.
- Pöörake nupu abil ekraan soovitud asendisse.

Seadme lahtimonteerimine

1. Seadme eemaldamiseks vajutage paigaldusraami ülaosas olevat nuppu.
2. Tõstke iminapa hoob üles ning eemaldage iminapp tuuleklaasi või armatuurlaua küljest.

Alustamine

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage **toitenupule** ja hoidke seda all.
2. Kohe pärast käivitusekraani kuvamist ilmub ekraanile peamenüü.
3. Erinevate funktsioonide vahel navigeerimiseks koputage puutepliiatsiga vastavatele nuppudele .
4. Seadme väljalülitamiseks või ooteolekusse seadmiseks vajutage **toitenupule** ja hoidke seda all.

Kui käivitate **Prestigio GeoVision** esimest korda, peate valima, kas käivitada programm Lihtrežiimis või Täiustatud režiimis.

Prestigio GeoVision kaks töörežiimi erinevad peamiselt menüüstruktuuri ja saadaval olevate võimaluste poolest. Juhtelemendid ja ekraani kujundus on samad.

- Lihtrežiim: teil on lihtne juurdepääs vaid kõige tähtsamatele navigatsioonifunktsioonidele ja peamistele seadetele. Ülejäänud seaded on seatud tüüpiliseks kasutuseks optimaalsetele väärtustele.
- Täiustatud režiim: teil on juurdepääs kõigile **Prestigio GeoVision** funktsioonidele.

See juhend hõlmab toiminguid Lihtrežiimis. Mõlema režiimi üksikasjalikeks juhisteks vaadake kasutusjuhendit.

Hiljem saate kahe töörežiimi vahel vahetada.

- Lihtrežiimi vahetamine Täiustatud režiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage Seaded, Täiust. Režiim.
- Täiustatud režiimi vahetamine Lihtrežiimiks: tiitelkuval (Navigatsioonimenüü) puudutage Seaded, Lihtrežiim.

Lihtrežiimi valimise järel kuvatakse Navigatsioonimenüü. Selle kaudu pääsete ligi kõikidele **Prestigio GeoVision** osadele.

Navigatsioonimenüü sisaldab allpool loetletud suvandeid.

- Puudutage Leia aadress, et määrata oma sihtkoha aadress.
- Puudutage Ajalugu, et kuvada loendit hiljutistest sihtkohtadest.
- Puudutage Leia POI, et valida üht talletatud Huvipakkuvatest punktidest (POI).
- Puudutage Lemmikud, et kuvada loendit oma lemmiksihtkohtadest.
- Puudutage Kaart kaardil navigeerimiseks või selle sirvimiseks.
- Puudutage Seaded, et kohandada **Prestigio GeoVision** töötamisviise.
- Puudutage Välju navigeerimise seiskamiseks ja rakendusest **Prestigio GeoVision** väljumiseks.

NAVIGEERIMINE

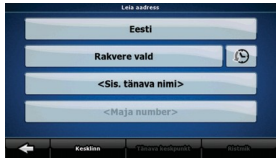

Navigatsioonimenüüs puudutage Leia aadress.

Vaikimisi **Prestigio GeoVision** pakub riiki/osariiki ja linna või asulat, milles asute. Vajadusel puudutage riigi/osariigi nimega nuppu ja valige loendist teine üksus.

Vajaduse korral muutke asulat:

- Asula hiljuti kasutatute loendist valimiseks puudutage nuppu
- Uue asula sisestamiseks:
  1. puudutage nuppu, millel on asula nimi või kui olete muutnud riiki/osariiki, puudutage <Linna nimi>.
  2. Alustage asula nime sisestamist klaviatuuril.
  3. Tulemuste loendisse sisenemine:

- pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad sisestatule;
- puudutage Valmis, et avada tulemusteloend enne kui see automaatselt kuvatakse.

  4. Valige loendist asula.

NAVIGEERIMINE

Sisestage tänava nimi:

1. Puudutage <Sis. tänava nimi>.
2. Alustage tänava nime sisestamist klaviatuuril.
3. Tulemuste loendisse sisenemine:
   - pärast mõne numbri sisestamist ilmuvad loendisse need, mis vastavad sisestatule;
   - puudutage Valmis, et avada tulemusteloend enne kui see automaatselt kuvatakse.
4. Valige loendist tänav.

Sisestage majanumber:

1. Puudutage <Maja number>.
2. Sisestage majanumber klaviatuuril.
3. Puudutage Valmis aadressi sisestamise lõpetamiseks.

Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage Navigeeri

Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada navigeerimist.

NAVIGEERIMINE

Kaardiekraanil puudutage Menüü, et naasta Navigatsioonimenüüsse.

Navigatsioonimenüüs puudutage Leia POI. Valige ala, mille ümbrusest peaks POI-sid otsima.

- Aadressi ümbruses: POI-sid otsitakse antud aadressi ümbrusest.
- Kursori ümber: POI-sid otsitakse Kursori ümbrusest.
- GPS positsiooni ümbruses: POI-sid otsitakse praeguse GPS-positsiooni ümbrusest.
- Sihtpunkti ümber: POI-sid otsitakse aktiivse marsruudi sihtkoha ümbrusest.
- Piki mrsr.: POI-sid otsitakse mitte antud punkti ümbrusest, vaid POI-deni jõudmiseks vajaliku ümbersõidu pikkuse järgi. See võib olla kasulik, kui otsite vaid minimaalset ümbersõitu tekitavat hilisemat peatuspaika, näiteks peatselt teelejäävaid bensiinijaamu või restorane.

Seejärel kuvatakse loend POI-kategooriatest.

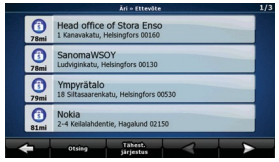

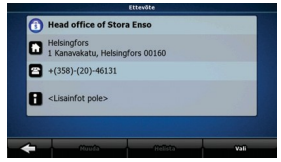

Võite otsingut järgnevalt kitsendada:

- valige POI-grupp (näiteks Majutus), ja pärast seda vajaduse korral POI-alamgrupp (näiteks Hotell või motell).
- POI-de leidmiseks nende nime järgi, puudutage Otsing ja kasutage nimeosa sisestamiseks klaviatuuri.
- Kõigi POI-de loetlemiseks antud POI-grupis vajutage Otsing ja siis Valmis, sisestamata ühtegi tähte selle nimest.

[valikuline] Kui lõpuks loendi tulemused kuvatakse, saate loendi järjestust muuta Tähest. järjestus või Järjestus ümbers. järgi nupuga.

Puudutage nimekirjas soovitud POI-d.

Ekraanile kuvatakse kaart, kus valitud punkt asub keskel. Puudutage Navigeeri Kursorimenüüst. Seejärel kalkuleeritakse marsruut automaatselt ja saate alustada navigeerimist.

KAARDIEKRAAN

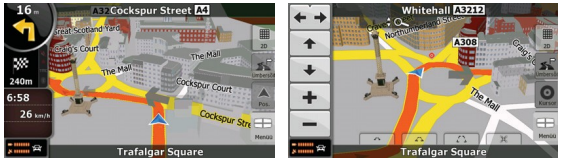

Kõige tähtsam ja enim kasutatav **Prestigio GeoVision** ekraan on Kaardiekraan. Kaart näeb välja nagu tavaline teedekaart. blue nool näitab teie asukohta ning green joon näitab soovitatavat marsruuti.

Ekraanil on mitmed nupud ja andmeväljad, mis aitavad teil navigeerida. Nende funktsioonid on täpsemalt lahti seletatud kasutusjuhendis.

Navigeerimise ajal näitab ekraan marsruudi teavet ja teekonna andmeid (vasak kuvatõmmis), kuid kaarti puudutades ilmuvad paariks sekundiks lisanupud ja juhtelemendid (parem kuvatõmmis). Suurem osa ekraanist käitub nuppudena.

2D või 3D: vahetab 2D (klassikaline ülalt-alla vaade) ja 3D (perspektiivvaade navigeerimiseks) kaardirežiime.

Menüü: avab Navigatsioonimenüü.

Kui olete kaarti liigutanud, ilmub nupp . Puudutage seda nuppu, et liigutada kaart tagasi praegusesse GPS-positsiooni.

Veaotsing

Lihtsamate probleemide ilmnemisel proovige enne klienditeeninduse poole pöördumist rakendada alljärgnevaid samme.

TÄHELEPANU!
Kui seade ei tööta korralikult, lülitage see kohe välja ja eemaldage vooluvõrgust. Ärge kunagi hakake seadet ise parandama, vaid pöörduge selleks volitatud isiku poole, vastasel juhul võite seadet kahjustada.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Kasutajad ei saa seadet sisse lülitada.	Adapter ei ole korralikult ühendatud.	Ühendage adapter hoolikalt.
	Sisseehitatud aku on nõrk.	Kasutage voolu saamiseks adapterit või pange aku laadima.
Heli ei kosta.	Heli võib olla maha keeratud.	Keerake heli tugevamaks või lülitage heliväljund sisse.
Pilti ei kuvata.	Heledus võib olla maha keeratud.	Reguleerige LCD-ekraani heledust.
Seade ei võta satelliidisignaale vastu või ei leia suunda.	Seadet võivad varjata hooned või mõni metalltõke.	Kasutage seadet väljaspool ruumi. Sõidukis olles aitab seda probleemi lahendada välise GPS-antenni kasutamine.

Veaotsing

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Seade mõnikord püüab signaali kinni ja mõnikord mitte; vastuvõetud signaal ei ole piisavalt tugev.	Sisseehitatud aku on nõrk.	Kasutage voolu saamiseks adapterit või pange aku laadima.
	Signaali vastuvõtmist võib takistada mõni seadmele sattunud kate, näiteks soojusisolatsioonimaterjal.	Eemaldage kate.
	Seade õõtsub liiga tugevasti.	Vältige seadme õõtsuma hakkamist.

Arvutiga ühendamine

Andmepöörduse teostamise ja sünkroonimise eesmärgil arvutiga ühenduse loomiseks avage konfiguratsioonifail, mille leiate draiveri/dokumendi CD-lt, või laadige vastav fail alla Microsofti veebilehelt:

Microsoft Active Sync®-i tarkvara operatsioonisüsteemi **Microsoft XP või varasemate versioonide** jaoks (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

või

Microsoft Mobile Device Center®-i tarkvara operatsioonisüsteemi **Microsoft Vista** jaoks (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Üksikasjalike juhtnööride saamiseks lugege tarkvara kasutusjuhendit.

Tehnilised andmed

Mudel	GV5055
GPS-vastuvõtja	MSR2320
Protsessor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128 MB DDR2
Ekraan	5-tolline LCD-puuteekraan
Lahutusvõime	480 x 272
Mälumaht	4 GB välkmälu; mälukaardipesa toetab micro SD kaarti mahuga kuni 16 GB
Liides	Mini USB
Aku	1050 mAh liitium-polümeeraku
Mõõtmed	137,5 x 88,5 x 12,5 mm (P x K x L)
Kaal	170 g
Hoiundamistemperatuur	–25 ℃ ~ +70 ℃
Töökeskkonna temperatuur	–20 ℃ ~ +60 ℃
Töökeskkonna suhteline õhuniiskus	90%
Hoiundamiskeskkonna suhteline õhuniiskus	95%

Vastutamatusesäte

CE

Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see GPS Navigator vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil: **www.prestigio.com/certificates**.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει σκοπό να προειδοποιήσει το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στα έντυπα που συνοδεύουν τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω τμήμα). Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό. Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευμένο πρόσωπο.
2. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για την οποιανδήποτε ζημία που προκλήθηκε από οποιεσδήποτε αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις του προϊόντος χωρίς την άδεια του κατασκευαστή ή ενός εξουσιοδοτημένου προσώπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και σε περίπτωση που υπάρχουν αντικείμενα που περιέχουν υγρά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στη συσκευή.

Για την πρόληψη των GPS από την καταστροφή, να είστε βέβαιοι ότι κρατάτε το GPS σας μακριά από άμεσο ηλιακό φως ή θερμότητα. Επίσης, σημαντικό είναι να διατηρείται ανοιχτούς τους αεριζόμενους χώρους γύρω από τη μονάδα για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Αξεσουάρ

Λίστα των αξεσουάρ

ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Φορτιστής αυτοκινήτου	1
	Βάση τοποθέτησης	1
	Καλώδιο USB	1
	Γραφίδα	1
	Οδηγός / Documentation CD	1
	Εγχειρίδιο χρήσης	1
	Κάρτα εγγύησης	1

Προεπισκόπηση κύριας μονάδας

Μπροστινή και πλάγια όψη

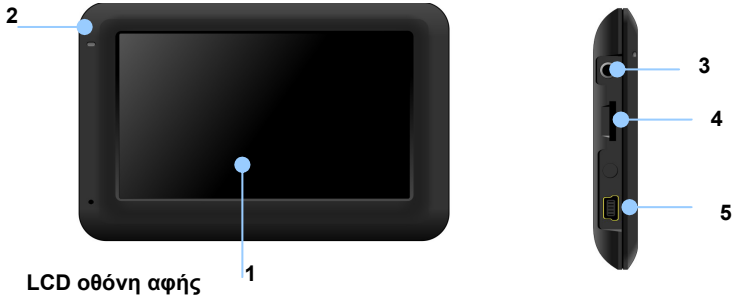

1. **LCD οθόνη αφής**
   Αγγίξτε την οθόνη με την γραφίδα ή το δάχτυλο σας για να επιλέξετε σπό το μενού ή να εισάγετε πληροφορίες.

2. **Δείκτης κατάστασης της μπαταρίας**
   Η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται σε έντονο πορτοκαλί χρώμα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και σε κόκκινο χρώμα όταν βρίσκεται κατά τη φόρτιση.

3. **Εισδοχή ακουστικών**
   Συνδέεται με στερεοφωνικά ακουστικά ή ακουστικά.

4. **Εισδοχή κάρτας micro SD**
   Δέχεται κάρτα μνήμης microSD για πρόσβαση σε δεδομένα ή την επέκταση της μνήμης.

5. **Εισδοχή Micro - USB**
   Σύνδεση με καλώδιο USB για πρόσβαση σε δεδομένα ή την φόρτιση της μπαταρίας.

Προεπισκόπηση κύριας μονάδας

Πισινή κι επάνω όψη

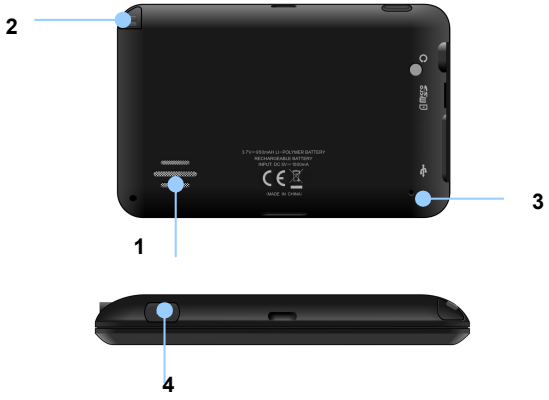

1. **Ηχείο**
   Εκπέμπει ήχο, φωνή ή μουσική.

2. **Γραφίδα**

3. **Κουμπί επαναφοράς**
   Πιέστε για να επαναφέρετε τη συσκευή.

4. **Κουμπί λειτουργίας**
   Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.

Τοποθέτηση της κάρτας microSD

- Για να τοποθετήσετε μια κάρτα microSD, βάλτε την στην υποδοχή με την ετικέτα της κάρτας προς την μπροστινή πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε μια κάρτα microSD, πιέστε ελαφρά το άκρο της κάρτας για να απελευθερώσει την κλειδαριά ασφαλείας και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούμε πάντα να βεβαιώνεστε ότι καμία εφαρμογή δεν έχει πρόσβαση στην κάρτα microSD πριν από την εξαγωγή της.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή USB (φόρτιση)

- Συνδέστε το mini USB στην κατάλληλη εισδοχή.
- Συνδέστε το άλλο βύσμα USB στη θύρα USB του υπολογιστή για να αρχίσει η φόρτιση.

Σύνδεση συσκευής

Σύνδεση ακουστικών

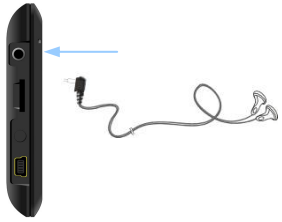

- Εισάγετε τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν περιλαμβάνονται) στην κατάλληλη θύρα ακουστικών για να αλλάξετε την έξοδο ήχου από το ηχείο της συσκευής στο ακουστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το υψηλό επίπεδο έντασης έχει πιθανόν κίνδυνο για την ακοή σας. Παρακαλούμε χαμηλώνετε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά και σταδιακά αυξάνετε την ένταση στο πιο άνετο επίπεδο που εσείς θέλετε.

Σύνδεση του φορτιστή αυτοκινήτου

- Εισάγετε το USB στην κατάλληλη θύρα USB.
- Εισάγετε τον φορτιστή αυτοκινήτου στο όχημα για να ξεκινήσει η φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούμε συνδέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου, στο όχημα, στην πρίζα 12V του αξεσουάρ / τσιγάρου μετά που ο κινητήρας του οχήματος έχει αρχίσει να προστατεύει τη συσκευή από απότομες μεταβολές στο ρεύμα.

Προφυλάξεις σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας

Σχετικά με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία (για τουλάχιστον 8 ώρες) πριν από την αρχική χρήση. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης μπαταρίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα όταν φορτίζει και γίνεται πράσινο χρώμα όταν η μπαταρία είναι γεμάτη. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες.

Οι συνθήκες και οι προφυλάξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Η συσκευή που έχει νέα μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την αρχική χρήση.
- Η μπαταρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να φορτίζεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 0° ~ 37°C.
- Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη συσκευή πριν η μπαταρία να αποφορτιστεί πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούμε συνδέστε τον φορτιστή αυτοκινήτου στη πρίζα 12V του αξεσουάρ / τσιγάρου μετά που ο κινητήρας του οχήματος θα έχει αρχίσει να προστατεύει τη συσκευή από απότομες μεταβολές στο ρεύμα.

Χρησιμοποιήστε την βάση τοποθέτησης

Διαδικασία τοποθέτησης της συσκευής

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο ταμπλό του οχήματος ή στο παρμπρίζ με τη συμπεριλαμβανόμενη βάση τοποθέτησης. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να εγκαταστήσετε τη βάση:

1. Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση στο παρμπρίζ ή στο ταμπλό, όπου συσκευή δεν θα εμποδίζεται από το πεδίο όρασης του οδηγού.
2. Παρακαλούμε επίσης να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαρό πεδίο προς τον ουρανό ώστε να έχει καλή λήψη το GPS.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση με το κάτω μέρος τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή όπως απεικονίζεται από το **βέλος 1**.
- Πιέστε το πάνω άκρο, όπως υποδεικνύεται από το **βέλος 2** για να εγκαταστήσετε με ασφάλεια τη συσκευή πάνω στη βάση.
- Ανασηκώστε το μοχλό βεντούζα και πιέστε τη βεντούζα στην επιθυμητή θέση.
- Πιέστε προς τα κάτω τον μοχλό βεντούζα όπως απεικονίζεται με το **βέλος 3**. Έτσι, θα κλειδωθεί η θέση της συσκευής επί την επιφάνεια.
- Περιστρέψτε το διακόπτη για να ρυθμίσετε τη συσκευή στην επιθυμητή γωνία θέασης.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή

1. Σπρώξτε στην κορυφή της βάσης τοποθέτησης για να απελευθερώσει τη συσκευή.
2. Σηκώστε το μοχλό βεντούζα για να αφαιρέσετε εύκολα τη βεντούζα από το παρμπρίζ ή το ταμπλό.

Ξεκινώντας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Λίγο μετά η οθόνη φόρτωσης θα εμφανίσει το κύριο μενού.

3. Πατήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα με την πένα αφής (γραφίδα).

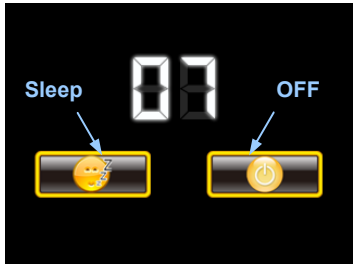

4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να εισέλθει η συσκευή σε κατάσταση νάρκης.

GPS

Όταν το **Prestigio GeoVision** ξεκινήσει για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε αν θέλετε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα με τον Απλό τρόπο λειτουργίας ή με τον Προχωρημένο τρόπο λειτουργίας.

Οι δύο τρόποι λειτουργίας του **Prestigio GeoVision** διαφέρουν κυρίως στη δομή του μενού και τον αριθμό των διαθέσιμων λειτουργιών. Τα χειριστήρια και η διάταξη της οθόνης είναι τα ίδια.

- Απλός τρόπος λειτουργίας: Έχετε εύκολη πρόσβαση στις σημαντικότερες λειτουργίες πλοήγησης και στις βασικές ρυθμίσεις. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ορίζονται σχετικά με τις καλύτερες δυνατές τιμές για συνήθη χρήση.
- Προχωρημένος τρόπος λειτουργίας: Έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του **Prestigio GeoVision**

Ο οδηγός αυτός καλύπτει τις ενέργειες για τον Απλό τρόπο λειτουργίας. Δείτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους δύο τρόπους.

Αργότερα, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των δύο τρόπων λειτουργίας:

- Για να εναλλάξετε την επιλογή από τον Απλό τρόπο λειτουργίας στον Προχωρημένο τρόπο λειτουργίας: Στην οθόνη εκκίνησης (Μενού Πλοήγησης), αγγίξτε Settings, Advanced Mode.
- Για να εναλλάξετε από τον Προχωρημένο τρόπο λειτουργίας στον Απλό τρόπο λειτουργίας: Στην οθόνη εκκίνησης (Μενού Πλοήγησης), αγγίξτε Settings, Simple Mode.

GR

Μενού πλοήγησης

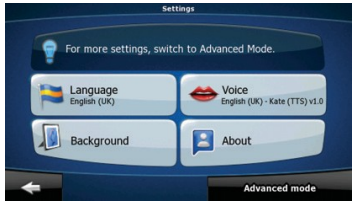

Μετά την επιλογή για τον Απλό τρόπο λειτουργίας, εμφανίζεται το Μενού Πλοήγησης. Από εδώ μπορείτε να φτάσετε σε όλα τα μέρη του **Prestigio GeoVision**.

Το μενού πλοήγησης περιέχει τις ακόλουθες επιλογές:

- Πατήστε Find Address για να ορίσετε μια διεύθυνση ως προορισμό σας.
- Πατήστε History για τον κατάλογο των πρόσφατων προορισμών.
- Πατήστε Find POI για να επιλέξετε ένα από τα αποθηκευμένα σημεία ενδιαφέροντος.
- Πατήστε Favourites για τη λίστα των αγαπημένων σας προορισμών.
- Πατήστε Map για να πλοηγηθείτε ή να περιηγηθείτε στο χάρτη.
- Πατήστε Settings για να προσαρμόσετε τον τρόπο που λειτουργεί το **Prestigio GeoVision**
- Πατήστε Exit για να διακόψετε την πλοήγηση και να προχωρήσετε στην έξοδο του **Prestigio GeoVision**.

Πλοήγηση

Στο μενού Πλοήγησης, αγγίξτε Find Address

Από προεπιλογή, το **Prestigio GeoVision** προτείνει τη χώρα / πολιτεία, όπου και αν βρίσκεστε. Αν χρειαστεί, αγγίξτε το κουμπί με το όνομα της χώρας / πολιτείας, και επιλέξτε μια άλλη από τη λίστα. Αν χρειαστεί να αλλάξετε συνοικία:

- Για να επιλέξετε τη συνοικία από τη λίστα αυτών που έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα, αγγίξτε το κουμπί .
- Για να εισαγάγετε μια νέα συνοικία:
  1. Πατήστε το κουμπί με το όνομα της συνοικίας ή αν έχετε αλλάξει χώρα / πολιτεία αγγίξτε το κουμπί <City Name>.
  2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της συνοικίας στο πληκτρολόγιο.
  3. Πηγαίνετε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης:
- Αφού εισαγάγετε δυο - τρία γράμματα, τα ονόματα που ταιριάζουν θα εμφανιστούν σε μια λίστα.
- Πατήστε Done για να ανοίξετε τη λίστα των αποτελεσμάτων πριν αυτή εμφανιστεί αυτόματα.
  4. Διαλέξτε τη συνοικία από τη λίστα.

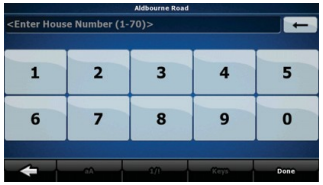

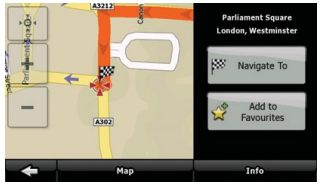

Εισάγετε το όνομα της οδού:

1. Πατήστε <Street Name>.
2. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το όνομα της οδού στο πληκτρολόγιο.
3. Πηγαίνετε στη λίστα των αποτελεσμάτων:
   - Αφού εισαγάγετε δυο - τρία γράμματα, τα ονόματα που ταιριάζουν θα εμφανιστούν σε μια λίστα.
   - Πατήστε Done για να ανοίξετε τη λίστα των αποτελεσμάτων πριν αυτή εμφανιστεί αυτόματα.
4. Διαλέξτε την οδό από τη λίστα.

Εισάγετε τον αριθμό σπιτιού:

1. Πατήστε <House number>.
2. Εισάγετε τον αριθμό του σπιτιού στο πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε Done για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την εισαγωγή της διεύθυνσης.

Ο χάρτης εμφανίζεται με το επιλεγμένο σημείο στη μέση. Επιλέξτε Navigate to από το μενού του Δρομέα. Τότε, η διαδρομή υπολογίζεται αυτόματα και μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση σας.

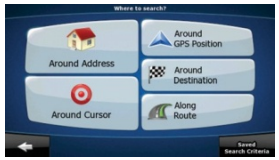

Στην οθόνη του χάρτη, πιέστε Menu για να επιστρέψετε στο μενού πλοήγησης.

Στο μενού Πλοήγησης, αγγίξτε Find POI.

Επιλέξτε την περιοχή γύρω από την οποία το POI θα κάνει αναζήτητση:

- Around Address: Το POI θα κάνει αναζήτηση στην περιοχή, γύρω από μια δεδομένη διεύθυνση.
- Around Cursor: Το POI θα κάνει αναζήτηση σύμφωνα με την τοποθεσία του Δρομέα.
- Around GPS Position: Το POI θα κάνει αναζήτηση στην περιοχή γύρω από τη θέση του GPS.
- Around Destination: Το POI θα κάνει αναζήτηση στην περιοχή γύρω από τον προορισμό της ενεργής διαδρομής.
- Along Route: Το POI δεν θα κάνει αναζήτηση στην περιοχή γύρω από ένα δεδομένο σημείο αλλά στο μέγεθος της παράκαμψης της δεδομένης διαδρομής. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν ψάχνετε για μια προσεχή ενδιάμεση στάση που δημιουργεί μια πολύ μικρή παράκαμψη. Για παράδειγμα, ένα προσεχές βενζινάδικο ή εστιατόριο. Μετά από αυτό, ο κατάλογος των κατηγοριών POI θα εμφανιστεί.

Πλοήγηση

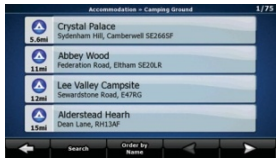

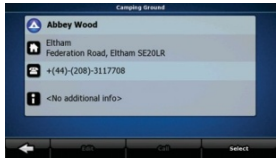

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση σας με τα εξής:

- Επιλέξτε την ομάδα POI (π.χ. Καταλύματα) και μετά από αυτό, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την υποομάδα POI (π.χ. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ).
- Για να βρείτε το POI με το όνομά του, πατήστε Search και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα όνομα.
- Για να εμφανιστούν όλα τα POI σε μια δεδομένη ομάδα POI, πατήστε Search και στη συνέχεια Done χωρίς να εισάγετε οποιονδήποτε γράμμα από το όνομα.

[Προαιρετικό] Όταν τελικά εμφανιστεί η λίστα των αποτελεσμάτων, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ονομάτων με το κουμπί Order by Name ή Order by Detour.

Αγγίξτε το POI που επιθυμείτε μέσα στη λίστα.

Ο χάρτης εμφανίζεται με το επιλεγμένο σημείο στη μέση. Επιλέξτε Navigate to από το μενού του Δρομέα. Η διαδρομή τότε υπολογίζεται αυτόματα και τότε μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση.

Ο χάρτης στην οθόνη σας

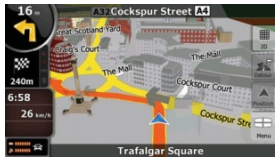

Η σημαντικότερη και συχνότερα χρησιμοποιούμενη οθόνη του **Prestigio GeoVision** είναι η οθόνη του Χάρτη. Ο χάρτης μοιάζει με ένα συμβατικό οδικό χάρτη. Το μπλε βέλος αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση σας και η πράσινη γραμμή δείχνει την προτεινόμενη διαδρομή.

Υπάρχουν πολλά κουμπιά οθόνης και πεδία δεδομένων στην οθόνη για να σας βοηθήσουν να περιηγηθείτε. Οι λειτουργίες τους περιγράφονται λεπτομερώς στο Εγχειρίδιο Χρήσης. Κατά τη διάρκεια της πλοήγησης, στην οθόνη εμφανίζονται οι πληροφορίες της διαδρομής και τα δεδομένα της πορείας σας (αριστερό στιγμιότυπο), αλλά όταν αγγίξετε τον χάρτη, εμφανίζονται πρόσθετα κουμπιά και χειριστήρια για μερικά δευτερόλεπτα (δεξί στιγμιότυπο). Τα περισσότερα τμήματα της οθόνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κουμπιά.

2D ή 3D: εναλλαγή μεταξύ 2D (κλασική απεικόνιση πλοήγησης) και 3D (παραστατική απεικόνιση πλοήγησης) τρόπους χάρτη.

Menu : Ανοίγει το μενού πλοήγησης.

Αν έχετε μετατοπίσει τον χάρτη, εμφανίζεται το κουμπί . Πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε τον χάρτη στην τρέχουσα θέση GPS.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για να λύσετε απλά προβλήματα πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση των πελατών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αμέσως απενεργοποιήστε τη συσκευή κι αποσυνδέστε το τροφοδοτικό εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή χωρίς την άδεια ενός επαγγελματία γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Οι χρήστες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τη συσκευή.	Ο φορτιστής δεν έχει συνδεθεί καλά.	Συνδέστε τον φορτιστή στη συσκευή σωστά.
	Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι αδύναμη.	Φορτίστε τη μπαταρία.
Δεν υπάρχει ήχος.	Η ένταση μπορεί να έχει χαμηλώσει ή να έχει κλείσει.	Δυναμώστε την ένταση του ήχου ή ενεργοποιήστε τον ήχο.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η φωτεινότητα μπορεί να έχει χαμηλώσει.	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
Η συσκευή δεν μπορεί να λάβει δορυφορικά σήματα ή δεν μπορεί να προσανατολιστεί.	Η συσκευή μπορεί να εμποδίζεται από κτίρια ή μεταλλικά αντικείμενα.	Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε την υπαίθρια μονάδα. Εάν είστε στο όχημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εξωτερική κεραία GPS.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Παρατυπία ή αστάθεια στο σήμα λήψης.	Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι αδύναμη.	Φορτίστε την μπαταρία.
	Η μονάδα μπορεί να εμποδίζεται από κάποιο υλικό, όπως το χαρτί θερμομόνωσης.	Αφαιρέστε το υλικό.
	Η συσκευή κινείτε σε μεγάλο βαθμό.	Αποφύγετε οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής.

Σύνδεση PC

Για να συνδεθείτε με τον υπολογιστή και να συχρονειστείτε έχοντας πρόσβαση σε δεδομένα, εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στο CD Οδηγός / τεκμηρίωσης ή κατεβάστε το αρχείο από την ιστοσελίδα της Microsoft για την εγκατάσταση:
Microsoft Active Sync® λογισμικό για το λειτουργικό σύστημα **Microsoft XP ή για προηγούμενες εκδόσεις**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)
και / ή
Microsoft Mobile Device Center® λογισμικό για το λειτουργικό σύστημα **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο	GV5055
Δέκτης GPS	MSR2320
Επεξεργαστής	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Οθόνη	5” touch LCD
Ανάλυση	480 * 272
Χωρητικότητα αποθήκευσης	Μνήμη flash 4GB, υποδοχή κάρτας μνήμης υποστηρίζει κάρτα micro SD έως 16GB
Διασύνδεση	Mini USB
Μπαταρία	1050mAh μπαταρία λιθίου-πολυμερών
Διαστάσεις	137.5*88.5*12.5 χιλιοστά (L* H* W)
Βάρος	170 γραμμάρια
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25℃ ~ + 70℃
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20℃ ~ + 60℃
Σχετική υγρασία λειτουργίας	90%
Σχετική υγρασία αποθήκευσης	95%

Αποποίηση ευθυνών

CE Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το GPS Navigator πληροί τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις που δόθηκαν με οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση 1999/5/ES.

Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη σελίδα:

www.prestigio.com/certificates.

Važne sigurnosne upute

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Ovo upozorenje služi kako bi se upozorilo korisnika na važnost rukovanja i održavanja (servisiranja) uređaja koje je prikazano u uputama uz aparat.

OPREZ

1. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne uklanjajte zaštitni poklopac. Nema dijelova za servisiranje iznutra. Povjerite servisiranje samo kvalificiranom osoblju. Isključite uređaj iz zidne utičnice prije servisiranja ili kada ga ne koristite kroz duži vremenski period.
2. Proizvođač ne će biti odgovoran za štetu nastalu zamjenom ili izmjenom proizvoda bez odobrenja proizvođača ili ovlaštenog servisa.

UPOZORENJE

Aparat ne smije biti izložen kapanju ili prskanju te predmetima ispunjenim tekućinom, kao što su vaze, koje se ne smiju stavljati na aparat.

Dodatci

Popis dodataka

STAVKA	NAZIV	KOLIČINA
	Punjač za automobil	1
	Nosač	1
	USB kabel	1
	Dodirna olovka	1
	Pogonski/dokumentacijski CD	1
	Upute za upotrebu	1
	Jamstveni list	1

HR

Pregled uređaja

Prednji i stražnji pregled

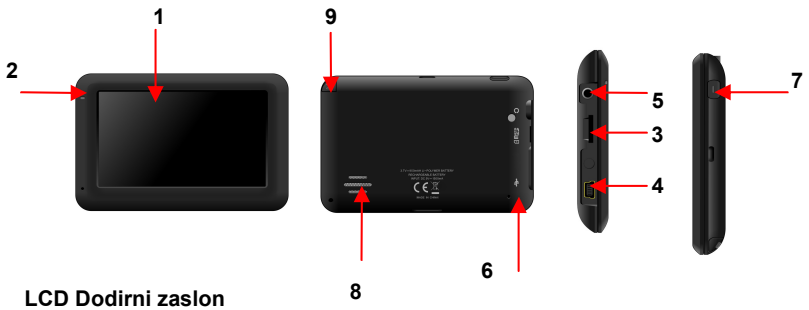

1. **LCD Dodirni zaslon**
   Dotaknite zaslon prstom ili koristite dodirnu olovku za odabir naredbi.
2. **Indikator statusa baterije**
   Indikator svijetli svijetlo žutom bojom kada je baterija u potpunosti napunjena i crvenom bojom tijekom punjenja.
3. **mikro SD utor**
   Umetnite SD karticu u utor. Koristi se za preslikavanje podataka ili korisnikovu glazbu, fotografije ili video zapis.
4. **Mini USB ulaz**
   Spajanje na USB kabel za pristup podatcima ili punjenje baterije.
5. **Ulaz za slušalice**
   Spojite slušalice za privatno slušanje. Kad je slušalica priključena, zvučnik se automatski isključuje.
6. **Reset tipka**
   Koristi se za resetiranje uređaja.
7. **Tipka napajanja**
   Pritisnite za napajanje uređaja, UKLJUČENO/ISKLJUČENO.
8. **Zvučnik**
   Emitira zvuk, glas ili glazbu.
9. **Dodirna olovka**
   Koristite za pisanje po LCD dodirnom zaslonu.

Spajanje uređaja

Umetanje mikroSD kartice

- Za umetanje mikro SD kartice, mjesto priključka namjestite prema uređaju i naljepnicu na kartici prema prednjoj strani uređaja.
- Kako biste uklonili mikro SD karticu, nježno pritisnite rub kartice za oslobađanje sigurnosne brave i povucite karticu iz utora.

NAPOMENA:
Uvijek provjerite da nema pristupa programa mikro SD kartici prije nego je izvadite.

Punjenje

- **Spajanje na vanjski USB uređaj**

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema prednjem dijelu uređaja.
- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite drugi USB priključak u USB ulaz na računalu za započeti s punjenjem.

Spajanje uređaja

- **Spajanje na auto punjač**

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema lijevoj strani uređaja.
- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite priključak auto punjača u automobilsku dodatnu opremu/upaljač za cigarete utikač za započeti s punjenjem.

NAPOMENA:

Molimo spojite auto punjač u dodatnu opremu/upaljač za cigarete utikač nakon što je motor započeo s radom kako biste zaštitili uređaj od naglih udara struje.

Spajanje na slušalice

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema prednjem dijelu uređaja.
- Umetnite utikač slušalice (nije uključen) u odgovarajući ulaz za slušalice kako biste prebacili audio izlaz iz uređaja u zvučnik slušalica.

NAPOMENA:

Pretjerano glasno slušanje je štetno za sluh. Stišajte glasnoću prije spajanja slušalica i postupno pojačavajte glasnoću na odgovarajuću razinu.

Upozorenja za punjenje baterije

O punjivoj bateriji

Uređaj je opremljen s ugrađenom punjivom baterijom. Bateriju napunite do kraja (najmanje 8 sati) prije prve upotrebe. Indikator statusa baterije svijetli crvenom bojom tijekom punjenja i svijetlo žutom bojom kada je punjenje završeno. Vrijeme punjenja baterije traje otprilike 2 sata.

Radni uvjeti i mjere opreza za punjive baterije

- Uređaj s novim baterijama trebao bi biti u potpunosti napunjen prije prvog korištenja.
- Nije potrebno započeti s punjenjem uređaja prije nego što je baterija u potpunosti ispražnjena.

Spajanje uređaja

Montiranje uređaja

Uređaj može biti sigurno montiran na vjetrobranskom staklu vozila ili nadzornoj ploči s uključenim postoljem nosača. Slijedite postupak postavljanja nosača u nastavku:

1. Odaberite prikladno mjesto na vjetrobranskom staklu, ili ploči s instrumentima gdje uređaj i nosač ne će ometati vozača u vidnom polju.
2. Također provjerite da uređaj ima čisti prikaz prema nebu kako bi se postigao najbolji GPS prijem.

- Postavite uređaj na nosač s dna pozicioniran na odgovarajuću utičnicu.
- Pritisnite na gornji rub za sigurno instaliranje uređaja na postolje.
- Podignite usisnu polugu čepa i pritisnite na željenu mjesto.
- Pritisnite dolje polugu usisnog čepa kako bi se osigurala ugradnja postolja na površini.
- Rotirajte dugme kako biste namjestili uređaj do željenog kuta gledanja.

Odmontiranje uređaja

1. Pritisnite priključak na vrhu nosača kako biste otpustili uređaj iz nosača.
2. Podignite polugu za usisni čep kako bi jednostavno uklonili usisni čep s vjetrobranskog stakla ili ploče s instrumentima.

Početak

1. Pritisnite i zadržite **tipku napajanja kako biste uključili uređaj.**
2. Ubrzo nakon pozdravnog zaslona koji se prikazao, GLAVNI IZBORNIK će se otvoriti.
3. Pritisnite odgovarajuće tipke dodirnom olovkom uključenom za navigaciju različitim funkcijama.
4. Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** kako biste isključili uređaj ili ga prebacili u tihi način rada.

Kad se **Prestigio GeoVision** pokrene prvi put, morate odabrati želite li da se program pokrene u Jednostavnom modu ili Naprednom modu.

Dva moda, tj.načina rada programa **PrestigioGeoVision** uglavnom se razlikuju u strukturi izbornika I količini dostupnih opcija. Upravljačka struktura I prikazina zaslonu se ne razlikuju.

- Jednostavni mod: Omogućuje Vam pristup do najvažnijih navigacijskih funkcija I do osnovnih postavki. Preostale postavke su podešene na tipične vrijednosti.
- Napredni mod: Omogućen Vam je pristup do svih funkcija programa **Prestigio GeoVision**.

U ovim se smjernicama navode opcije Jednostavnog moda. Za detaljne upute o oba načina rada pogledajteKorisnički priručnik.

Kasnije način rada možete promijeniti:

- Za prebacivanje iz Jednostavnog moda u Napredni mod: na početnom zaslonu (Izbornik za navigaciju), pritisnite Postavke, Napredni mod.
- Za prebacivanje iz Naprednog moda u Jednostavnimod: na početnom zaslonu (Izbornik za navigaciju), pritisnite, Postavke, Jednostavni mod.

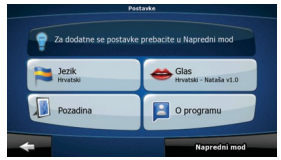

Nakon odabira Jednostavnog moda, pojavljuje se Izbornik za navigaciju. Odavde možete pristupiti svim dijelovima programa **Prestigio GeoVision**.

Izbornik za navigaciju sadrži sljedeće opcije:

- Pritisnite Nađi adresu da biste neku adresu odredili Vašim odredištem.
- Za popis nedavnih odredišta pritisnite Povijest.
- Za odabir jedne od Interesnih točaka (POI), pritisnite Nađi POI.
- Za popis nedavnih omiljenih odredišta pritisnite Favoriti.
- Zanavigacijuilipregledavanjekarte,pritisnite Karta.
- Za korisničko podešavanje rada programa **Prestigio GeoVision**, pritisnite Postavke.
- Da biste zaustavili navigaciju I izašli iz programa **Prestigio GeoVision**, pritisnite Izlaz.

NAVIGACIJU

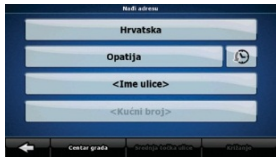

U Izborniku za navigaciju pritisnite Nađi adresu.

Tvornički je zadano da **Prestigio GeoVision** prvo nudi onu zemlju/državu i grad ili naselje u kojem se nalazite. Ako je potrebno, pritisnite tipku s nazivom zemlje/države i u popisu odaberite drugu.

Ako jepotrebno, promijenite naselje:

- Za odabir naselja s popisa nedavno korištenih naselja,pritisnite gumb

Za upisivanje novog naselja:

1. Pritisnite tipku s nazivom naselja, ili, ako ste promijenili državu/zemlju, pritisnite <Naziv grada>.
2. Počnite s upisivanjem naziva naselja pomoću tipkovnice.
3. Na popisu rezultata:

- Nakon upisa nekoliko znakova (slova), nazivi koji odgovaraju timznakovima prikazuju se na popisu.
- Za otvaranje popisa s rezultatima prije nego se prikažu automatski, pritisnite Gotovo.

4. S popisa odaberite željeno naselje.

NAVIGACIJA

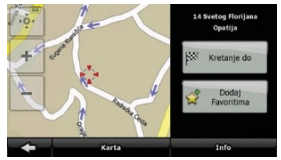

Upišite naziv ulice:

1. Pritisnite <Ime ulice>.
2. Počnite s upisivanjem naziva ulice pomoću tipkovnice.
3. Na popisu rezultata:

Nakon upisa nekoliko znakova (slova), nazivi koji odgovaraju tim znakovima prikazuju se na popisu.

- Za otvaranje popisa s rezultatima prije nego se prikažu automatski, pritisnite Gotovo.

4. S popisa odaberite željenu ulicu.

Upišite kućni broj:

1. Pritisnite <Kućni broj>.
2. Tipkovnicom upišite kućni broj.
3. Za dovršavanje upisivanja adrese pritisnite Gotovo.

Prikazuje se karta s odabranom točkom u središtukarte.U izborniku Pokazivač pritisnite Kretanje do.Ruta se izračunava automatski I možete početi s navigacijom.

Za vraćanje uIzbornik za navigaciju, u prikazu karte pritisnite Izbor..

U Izborniku za navigacijupritisnite Nađi POI.Odredite okokojeg bi se područja trebala tražiti POI:

- Oko adrese:POI će se tražiti oko zadane adrese.
- Oko pokazivača:POI će se tražiti oko pokazivača.
- Oko GPS-a:POI će se tražiti oko trenutne pozicije prema GPS-u.
- Oko odredišta:POI će se tražiti oko odredišta aktivne rute.
- Uz rutu:POI se neće tražiti oko određene točke, već prema veličini odstupanja od aktivne rute. To može biti korisno ako tražite kasnije lokacije koje bi značila najmanje odstupanje od rute, primjerice benzinske crpke ili restorane.

Nakon toga se prikazuje popis kategorija POI.

NAVIGACIJA

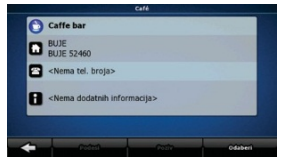

Traženje možete usredotočiti na sljedeći način:

- Odaberite grupu POI (npr. Smještaj), pa zatim, ako je potrebno, odaberite podgrupu POI (npr.Hotelilimotel).
- Za nalaženje POI po nazivu te točke, pritisnite Traži I utipkajte dio naziva
- Za prikaz popisa svih točaka POI unutar neke grupe POI, pritisnite Traži, pa zatim Gotovo, bez upisivanja dijela naziva.

[izborno] Kada se konačno prikaže popis rezultata, poredak u popisu možete izmijeniti s tipkama Poredaj pr. naz. ili Poredaj prema duž. obilaska.

Na popisu pritisnite željenu POI.

Prikazuje se karta s odabranom točkom u središtukarte. U izborniku Pokazivač pritisnite Kretanje do.Ruta se izračunava automatskii možete početi s navigacijom.

PRIKAZKARTE

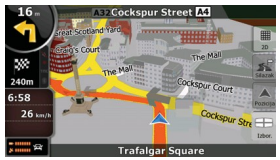

Najvažniji i najkorišteniji zaslon u program **Prestigio GeoVision** jePrikaz karte. Karta izgleda kao uobičajena auto-karta. Strelica blue predstavlja Vašu trenutnu poziciju, a linija green pokazuje preporučenu rutu.

Na zaslonu se nalazi nekoliko tipki I podatkovnih polja koja Vam pomažu u navigaciji. Njihove su funkcije detaljno objašnjene u Korisničkom priručniku.

Za vrijeme navigacije na zaslonu se prikazuju informacije o ruti I podaci o putovanju (slika s lijeve strane), no kada pritisnete kartu, na nekoliko se sekundiprikazuju dodatne tipke I upravljačke kontrole (slika s desne strane). Većina dijelova zaslona predstavljaju tipke.

ili

:Prebacuje se između 2D prikaza karte (klasična ptičja perspektiva) i 3D prikaza karte (navigacijska perspektiva).

: Otvara Izbornik za navigaciju

Ako ste kartu pomakli, prikazuje se tipka . Ovaj gumb pritisnite da biste kartu pomakli natrag na trenutnu poziciju prema GPS-u.

Rješenja problema

Pokušajte riješiti jednostavnije probleme koji su opisani u tabeli prije nego se obratite servisu za korisnike.

NAPOMENA:
Odmah isključite uređaj i iskopčajte mrežni adapter ako uređaj ne radi ispravno. Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj bez ovlaštenih stručnih osoba jer bi vam se moglo dogoditi da oštetite uređaj.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUČA SOLUCIJA
Korisnik ne može uključiti uređaj.	Adapter napajanja nije ispravno spojen.	Ispravno spojite adapter.
	Ugrađena punjiva baterija je slaba.	Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.
Nema zvuka.	Glasnoća zvuka je stišana ili isključena.	Pojačajte glasnoću ili uključite zvuk.
Nema slike.	Osvjetljenje je na najnižoj razini.	Namjestite osvjetljenje LCD zaslona.
Uređaj ne može primiti satelitski signal ili se ne može orijentirati	Uređaj je možda zaklonjen od zgrade ili metalnog bloka.	Koristite uređaj izvan prostorije; ako ste u vozilu možete koristiti vanjsku GPS antenu.

Rješenja problema

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆA SOLUCIJA
Uređaj može primate signale sada ali nije mogao tada; signali koje je primio nisu stabilni.	Ugrađena punjiva baterija je slaba.	Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.
	Uređaj može biti ometan od strane npr. toplinske izolacije papira.	Uklonite smetnju.
	Zakretanje uređaja je preveliko.	Izbjegavajte preveliko zakretanje uređaja.

Spajanje s računalom

Kako biste uspostavili vezu s računalom za pristup podatcima i sinkronizaciji, postavite datoteku koja je uključena u pogonski/dokumentacijski CD ili preuzmite datoteku s Microsoft internetske stranice za instaliranje:

Microsoft Active Sync® softver za operativni sustav **Microsoft XP ili ranije verzije** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

i/ili

Microsoft Mobile Device Center® softver za operativni sustav **Microsoft Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Pogledajte upute za upotrebu za više detalja i informacija.

Tehničke specifikacije

Model	GV5055
GPS Prijemnik	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Zaslon	5” dodirni LCD
Rezolucija	480*272
Kapacitet pohrane	4GB flash memorije, Utor memorijske kartice podržava mikro SD karticu do 16GB
Sučelje	Mini USB
Baterija	1050mAh Litij polimerska baterija
Dimenzije	137.5*88.5*12.5mm (L*H*W)
Težina	170g
Temperatura pohrane	-25℃~+70℃
Radna temperatura	-20℃~+60℃
Relativna radna vlažnost	90%
Relativna vlažnost pohrane	95%

Izjava o odricanju

CE

Kako se Prestigio proizvodi neprestano poboljšavaju i nadograđuju, softver i hardver vašeg uređaja mogu imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od one koja je prikazana u ovim kratkim uputama.

Prestigio ovime izjavljuje da ovaj GPS Navigator uređaj udovoljava temeljnim zahtjevima i ostalim relevantnim propisima danim od EU direktive1999/5/ES. Potpuna verzija deklaracije o sukladnosti je dostupna na **www.prestigio.com/certificates**.

Fontos biztonsági utasítások

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Az egyenlő oldalú háromszögbe helyezett felkiáltó jel jelzi a felhasználónak, hogy fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) utasítások találhatók a készülékhez tartozó szövegekben.

FIGYELEM

1. Az áramütés veszélyének csökkentése végett, ne távolítsa el a fedelet (vagy hátlapot). A készülékben nem találhatók a felhasználó által javítható alkatrészek. Szervizért forduljon szakképzett szervizszemélyzethez.
2. A gyártó nem vonható felelősségre a termékben a gyártó vagy az arra felhatalmazott egység által nem engedélyezett alkatrészcseréből vagy módosításból származó károkért.

FIGYELMEZTETÉS

Az eszközre nem csöpöghet vagy fröccsenhet folyadék, illetve tilos az eszközre folyadékkal megtöltött tárgyakat helyezni.

A GPS károsodásának megelőzése érdekében tartsa a GPS-t közvetlen napfénytől és hőtől távol. A túlmelegedés elkerülése végett biztosítson kellő szellőzést a készülék körül.

Tartozékok

Tartozékok listája

CIKK	NÉV	MENNY.
	Autós töltő	1
	Rögzítőállvány	1
	USB-kábel	1
	Stylus toll	1
	Illesztőprogramot/dokumentációt tartalmazó CD	1
	Felhasználói kézikönyv	1
	Garancialevél	1

A készülék ábrája

Elölnézet és oldalnézet

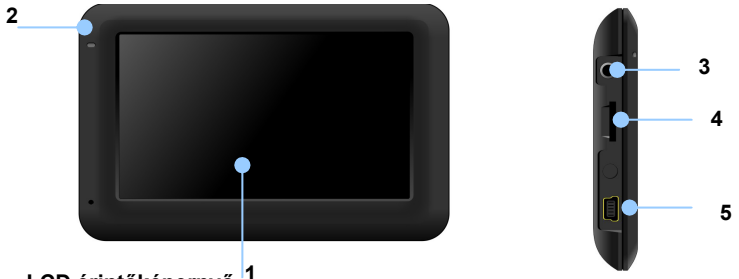

1. **LCD érintőképernyő**
   A menüparancsok kiválasztásához vagy az adatok beviteléhez érintse meg a képernyőt az érintőceruzával vagy az ujjával.

2. **Akkumulátor állapotjelző**
   A kijelző borostyánsárga fénnyel világít, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és pirosan, ha éppen töltés alatt van.

3. **Fejhallgató port**
   Ezen keresztül sztereó fejhallgató vagy headset csatlakoztatható.

4. **microSD-kártya nyílás**
   Ide helyezhető be a microSD memóriakártya, ha adatokhoz szeretne hozzáférni vagy a memóriát bővítené.

5. **Micro-USB port**
   USB-kábel csatlakoztatása az adatokhoz eléréséhez vagy az akkumulátor feltöltéséhez.

A készülék ábrája

Hátulnézet és felülnézet

1. **Hangszóró**
   Hangot, zenét sugároz.

2. **Stylus toll**

3. **Újraindító gomb**
   Nyomja meg a készülék újraindításához.

4. **Bekapcsoló gomb**
   Nyomja meg a készülék BE/KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

A microSD-kártya behelyezése

- A microSD-kártya behelyezéséhez annak csatlakozóit a készülék felé és a kártya címkéjét a készülék előlapja felé fordítsa.
- MicroSD-kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártya élét, amivel kioldja a biztonsági zárat, majd húzza ki a kártyát a nyílásból.

MEGJEGYZÉS:
Mielőtt kivenné, mindig győződjön meg róla, hogy egyetlen alkalmazás sem használja éppen a microSD-kártyát.

Csatlakoztatás külső USB-eszközhöz (töltés)

- Dugja be a mini USB-csatlakozót a megfelelő mini USB-portba.
- A töltés megkezdéséhez az USB-csatlakozó másik végét dugja be a számítógépen lévő USB-portba.

Eszközcsatlakozások

Fülhallgatóhoz történő csatlakoztatás

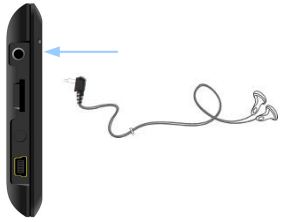

- Dugja be a fülhallgató jack-dugóját (a fülhallgatót a csomag nem tartalmazza) a megfelelő fülhallgató portba, ha az audiokimenetet a készülék hangszórójáról fülhallgatóra szeretné átállítani.

MEGJEGYZÉS:
A magas hangerő potenciális veszélyt jelent a hallásra. Kérjük, hogy a fülhallgató csatlakoztatása előtt halkítsa le a készüléket, majd fokozatosan hangosítsa vissza a kényelmes szintre.

Autós töltő csatlakoztatása

- Dugja be az USB-csatlakozót a megfelelő USB-portba.
- A töltés megkezdéséhez dugja be az autós töltő csatlakozóját a gépjármű 12V-os szivargyújtójába.

MEGJEGYZÉS:
Kérjük, hogy csak azután csatlakoztassa az autós töltő csatlakozóját a gépjármű 12V-os szivargyújtójához, miután beindította a gépjármű motorját, hogy megvédje a készüléket a hirtelen áramlökéstől.

Az akkumulátor töltésével kapcsolatos

Az újratölthető akkumulátorról

A készülékbe újratölthető akkumulátor van beépítve. Az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort (legalább 8 órán keresztül). Töltés közben az akkumulátor állapotjelzője pirosan világít és zöldre vált, amikor az akkumulátor feltöltődött. A töltésidő körülbelül 2 óra.

Üzemi körülmények és az újratölthető akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések

- Az új akkumulátorral rendelkező készüléket az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
- Az akkumulátort csak akkor szabad használni és tölteni, amikor a hőmérséklet 0° ~ 37°C között van.
- A készülék töltését nem szükséges az akkumulátor teljes lemerülése előtt megkezdeni.

MEGJEGYZÉS:
Kérjük, hogy csak azután csatlakoztassa az autós töltő csatlakozóját a gépjármű 12V-os szivargyújtójához, miután beindította a gépjármű motorját, hogy megvédje a készüléket a hirtelen áramlökéstől.

A rögzítőállvány használata

A készülék felszerelése

A készülék a csomagban lévő rögzítőállvány segítségével biztonságosan felszerelhető a műszerfalra vagy szélvédőre. A rögzítőállvány felszereléséhez kövesse az alábbi utasításokat:

1. Válasszon egy megfelelő helyet a szélvédőn vagy műszerfalon, ahol a készülék és a rögzítőállvány nem fogja akadályozni a vezető kilátását.
2. Arról is győződjön meg, hogy a készüléket semmi nem árnyékolja le az ég felé, hogy a legjobb legyen a GPS vétel.

- Helyezze a készüléket az állványra úgy, hogy a készülék alja illeszkedjen a megfelelő aljzathoz, ahogy az **1. nyíl** mutatja.
- A készülék tartón történő biztonságos rögzítéséhez nyomja a helyére a készülék felső élét, ahogy a **2. nyíl** mutatja.
- Húzza fel a tapadókorong karját és nyomja a tapadókorongot a kívánt helyre.
- A tartóállvány gépjármű felületén történő biztonságos rögzítéséhez nyomja le a tapadókorong karját, ahogy a **3. nyíl** mutatja.
- A készüléket a gombok forgatásával állíthatja a kívánt látószögbe.

A készülék leszerelése

1. Nyomja meg a rögzítőállvány tetején lévő pöcköt a készülék kioldásához.
2. Húzza fel a tapadókorong karját, így könnyen leveheti a tapadókorongot a szélvédőről vagy műszerfalról.

Kezdő lépések

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **Power gombot** a készülék bekapcsolásához.
2. Röviddel azután, hogy a betöltő képernyőt látja, megjelenik a főmenü.
3. A különböző funkciók használatához érintse meg a megfelelő gombokat a csomagban lévő érintőceruzával.
4. Nyomja meg és tartsa benyomva a **bekapcsoló gombot** a készülék kikapcsolásához, illetve az alvó üzemmódba állításához.

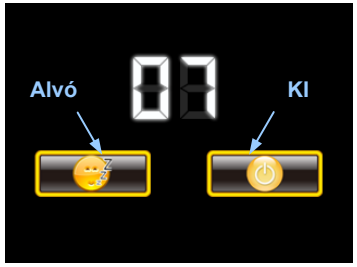

5. Érintse meg az **Alvó** ikont a készülék alvó üzemmódba állításához, vagy a **KI** ikont a készülék teljes kikapcsolásához.

GPS

Ha első alkalommal indítja el a **Prestigio GeoVisiont**, akkor ki kell választania, hogy Alap vagy Haladó üzemmódban szeretné elindítani a programot.

A **Prestigio GeoVision** két üzemmódja alapvetően a menü szerkezetében és az elérhető funkciók számában különbözik egymástól. A vezérlők és a képernyő elrendezése ugyanaz.

- Alap üzemmód: könnyen hozzáférhet a legfontosabb navigációs funkciókhoz, de csak az alapbeállításokat érheti el. A többi beállítást a program az általános használathoz optimalizált értékekre állítja.
- Haladó üzemmód: a **Prestigio GeoVision** összes funkciójához hozzáfér.

Jelen útmutató az Alap üzemmódban elérhető műveleteket mutatja be. A két üzemmód részletes leírását a Használati útmutatóban találja.

A két üzemmód között később is váltogathat:

- Ha Alap üzemmódról Haladó üzemmódra szeretne váltani: a kezdőképernyőn (Navigáció menü) érintse meg a Settings, Advanced Mode gombokat.
- Ha Haladó üzemmódról Alap üzemmódra szeretne váltani: a kezdőképernyőn (Navigáció menü) érintse meg a Settings, Simple Mode gombokat.

HU

Navigáció menü

Az Alap üzemmód kiválasztását követően a Navigáció menü jelenik meg. Innen a **Prestigio GeoVision** minden részét elérheti.

A Navigáció menü a következő lehetőségeket tartalmazza:

- Érintse meg a Find Address lehetőséget, ha egy címet szeretne úti célként megadni.
- Érintse meg a History lehetőséget a legutóbbi úti célok listájának megtekintéséhez.
- Érintse meg a Find POI lehetőséget az eltárolt POI-k (Points of Interest, hasznos helyek) egyikének kiválasztásához.
- Érintse meg a Favourites lehetőséget a kedvenc úti céljai listájának megtekintéséhez.
- Érintse meg a Map lehetőséget a navigációhoz vagy a térkép böngészéséhez.
- Érintse meg a Settings lehetőséget a **Prestigio GeoVision** működésének testreszabásához.
- Érintse meg a Exit lehetőséget a navigáció leállításához és a kilépéshez a **Prestigio GeoVision** ből.

Navigáció

Érintse meg a Find Address gombot a Navigáció menüben.

A **Prestigio GeoVision** alapértelmezés szerint felajánlja a jelenlegi tartózkodási helye szerinti országot/államot és települést. Ha szükséges, érintse meg az ország/állam nevét tartalmazó gombot, és válasszon másikat a listából. Ha kell, a települést is módosíthatja:

- Ha a legutóbb használt települések listájáról szeretne választani, akkor érintse meg a gombot.
- Új település megadásához:
  1. Érintse meg a település nevét tartalmazó gombot, vagy ha korábban módosította az országot/államot, akkor érintse meg a <City Name> gombot.
  2. Kezdje el beírni a település nevét a billentyűzet segítségével.
  3. Menjen a találatok listájába:
     - Néhány karakter begépelését követően a szöveggel egyező nevek megjelennek egy listában.
     - Érintse meg a Done gombot, ha meg szeretné nyitni a találatok listáját, mielőtt automatikusan megjelenne.
  4. Válassza ki a települést a listából.

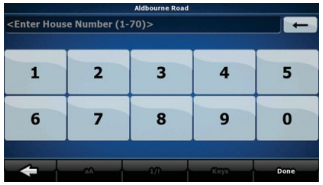

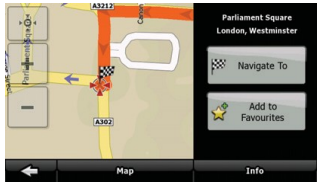

Adja meg az utca nevét:

1. Érintse meg a <Street Name> gombot.
2. Kezdje el beírni az utca nevét a billentyűzet segítségével.
3. Menjen a találatok listájába:
   - Néhány karakter begépelését követően a szöveggel egyező nevek megjelennek egy listában.
   - Érintse meg a Done gombot, ha meg szeretné nyitni a találatok listáját, mielőtt automatikusan megjelenne.
4. Válassza ki az utcát a listából.

Adja meg a házszámot:

1. Érintse meg a <House number> gombot.
2. Adja meg a házszámot a billentyűzet segítségével.
3. A cím megadásának befejezéséhez érintse meg a Done gombot.

Megjelenik a térkép, és középpontjában a kiválasztott pont látható. Érintse meg a Navigate to gombot a Kurzor menüben. A program ekkor automatikusan kiszámítja az útvonalat, és megkezdheti a navigációt.

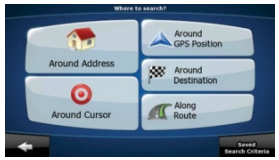

Ha vissza szeretne térni a Navigáció menübe, akkor érintse meg a Menu gombot a Térkép képernyőn.

Érintse meg a Find POI gombot a Navigáció menüben.

Válassza ki azt a területet, amelynek környékén keresni szeretné a POI-t:

- Around Address: A program a megadott cím körül keresi a POI-t.
- Around Cursor: A program a kurzor körül keresi a POI-t.
- Around GPS Position: A program a jelenlegi GPS pozíció körül keresi a POI-t.
- Around Destination: A program az aktív útvonal úti célja körül keresi a POI-t.
- Along Route: A program nem egy adott pont körül keresi a POI-t, hanem aszerint, hogy az mekkora kitérőt jelent az aktív útvonaltól. Ez hasznos lehet, ha olyan későbbi megállót keres, amely csak minimális kitérőt jelent. Például a közelben lévő benzinkutak vagy éttermek. Ezt követően a POI kategóriák listája jelenik meg.

Navigáció

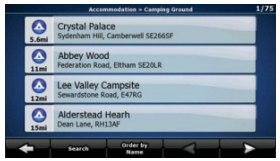

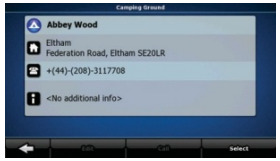

A következőképpen szűkítheti a keresést:

- Válassza ki a POI csoportot (pl. szállás (Accommodation)), majd azt követően, ha szükséges, válasszon POI alcsoportot (pl. Hotel vagy Motel).
- Ha a neve alapján szeretné megtalálni a POI-t, érintse meg a Search gombot, és a billentyűzet segítségével adja meg a név egy részét.
- Ha egy POI csoportban lévő összes POI-t ki szeretné listázni, akkor nyomja meg a Search, majd a Done gombot anélkül, hogy a nevének egy betűjét is megadná.

[választható] Amikor végül megjelenik a találatok listája, a Order by Name vagy Order by Detour gombbal módosíthatja a találatok sorrendjét a listában.

Érintse meg a kívánt POI-t a listában.

Megjelenik a térkép, és középpontjában a kiválasztott pont látható. Érintse meg a Navigate to gombot a Kurzor menüben. A program ekkor automatikusan kiszámítja az útvonalat, és megkezdheti a navigációt.

Térkép képernyő

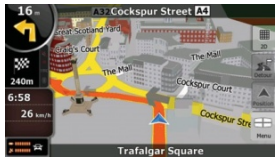

A **Prestigio GeoVision** legfontosabb és leggyakrabban használt képernyője a Térkép képernyő. A térkép hasonlít egy hagyományos autós térképhez. A kék nyíl a jelenlegi pozícióját jelzi, a zöld vonal pedig a javasolt útvonalat.

A képernyőn számos gomb és adatmező segíti a navigációt. Ezek részletes leírását a Használati útmutatóban találja.

Navigáció közben a képernyő az útvonalra és az utazásra vonatkozó adatokat mutat (bal oldali ábra), ha azonban megérinti a térképet, további gombok és vezérlők jelennek meg néhány másodpercre (jobb oldali ábra). A képernyő nagy része gombként viselkedik.

2D vagy 3D: váltás a 2D (klasszikus felülnézet) és 3D (perspektivikus nézet navigációhoz) térképnézeti módok között.

Menu: megnyitja a Navigáció menüt.

Ha arrébb mozdította a térképet, a gomb jelenik meg. Érintse meg ezt a gombot, ha vissza szeretné állítani a térképet az aktuális GPS pozícióba.

Hibaelhárítás

Mielőtt az ügyfélszolgálathoz fordulna, az egyszerű problémák megoldásához kövesse az alábbi táblázatban leírt lépéseket.

MEGJEGYZÉS:
A készülék hibás működése esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápadaptert. Soha ne kísérelje meg megjavítani az egységet arra felhatalmazott szakképzett személy nélkül, mivel ezzel megrongálhatja az egységet.

PROBLÉM	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES
A felhasználó nem tudja bekapcsolni az egységet.	Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.	Helyesen csatlakoztassa az adaptert.
	A beépített újratölthető akkumulátor gyenge.	Használja az adaptert az áramellátáshoz vagy az akkumulátor töltéséhez.
Nincs hang.	Lehet, hogy a készülék le van halkítva vagy némítva.	Növelje a hangerőt vagy kapcsolja be a hangszórót.
Nincs kép.	Lehet, hogy le van véve a fényerő.	Állítsa be az LCD fényerejét.
Az egység nem kap műholdas jeleket vagy nem tud tájékozódni.	Lehet, hogy a készüléket épület vagy fémtárgy árnyékolja le.	Csak szabadtéren használja az egységet. A gépjárműben ezt a problémát egy kültéri GPS antenna használatával tudja megoldani.

Hibaelhárítás

PROBLÉM	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES
Szabálytalan vagy ingadozó jelvétel.	A beépített újratölthető akkumulátor gyenge.	Használja az adaptert az áramellátáshoz vagy az akkumulátor töltéséhez.
	Az egységet valamilyen anyag takarhatja, például hőszigetelő burkolat.	Távolítsa el az anyagot.
	Az egység túlságosan mozog.	Kerülje az egység túlzott mozgatását.

Számítógéphez való csatlakoztatás

Az adatokhoz való hozzáféréshez és az adatok szinkronizálásához hozzon létre számítógépes kapcsolatot, ehhez futtassa az Illesztőprogramot/dokumentációt tartalmazó CD-n található telepítőfájlt, vagy a telepítéshez töltse le a fájlt a Microsoft honlapjáról:

Microsoft Active Sync® szoftver a **Microsoft XP** operációs rendszerhez **vagy korábbi verziókhoz**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

és/vagy

Microsoft Mobile Device Center® szoftver a **Microsoft Vista** operációs rendszerhez (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).
Részletesebb leírást a felhasználói kézikönyvben talál.

Műszaki jellemzők

Modell	GV5055
GPS-vevő	MSR2320
Processzor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Kijelző	5” érintőképernyős LCD
Felbontás	480*272
Tárolókapacitás	4 GB flash memória, memóriakártya-nyílás 16 GB-ig támogatott micro SD kártyához
Csatlakozók	Mini USB
Akkumulátor	1050mAh lítium-polimer akkumulátor
Méret	137,5*88,5* 12,5 mm (ho*ma*szé)
Súly	~170g
Tárolási hőmérséklet	-25°C~+70℃
Működési hőmérséklet	-20°C ~+60°C
Működési relatív páratartalom	~90%
Tárolási relatív páratartalom	~95%

Felelősség kizárása

CE

Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy a jelen GPS navigáció megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen: **www.prestigio.com/certificates**.

Istruzioni di sicurezza importanti

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Il punto esclamativo con un triangolo equilatero ha lo scopo di allertare l'utente della presenza di importanti istruzioni di funzionamento e manutenzione (riparazione) nella documentazione che accompagna l'apparecchio.

ATTENZIONE

1. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio (o il retro). Non contiene parti riparabili dall'utente all'interno. Rivolgersi a personale di servizio qualificato per la riparazione.
2. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità a fronte dei danni causati dalle eventuali sostituzioni e modifiche del prodotto senza autorizzazione dal fabbricante o dall'unità autorizzata.

AVVERTENZA

Il dispositivo non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi e sul dispositivo non deve essere collocato nessun oggetto pieno di liquidi.

Per impedire danni al GPS, assicurarsi di tenere il GPS lontano dalla luce solare diretta o dal calore. Mantenere condizioni di ventilazione ottimali attorno all'unità per evitarne il surriscaldamento.

Accessori

Elenco degli accessori

ARTICOLO	NOME	QTÀ
	Caricabatterie per auto	1
	Supporto di montaggio	1
	Cavo USB	1
	Penna stilo	1
	CD Driver/Documentazione	1
	Manuale Utente	1
	Scheda di garanzia	1

Vista dell'unità principale

Vista anteriore e laterale

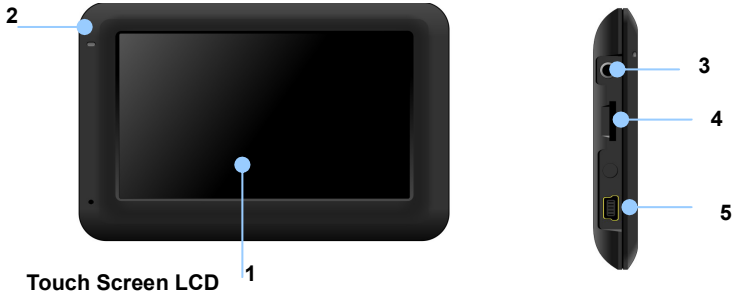

1. **Touch Screen LCD**
   Toccare lo schermo con la penna a sfioramento o un dito per selezionare i comandi del menu o inserire le informazioni.

2. **Indicatore dello stato della batteria**
   L'indicatore si illumina di color ambra acceso quando la batteria è completamente carica e di colore rosso durante il caricamento.

3. **Porta auricolari**
   Per il collegamento agli auricolari o alle cuffie stereo.

4. **Slot microSD**
   Riceve la scheda di memoria microSD per l'accesso ai dati o l'espansione della memoria.

5. **Porta micro USB**
   Si collega al cavo USB per l'accesso ai dati o il caricamento della batteria.

Vista dell'unità principale

Vista posteriore e superiore

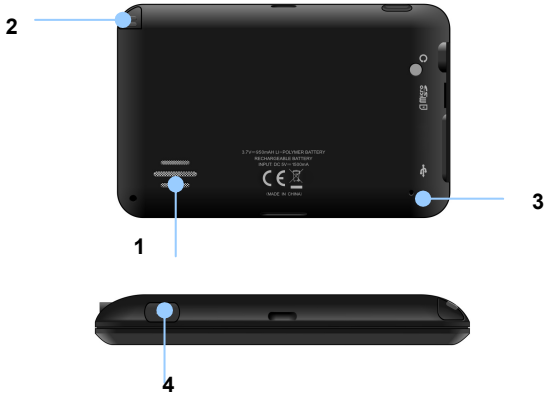

1. **Altoparlante**
   Emette audio, voce o musica.

2. **Penna stilo**

3. **Pulsante Reset**
   Premilo per resettare il dispositivo.

4. **Pulsante di accensione**
   Premilo per accendere/spegnere il dispositivo.

Inserimento della Scheda microSD

- Per inserire una scheda microSD, posiziona il connettore verso il dispositivo e l'etichetta della scheda verso il lato anteriore del dispositivo.
- Per rimuovere una scheda microSD, premi delicatamente sull'estremità della scheda per far scattare la chiusura di sicurezza ed estrarre la scheda dallo slot.

NOTA:
Assicurarsi sempre che nessuna applicazione acceda alla scheda microSD prima dell'estrazione.

Connessione al dispositivo USB esterno (caricamento)

- Inserisci il connettore mini USB nella porta mini USB appropriata.
- Inserisci l'altro connettore USB nella porta USB sul PC per iniziare il caricamento.

Collegamenti del dispositivo

Collegamento agli auricolari

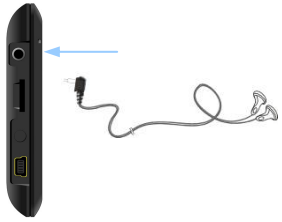

- Inserisci l'attacco degli auricolari (auricolari non in dotazione) nella relativa porta per auricolari per commutare l'uscita audio dall'altoparlante del dispositivo agli auricolari.

NOTA:
Un livello di volume elevato rappresenta un potenziale rischio all'udito. Abbassa il volume prima di collegare l'auricolare e alzalo gradualmente fino a un livello di comfort.

Collegamento a un caricatore per auto

- Inserisci il connettore USB nella porta USB appropriata.
- Inserisci il connettore del caricatore per auto in una presa per accessori/accendisigarette per auto da 12V per iniziare il caricamento.

NOTA:
Collega il caricatore per auto alla presa per accessori/accendisigarette per auto da 12 V dopo aver avviato il veicolo, in modo da proteggere il dispositivo da picchi di corrente improvvisi.

Precauzioni sul caricamento della batteria

Informazioni sulla batteria ricaricabile

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile incorporata. Caricare completamente la batteria (per almeno 8 ore) prima dell'uso iniziale. L'indicatore dello stato della batteria si illumina di rosso durante il caricamento e diventa verde quando la batteria è completamente carica. Il tempo di caricamento è pari a circa 2 ore.

Condizioni e precauzioni operative per la batteria ricaricabile

- Il dispositivo con batterie nuove deve essere completamente ricaricato prima dell'uso iniziale.
- La batteria deve essere utilizzata e ricaricata soltanto quando le temperature sono tra 0° ~ 37°C.
- Non è necessario iniziare a caricare il dispositivo prima che la batteria si sia scaricata completamente.

NOTA:
Collega il caricatore per auto alla presa per accessori/accendisigarette per auto da 12 V dopo aver avviato il veicolo, in modo da proteggere il dispositivo da picchi di corrente improvvisi.

Uso del supporto di montaggio

Procedure di montaggio del dispositivo

Il dispositivo può essere montato in modo sicuro sul cruscotto o parabrezza del veicolo con il supporto di montaggio in dotazione. Seguire le procedure sottostanti per installare il supporto di montaggio:

1. Selezionare una posizione appropriata sul parabrezza o cruscotto dove il dispositivo e il supporto di montaggio non bloccheranno il campo visivo del guidatore.
2. Assicurarsi che il dispositivo abbia una visuale chiara del cielo per ottenere la ricezione GPS ottimale.

- Collocare il dispositivo sulla staffa con il fondo posizionato sulla bussola appropriata come illustrato dalla **Freccia 1**.
- Fare pressione sull'estremità superiore come illustrato dalla **Freccia 2** per fissare il dispositivo sul supporto in modo sicuro.
- Sollevare la leva della coppa di aspirazione e premere la coppa di aspirazione nella posizione desiderata.
- Esercitare una pressione verso il basso sulla leva della coppa di aspirazione come illustrato dalla **Freccia 3** per fissare il supporto di montaggio sulla superficie.
- Ruotare la manopola per regolare il dispositivo all'angolazione della visuale desiderata.

Per smontare il dispositivo

1. Premere la linguetta al di sopra del supporto di montaggio per rilasciare il dispositivo.
2. Sollevare la leva della coppa di aspirazione per rimuovere facilmente la coppa di aspirazione dal parabrezza o cruscotto.

1. Premi e tieni premuto il **Pulsante di accensione** per accendere il dispositivo.

2. Subito dopo la visualizzazione della schermata di caricamento, verrà visualizzato il menu principale.
3. Tocca i pulsanti corrispondenti con la penna a sfioramento in dotazione per navigare tra le varie funzioni.

4. Premere e tenere premuto il **Pulsante di accensione** per spegnere il dispositivo per entrare nella modalità di spegnimento.

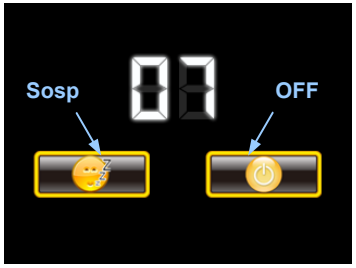

5. Tocca l'icona **Sospensione** per entrare nella modalità di spegnimento o l'icona **OFF** per spegnere completamente il dispositivo.

Quando si avvia **Prestigio GeoVision** per la prima volta, è necessario selezionare se avviare il programma in modalità Semplice o in modalità Avanzata.

Le due modalità di funzionamento di **Prestigio GeoVision** differiscono principalmente nella struttura del menu e nel numero di funzioni disponibili. I comandi e i layout delle schermate sono gli stessi.

- Modalità semplice: è possibile accedere facilmente soltanto alle funzioni di navigazione più importanti e alle impostazioni di base. Le restanti impostazioni sono impostate su valori ottimali per l'uso tipico.
- Modalità avanzata: è possibile accedere alla funzionalità completa di **Prestigio GeoVision**.

La presente Guida copre le azioni in modalità Semplice. Consultare il Manuale d'uso per istruzioni dettagliate su entrambe le modalità.

Successivamente è possibile alternare tra le due modalità di funzionamento:

- Per passare dalla modalità Semplice alla modalità Avanzata: sulla schermata di avvio (Menu di Navigazione), toccare Settings, Advanced Mode.
- Per passare dalla modalità Avanzata alla modalità Semplice: sulla schermata di avvio (Menu di Navigazione), toccare, Settings, Simple Mode.

Menu di Navigazione

Dopo aver selezionato la modalità Semplice, viene visualizzato il menu Navigazione. Da qui è possibile raggiungere tutte le parti di **Prestigio GeoVision**.

Il menu Navigazione contiene le seguenti opzioni:

- Toccare

per specificare un indirizzo come destinazione.
- Toccare

per l'elenco delle destinazioni recenti.
- Toccare

per selezionare uno dei Punti di interesse memorizzati.
- Toccare

per l'elenco delle destinazioni preferite.
- Toccare Map per navigare o sfogliare la mappa.
- Toccare Settings per personalizzare la modalità di funzionamento di **Prestigio GeoVision**.
- Toccare Exit per interrompere la navigazione e uscire da **Prestigio GeoVision**.

Navigazione

Nel menu Navigazione, toccare

Come impostazione predefinita, **Prestigio GeoVision** propone il paese/stato e la località in cui si trova. Se necessario, toccare il pulsante con il nome del paese/stato e selezionarne uno diverso dall'elenco. Se necessario, modificare la località:

- Per selezionare la località dall'elenco di quelle utilizzate di recente, toccare il pulsante .
- Per inserire una nuova località:
  1. Toccare il pulsante con il nome della località oppure, se si è modificato il paese/stato, toccare <City Name>.
  2. Iniziare a inserire il nome della località sulla tastiera.
  3. Navigare all'elenco dei risultati della ricerca:
- Dopo aver inserito una coppia di caratteri, i nomi corrispondenti alla stringa vengono visualizzati in un elenco.
- Toccare Done per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
  4. Selezionare la località dall'elenco.

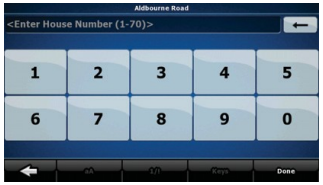

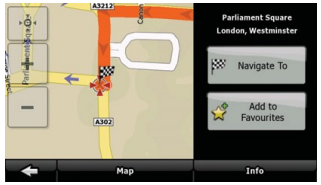

Inserire il nome della strada:

1. Toccare <Street Name>.
2. Iniziare a inserire il nome della strada sulla tastiera.
3. Navigare all'elenco dei risultati:
   - Dopo aver inserito una coppia di caratteri, i nomi corrispondenti alla stringa vengono visualizzati in un elenco.
   - Toccare Done per aprire l'elenco dei risultati prima che venga visualizzato automaticamente.
4. Selezionare la strada dall'elenco.

Inserire il numero civico:

1. Toccare <House number>.
2. Inserire il numero civico sulla tastiera.
3. Toccare Done per finire di inserire l'indirizzo.

La mappa compare con il punto selezionato al centro. Toccare Navigate to dal menu del Cursore. Il percorso viene quindi calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

Navigazione

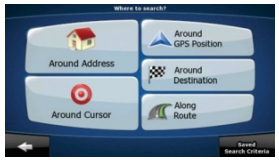

Sulla schermata della Mappa, toccare Menu per tornare al menu Navigazione.

Nel menu Navigazione, toccare Find POI.

Selezionare l'area attorno alla quale cercare il punto di interesse:

- Around Address: il punto di interesse sarà cercato attorno a un indirizzo dato.
- Around Cursor: il punto di interesse sarà cercato attorno al Cursore.
- Around GPS Position: il punto di interesse sarà cercato attorno alla posizione del GPS corrente.
- Around Destination: Il punto di interesse sarà cercato attorno alla destinazione del percorso attivo.
- Along Route: Il punto di interesse sarà cercato non attorno a un punto dato ma secondo l'entità della deviazione dal percorso attivo. Può essere utile se si cerca una sosta successiva che causa solo una minima deviazione. Per esempio, le prossime stazioni di servizio e i ristoranti. Dopodiché, compare l'elenco delle categorie dei punti di interesse.

Navigazione

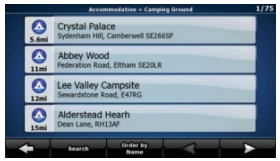

È possibile restringere la ricerca con quanto segue:

- Selezionare il gruppo dei punti di interesse (es. Pernottamenti) e, se necessario, selezionare il sottogruppo dei punti di interesse (es. Hotel o Motel).
- Per trovare il punto di interesse per nome, toccare [Search] e usare la tastiera per inserire una parte del nome.
- Per elencare tutti i punti di interesse in un dato gruppo, premere [Search], e quindi [Done] senza inserire alcuna lettera del suo nome.

[facoltativo] Quando finalmente compare l'elenco dei risultati, è possibile modificare l'ordine dell'elenco con il pulsante [Order by Name] o [Order by Detour].

Toccare il punto di interesse desiderato nell'elenco.

La mappa compare con il punto selezionato al centro. Toccare [Navigate to] dal menu del Cursore. Il percorso viene quindi calcolato automaticamente ed è possibile iniziare la navigazione.

Schermata della mappa

La schermata più importante e più usata di **Prestigio GeoVision** è la schermata delle Mappe. La mappa ha un aspetto simile a una convenzionale mappa stradale. La freccia blu rappresenta la posizione corrente e la linea verde mostra il percorso consigliato.

Vi sono diversi pulsanti su schermo e dei campi dati sulla schermata per facilitare la navigazione. Le loro funzioni sono illustrate nei dettagli nel Manuale d'uso.

Durante la navigazione, la schermata mostra le informazioni relative al percorso e i dati del tragitto (schermata di cattura sinistra), ma quando si tocca la mappa, compaiono dei pulsanti e dei controlli aggiuntivi per qualche secondo (schermata di cattura destra). La maggior parte delle sezioni della schermata si comportano come pulsanti.

[2D] o [3D]: alterna tra le modalità mappe 2D (classica vista dall'alto al basso) e 3D (vista prospettica per la navigazione).

[Menu]: apre il menu Navigazione.

Se si è spostata la mappa, compare un pulsante [ ]. Toccare questo pulsante per spostare nuovamente la mappa alla posizione GPS corrente.

Risoluzione dei problemi

Seguire i passaggi indicati nelle tabelle sottostanti per risolvere semplici problemi prima di contattare l'assistenza clienti.

NOTA:
Spegnere immediatamente il dispositivo e scollegare l'adattatore di alimentazione se il dispositivo non funziona correttamente. Non tentare mai di riparare l'unità senza professionisti autorizzati, altrimenti si potrebbero causare danni all'unità.

PROBLEM	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE POSSIBILE
Gli utenti non possono accendere l'unità.	L'adattatore non è collegato correttamente.	Collegare l'adattatore correttamente.
	La batteria incorporata ricaricabile è scarica.	Utilizzare l'adattatore per fornire l'alimentazione o caricare la batteria.
Audio assente.	Il volume potrebbe essere basso o disattivato.	Alzare il volume o accendere l'uscita audio.
Immagine assente.	La luminosità potrebbe essere bassa.	Regolare la luminosità dell'LCD.
L'unità non riceve i segnali del satellite e non è in grado di orientarsi.	Il funzionamento dell'unità potrebbe essere bloccato da edifici o blocchi metallici.	Assicurarsi di utilizzare l'unità all'aperto; se all'interno del veicolo, è possibile utilizzare l'antenna GPS esterna per risolvere il problema.

Risoluzione dei problemi

PROBLEM	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE POSSIBILE
Irregolarità o instabilità nella ricezione del segnale.	La batteria incorporata ricaricabile è scarica.	Utilizzare l'adattatore per fornire l'alimentazione o caricare la batteria.
	L'unità può essere ostruita da materiale, come la carta termoisolante.	Rimuovere il materiale.
	Il movimento dell'unità è troppo forte.	Evitare qualsiasi movimento dell'unità.

Connessione PC

Per stabilire una connessione con il PC per l'accesso e la sincronizzazione ai dati, eseguire il file di configurazione incluso nel CD Driver/Documentazione o scaricare il file dal sito Web della Microsoft per installare:

software **Microsoft Active Sync®** per il sistema operativo **Microsoft XP o versioni precedenti**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

e/o

software **Microsoft Mobile Device Center®** per il sistema operativo **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Consultare il manuale d'uso per ulteriori istruzioni dettagliate.

Specifiche tecniche

Modello	GV5055
Ricevitore GPS	MSR2320
Processore	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Display	LCD touch 5”
Risoluzione	480*272
Capacità di archiviazione	Memoria flash da 4GB, lo slot della scheda di memoria supporta la scheda micro SD fino a 16GB
Interfaccia	Mini USB
Batteria	Batteria ai polimeri di litio da 1050 mAh
Dimensioni	137.5*88.5*P12.5 mm (L*A*P)
Peso	170g
Temperatura di conservazione	-25℃~+70℃
Temperatura di esercizio	-20℃~+60℃
Umidità relativa di esercizio	90%
Umidità relativa di conservazione	95%

Esclusione di responsabilità

CE

Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo navigatore GPS è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/ES. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **www.prestigio.com/certificates**.

Svarbios saugos instrukcijos

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Šauktukas trikampyje skirtas įspėti vartotoją apie pateikiamas svarbias naudojimo ir priežiūros instrukcijas dokumentuose, pridedamuose prie prietaiso.

ĮSPĖJIMAS

1. Norėdami sumažinti elektros iškrovos tikimybę, NENUIMKITE dangtelio. Viduje nėra detalių, kurias galėtų suremontuoti naudotojas. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus specialistus.
2. Gamintojas neprisiims atsakomybės už nuostolius, patirtus atlikus kokius nors produkto pakeitimus ir modifikacijas be gamintojo arba įgalioto padalinio sutikimo.

ĮSPĖJIMAS

Prietaisas nėra atsparus aptaškymams ar aplaistymams, todėl ant jo negalima statyti jokių vandeniu užpildytų indų.

Kad nepažeistumėte savo GPS, laikykite GPS toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio šaltinių. Kad neperkaistų, aplink prietaisą užtikrinkite geros ventiliacijos sąlygas.

Priedai

LT

Priedų sąrašas

ELEMENTAS	PAVADINIMAS	KIEKIS
	Automobilinis įkroviklis	1
	Montavimo atrama	1
	USB kabelis	1
	Jutiklinis rašiklis	1
	Tvarkyklės / dokumentacijos CD	1
	Naudotojo vadovas	1
	Garantinė kortelė	1

Prietaiso vaizdas

Vaizdas iš priekio ir iš šono

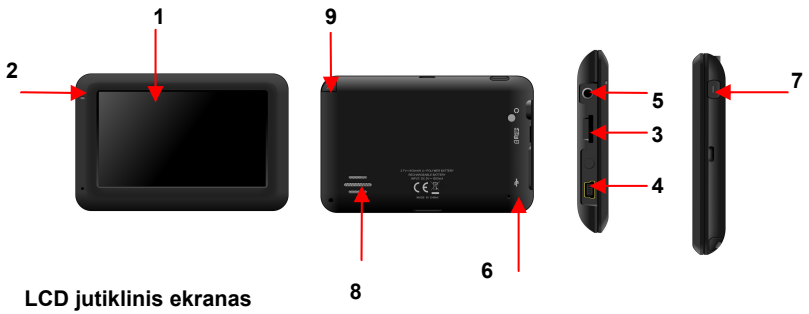

1. **LCD jutiklinis ekranas**
   Komandas pasirinkite bakstelėdami ekraną pirštu arba pateiktu elektroniniu rašikliu.
2. **Akumuliatoriaus būsenos indikatorius**
   Indikatorius dega ryškiai geltona spalva, kai akumuliatorius pilnai įkrautas, raudona – kai įkraunamas.
3. **„microSD“ anga**
   Įkiškite SD kortelę į angą. Naudojama žemėlapio duomenims arba naudotojo muzikai, nuotraukoms ar vaizdo įrašams.
4. **Mažasis USB prievadas**
   Skirtas prijungti USB kabelį prireikus prieiti prie duomenų arba įkrauti akumuliatorių
5. **Ausinių prievadas**
   Norėdami galėtumėte klausytis privačiai prijunkite ausines. Prijungus ausinių lizdą garsiakalbis bus automatiškai išjungiamas.
6. **Nustatymo iš naujo mygtukas**
   Naudojamas iš naujo nustatyti prietaisą.
7. **Maitinimo mygtukas**
   Spauskite įjungti / išjungti prietaisą.
8. **Garsiakalbis**
   Skleidžia garsą, balsą arba muziką.
9. **Jutiklinis rašiklis**
   Naudojamas rašyti LCD jutikliniame ekrane.

Prijungimas

„microSD“ kortelės įkišimas

- Norėdami įkišti „microSD“ kortelę dėkite jungtį prie prietaiso, o kortelės etiketę prie priekinės prietaiso pusės.
- Norėdami išimti „microSD“ kortelę švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atleistumėte apsauginį užraktą, o tada ištraukite kortelę iš lizdo.

PASTABA:
Prieš ištraukdami visada įsitikinkite, kad jokia programa nebando prieiti prie „microSD“ kortelės.

Įkrovimas

- **Prijungimas prie išorinio USB prietaiso**

- Spragtelėdami prietaiso priekyje atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Įkiškite USB jungtį į atitinkamą USB prievadą.
- Kad pradėtumėte įkrauti, įkiškite kitą USB jungtį į kompiuterio USB prievadą.

Prijungimas

- **Prijungimas prie automobilinio įkroviklio**

- Spragtelėdami prietaiso šone atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Įkiškite USB jungtį į atitinkamą USB prievadą.
- Norėdami pradėti krauti įkiškite automobilinio įkroviklio jungtį į transporto priemonės 12 V papildomą / cigarečių degiklio lizdą.

PASTABA:

Kad apsaugotumėte prietaisą nuo staigių srovės viršįtampių, automobilinį įkroviklį prie transporto priemonės 12 V papildomo / cigarečių degiklio lizdo prijunkite tik užvedę transporto priemonės variklį.

Prijungimas prie ausinių

- Spragtelėdami prietaiso priekyje atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Kad perjungtumėte garso išvestį iš prietaiso garsiakalbio į ausines, įkiškite ausinių prievadą (į pakuotę neįeina) į atitinkamą ausinių prievadą.

PASTABA:

Per didelis garsas labai kenkia klausai. Prieš prijungdami ausines sumažinkite garą ir iš lėto didinkite garsą iki tinkamo lygio.

Apie akumuliatorių įkrovimą

LT

Apie iš naujo įkraunamą akumuliatorių

Prietaise sumontuotas įkraunamas akumuliatorius. Prieš pirmą kartą naudodami pilnai įkraukite akumuliatorių (mažiausiai 8 val.). Įkraunant akumuliatoriaus būsenos indikatorius dega raudona spalva, o kai baigiama įkrauti, užsidega ryškiai geltonai. Įkraunama per maždaug 2 val.

Iš naujo įkraunamo akumuliatoriaus veikimo sąlygos ir atsargumo priemonės

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą su nauju akumuliatoriumi pilnai įkraukite jį.
- Nereikia įkrauti prietaiso, kol akumuliatorius pilnai neišsikrovė.

Tvirtinimas

Prietaiso tvirtinimo procedūros

Prietaisą galima tvirtai pritvirtinti prie transporto priemonės prietaisų skydo arba priekinio stiklo pasinaudojant kartu pristatyta montavimo atrama. Laikykitės toliau pateiktų montavimo atramos naudojimo procedūrų:

1. Pasirinkite tinkamą vietą ant prietaisų skydo arba priekinio stiklo, kur prietaisas ir montavimo atrama netrukdys vairuotojui matyti.
2. Taip pat įsitikinkite, kad prietaiso neužstoja dangus, jog būtų gaunamas geras GPS signalas.

- Padėkite prietaisą į laikiklį apačią nustatydami pagal pageidaujamą naudoti lizdą.
- Kad tvirtai įstatytumėte prietaisą į atramą, stumtelėkite jo kraštus.
- Pakelkite prisisiurbimo taurelės svirtį ir spauskite prisisiurbimo taurelę prie pageidaujamos vietos.
- Norėdami gerai pritvirtinti tvirtinimo atramą prie paviršiaus pastumkite prisisiurbimo taurelės svirtį žemyn.
- Sukdami rankenėlę nureguliuokite pageidaujamą prietaiso žiūrėjimo kampą.

Prietaiso nuėmimas

1. Norėdami nuimti prietaisą spauskite montavimo atramos viršuje esantį kaištį.
2. Kad lengvai nuimtumėte prisisiurbimo taurelę nuo priekinio stiklo ar prietaisų skydo, pakelkite prisisiurbimo taurelės svirtį.

Darbo pradžia

1. Norėdami išjungti prietaisą spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**.
2. Netrukus po parodyto paleidimo ekrano rodomas pagrindinis meniu.
3. Bakstelėkite atitinkamus mygtukus jutikliniu rašikliu, skirtu naršyti per įvairias funkcijas.
4. Spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**, kad išjungtumėte prietaisą arba įjungtumėte prietaiso miego režimą.

Pirmą kartą paleidę **Prestigio GeoVision**, turite pasirinkti, ar programa turi būti paleidžiama paprastąja veiksena, ar pažangiąja veiksena.

Šios dvi **Prestigio GeoVision** darbo veiksenos daugiausia skiriasi meniu struktūra ir galimų funkcijų skaičiumi. Valdikliai ir ekrano elementų išdėstymas yra tokie patys.

- Paprastoji veiksena: galite naudotis tik svarbiausiomis žvalgymo funkcijomis ir pagrindinėmis nuostatomis. Visų kitų nuostatų reikšmės nustatomos taip, kad optimaliausiai atitiktų būdingą naudojimą.
- Pažangioji veiksena: galite naudotis visomis **Prestigio GeoVision** funkcijomis.

Šiame vadove aprašomi veiksmai, atliekami įjungus paprastąją veikseną. Išsamūs abejų veiksenų naudojimo nurodymai pateikiamos vartotojo instrukcijoje.

Vėliau galėsite šias darbo veiksenas perjunginėti.

- Kaip iš paprastosios veiksenos persijungti į pažangiąją veikseną: paleisties ekrane (žvalgymo meniu) palieskite Nuostatos, Pažangioji veiksena.
- Kaip iš pažangiosios veiksenos persijungti į paprastąją veikseną: paleisties ekrane (žvalgymo meniu) palieskite Nuostatos, Papr. veiksena.

Pasirinkus paprastąją veikseną, rodomas žvalgymo meniu. Iš čia galite pasiekti visas **Prestigio GeoVision** dalis. Žvalgymo meniu yra toliau aprašomos parinktys.

- Palietus Rasti adresą, galima nurodyti adresą kaip tikslą.
- Palietus Retrospektyva, rodomas paskutinių tikslų sąrašas.
- Palietus Rasti POI, galima pasirinkti vieną iš įrašytų lankytinų vietų.
- Palietus Mėgstami, rodomas mėgstamų tikslų sąrašas.
- Palietus Žemėlapis, galima žvalgyti arba naršyti žemėlapį.
- Palietus Nuostatos, galima pritaikyti **Prestigio GeoVision** veiklos pobūdį.
- Palietus Išeiti, stabdomas žvalgymas ir uždaroma **Prestigio GeoVision**.

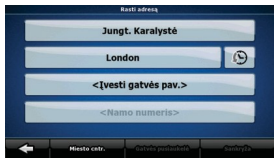

Žvalgymomeniu palieskite Rasti adresą.

Pagal numatytąją nuostatą „**Prestigio GeoVision**“ pasiūlo šalį (valstiją) ir miestą arba gyvenvietę, kurioje esate. Prireikus palieskite mygtuką su šalies (valstijos) pavadinimu ir sąraše pasirinkite kitą.

Prireikus pakeiskite gyvenvietę.

- Kad iš paskiausiai naudotų sąrašo pasirinktumėte gyvenvietę, palieskite mygtuką .
- Kad įvestumėte naują gyvenvietę, atlikite toliau aprašomus veiksmus.
  1. Palieskite mygtuką su gyvenvietės pavadinimu arba, jei pakeitėte šalį ar valstiją, palieskite <Miesto pavad.>.
  2. Klaviatūra pradėkite rinkti gyvenvietės pavadinimą.
  3. Pereikite prie paieškos rezultatų sąrašo:
- įvedus keletą raidžių, sąraše rodomi įvestą dalį atitinkantys pavadinimai,
- norėdami atidaryti rezultatų sąrašą dar jam automatiškai nepasirodžius, palieskite Atlikta.
  4. Sąraše pasirinkite gyvenvietę.

ŽVALGYMA

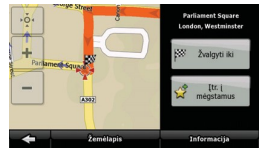

Įveskite gatvės pavadinimą.

1. Palieskite <Įvesti gatvės pav.>.
2. Klaviatūra pradėkite rinkti gatvės pavadinimą.
3. Pereikite prie rezultatų sąrašo:
   - įvedus keletą raidžių, sąraše rodomi įvestą dalį atitinkantys pavadinimai,
   - norėdami atidaryti rezultatų sąrašą dar jam automatiškai nepasirodžius, palieskite Atlikta.
4. Sąraše pasirinkite gatvę.

Įveskite namo numerį.

1. Palieskite <Namo numeris>.
2. Klaviatūra įveskite namo numerį.
3. Paliesdami Atlikta, baikite adreso įvedimo procedūrą. Rodomas žemėlapis su pasirinktu tašku viduryje. Žymeklio meniu palieskite Žvalgyti iki Automatiškai apskaičiuojamas maršrutas ir galite pradėti žvalgyti.

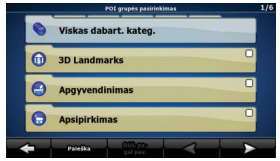

Norėdami grįžti į žvalgymo meniu, Žemėlapio ekrane palieskite Meniu.

Žvalgymo meniu palieskite Rasti POI.

Pasirinkite vietą, apie kurią reikia ieškoti POI.

- Aplink adresą: POI bus ieškoma apie nurodytą adresą.
- Apie žymeklį: POI bus ieškoma apie žymeklį.
- Aplink GPS vietą: POI bus ieškoma apie esamą GPS padėtį.
- Apie tikslą: POI bus ieškoma apie aktyvaus maršruto tikslą.
- Išilgai maršr.: POI bus ieškoma ne apie nurodytą tašką, bet pagal lanksto, kurį reikėtų padaryti iš aktyvaus maršruto, dydį. Tai gali praversti ieškant vietų sustoti, pavyzdžiui, degalinių ar restoranų, dėl kurių reikėtų kuo mažiau išsukti iš kelio.

Paskui rodomas POI kategorijų sąrašas.

ŽVALGYMA

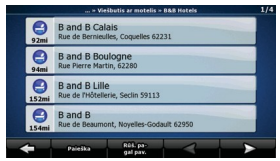
B and B Calais
Rue de Bernieulles, Coquelles 62231
B and B Boulogne
Rue Pierre Martin, 62280
B and B Lille
Rue de l'Hôtellerie, Seclin 59113
B and B
Rue de Beaumont, Noyelles-Godault 62950

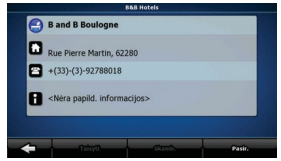

Paiešką galima siaurinti toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite POI grupę (pvz., apgyvendinimas) ir tada, jei reikia, pasirinkite POI pogrupį (pvz., viešbutis ar motelis).
- Norėdami rasti POI pagal pavadinimą, palieskite Paieška ir klaviatūra įveskite pavadinimo dalį.
- Norėdami pamatyti visų nurodytos POI grupės POI sąrašą, spustelėkite Paieška, tada Atlikta, neįvedinėdami jokių pavadinimo raidžių.

(Nebūtina.) Mygtuku Rūš. pagal pav. arba Rūš. pagal lankstą galite keisti pasirodžiusio rezultatų sąrašo rūšiavimo tvarką.

Sąraše palieskite reikiamą POI.

Rodomas žemėlapis su pasirinktu tašku viduryje. Žymeklio meniu palieskite Žvalgyti iki.

Automatiškai apskaičiuojamas maršrutas ir galite pradėti žvalgyti.

ŽEMĖLAPIO EKRANAS

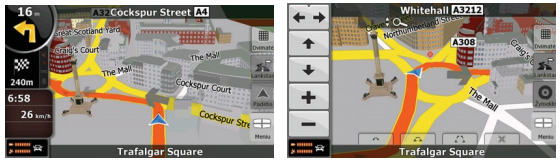

Svarbiausias ir dažniausiai naudojamas **Prestigio GeoVision** ekranas yra žemėlapio ekranas. Žemėlapis panašus į įprastą kelių žemėlapį. blue rodyklė rodo dabartinę padėtį, o green eilutėje rodomas rekomenduojamas maršrutas.

Ekrane yra keletas mygtukų ir duomenų laukų, padedančių jums žvalgyti. Jų funkcijos smulkiai paaiškintos vartotojo instrukcijoje.

Žvalgymo meniu ekrane rodoma informacija apie maršrutą ir kelionės duomenys (kairysis ekranas), tačiau palietus ekraną keletą sekundžių rodomi papildomi mygtukai ir valdikliai (dešinysis ekranas). Daugumą ekrano dalių galima naudoti kaip mygtukus.

2D arba 3D: pakaitomis įjungiama dvimatė (standartinis vaizdas iš viršaus) ir trimatė (perspektyvinis vaizdas žvalgyti) žemėlapio veiksena.

Meniu: Atidaromas žvalgymo meniu.

Paslinkus žemėlapį rodomas mygtukas . Palietus šį mygtuką, žemėlapis grąžinamas į esamą GPS padėtį.

Trikčių diagnostika

Norėdami pašalinti paprastas triktis, pabandykite atlikti šiose lentelėse nurodytus veiksmus ir tik tada kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

PASTABA:
Jeigu prietaisas tinkamai neveikia, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo adapterį. Nebandykite remontuoti įrenginio be profesionalų pagalbos, nes galite sugadinti įrenginį.

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	GALIMAS SPRENDIMAS
Naudotojai negali įjungti įrenginio.	Netinkamai prijungtas adapteris.	Prijunkite adapterį tinkamai.
	Įtaisytas įkraunamas akumuliatorius išsekęs.	Maitinimą tiekite adapteriu arba įkraukite įkrovikliu.
Nėra garso.	Garsumas gali būti išjungtas arba nutildytas.	Pagarsinkite arba įjunkite garso išvestį.
Nesimato vaizdo.	Ryškumas gali būti prastai nureguliuotas.	Pareguliuokite LCD ryškumą.
Įrenginys negauna palydovo signalų arba negali orientuotis.	Įrenginį gali užstoti pastatai arba metalo blokai.	Nesinaudokite įrenginiu patalpoje; šią problemą išspręskite transporto priemonėje naudodami išorinę GPS anteną.

Trikčių diagnostija

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	GALIMAS SPRENDIMAS
Įrenginys gauna signalus dabar, bet ne anksčiau: gaunami nestabilūs signalai.	Įtaisytas akumuliatorius vis dar išsekęs.	Maitinimą tiekite adapteriu arba įkraukite įkrovikliu.
	Įrenginys gali būti pridengtas, pvz., šilumos izocialine medžiaga.	Nuimkite apdangalą.
	Įrenginys per daug siūbuoja.	Apsaugokite, kad įrenginys smarkiai nejudėtų.

Kompiuterio ryšys

LT

Norėdami užmegzti ryšį su kompiuteriu, kad galėtumėte prieiti ir sinchronizuoti duomenis, vykdykite tvarkyklės / dokumentacijos kompaktiniame diske pateiktą sąrankos failą arba atsisiųskite failą iš „Microsoft“ svetainės ir įdiekite:

Programinė įranga **„Microsoft Active Sync®“** operacinei sistemai **„Microsoft XP“ ar ankstesnėmis versijomis** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

ir / ar

Programinė įranga **„Microsoft Mobile Device Center®“** operacinei sistemai **„Microsoft Vista“** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

Detalesnės informacijos rasite naudotojo vadove.

Techninės specifikacijos

Modelis	GV5055
GPS imtuvas	MSR2320
Procesorius	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Ekranas	5” jutiklinis, LCD
Raiška	480*272
Atminties talpa	4GB flash atmintis, atminties kortelės lizdas, palaiko iki 16GB micro SD korteles
Sąsaja	Mini USB
Baterija	1050mAh ličio-polimerų baterija
Matmenys	Ilgis 137.5mm*Aukštis 88.5mm*Plotis 12.5mm
Svoris	170g
Saugojimo temperatūra	-25℃~+70℃
Darbinė temperatūra	-20℃~+60℃
Santykinis drėgnumas veikimo metu	90%
Santykinis drėgnumas saugojimo metu	95%

Pareiškimas

CE

Dėl to, kad Prestigio produktai yra nuolat atnaujinami ir tobulinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda ar funkcijomis, nei nurodyta šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad išmanusis GPS navigatorius atitinka pagrindinius ES direktyvos 1999/5/ES reikalavimus ir kitus atitinkamus teisės aktus. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti adresu: **www.prestigio.com/certificates**.

Drošības Instrukcija

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Izsaukuma zīme, iekš vienādsānu trijstūra, brīdina lietotāju par svarīgām ekspluatācijas instrukcijām, informāciju par tehnisko apkopi (remontu) šajā instrukcijā, kas ir pievienotā pie ierīces.

BRĪDINĀJUMS

1. Lai mazināt elektrisko strāvu trieciena riskus nenoņemiet vāku no ierīces (aizmugurējo vāku). Patstāvīgi neremontējiet un neapkopojiet ierīces detaļas. Lai nodrošinātu ierīces kvalitatīvu apkopi griežaties pie autorizēta servisa personāla.
2. Ierīces ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisīja produkta substitūcijas vai cita veidā modifikācijas bez ražotāja vai autorizēta servisa atļaujas.

UZMANĪBU

Ierīce nedrīkst būt pakļauta mitrumam, neļaujiet šķidruma pilieniem nošļakstīties vai nonākt kontaktā ar ierīci, kā arī nenovietojiet uz ierīces traukus ar šķidrumiem.

Lai izvairīties no GPS ierīces bojājumiem, pārliecināties, ka GPS ierīce nav novietota zem tiešiem saules stariem vai pārmērīgā karstumā. Izvediniet telpu, kur atrodas ierīce, lai pasargātu to no pārkarsuma.

Aksesuāri

Aksesuāru saraksts

Pozīcija	Nosaukums	Daudzums
	Automašīnās lādētājs	1
	Paliktnītis	1
	USB kabelis	1
	Pieskārienu pildspalva (stilus)	1
	Draiveris /Dokumentācijas CD	1
	Lietotāja rokasgrāmata	1
	Garantijas lapa	1

LV

Vienību apskats

Ierīces apskats no priekšas un sāniem

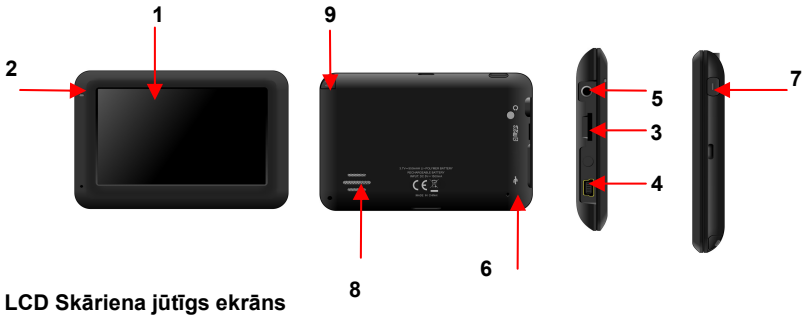

1. **LCD Skārienа jūtīgs ekrāns**
   Pieskarieties ekrānam ar pirkstu vai izmantojiet ierīces stilusu lai izvēlēties komandas .
2. **Akumulatora statusa indikators**
   Ja indikators ir spilgti dzeltenā krāsā, akumulators pilnībā uzlādēts, ja indikators ir sarkans, tad akumulators ir pilnībā izlādēts.
3. **microSD slots**
   Ievietojiet SD karti iekš slota. Var izmantot datus glabāšanai vai lietotāju mūzikas, fotogrāfijas vai video glabāšanai.
4. **Mini-USB ports**
   Pievienojiet USB kabeli lai piekļūt datiem vai uzlādēt akumulatoru.
5. **Austiņu ports**
   Pievienojiet austiņas individuālai klausīšanai. Ja ligzdā ir iespraustas austiņas, skaļrunis tiks izslēgts automātiski.
6. **Atiestatīšanas poga**
   Izmantojiet to lai atiestatīt ierīci.
7. **Ieslēgšanas poga**
   Nospiediet lai ieslēgt /izslēgt ierīci.
8. **Skaļrunis**
   Atskaņo skaņās un mūziku.
9. **Pieskārienu pildspalva (stilus)**
   Izmanto rakstīšanai uz LCD skārienjūtīgā ekrānā.

Ierīces savienojamība

Ievietojiet microSD karti

- Lai ievietot microSD karti, ievietojiet savienotāju iekš ierīces un karti ielieciet tā, lai karte ir ar marķējumu pret ierīces priekšējiem sāniem.
- Lai izņemt microSD karti, viegli nospiediet uz kartes malām, lai atbrīvot drošības slēdzeni, un izņemiet karti no slota.

PIEZĪME:
Lūdzu vienmēr pārliecināties, ka nav pieteikta neviena microSD aplikācija, kamēr karte nav izņemta no ierīces.

Lādēšana

1. Pievienojiet ierīcei ārējo USB ierīci

- Atveriet aizsardzības gumijas vāku ierīces priekšķājā pusē.
- Ievietojiet USB savienotāju atbilstošajā ierīces USB porta.
- Ievietojiet citu USB savienotāju iekš datora USB portā lai sākt lādēšanu.

Ierīces savienojamība

2. Pievienojiet ierīcei automašīnās lādētāju

- Atveriet aizsardzības gumijas vāku uz ierīces kreisajās puses.
- Ievietojiet USB savienotāju atbilstošajā ierīces USB porta.
- Ievietojiet auto ierīces lādētāja savienotāju iekš automobiļa 12V piepīpētāju ligzdā lai sāktu ierīces lādēšanu.

PIEZĪME:

Lūdzu, savienojiet ierīces auto lādētāju ar automobiļa 12 V piepīpētāja ligzdu tikai pēc transportlīdzekļa motora iedarbināšanas, lai pasargātu ierīci no strauja sprieguma kāpuma.

Pievienojiet ierīcei austiņas

- Atveriet aizsardzības gumijas vāku ierīces priekšējā pusē.
- Ievietojiet austiņu konektoru (austiņas nav iekļautas komplektā) atbilstošajā ierīces austiņu ligzdā lai ieslēgtu audio izeju no ierīces skaļruņa līdz austiņām.

PIEZĪME:

Pārāk skaļa skaņa potenciāli var kaitēt Jūsu dzirdei. Lūdzu, pagrieziet klusāk skaļumu pirms pievienojiet ierīcei austiņas un, ja vajag, pakāpeniski pagrieziet skaļāk, līdz nepieciešamajām līmenim.

Brīdinājums par akumulatoru

Par akumulatora lādēšanu

Ierīce ir aprīkota ar iebūvēto uzlādējamu akumulatoru. Lūdzu pilnībā ielādējiet Jūsu ierīci (vismaz 8 stundas) pirms sākat to izmantot. Akumulatora indikatora krāsa ir sarkana, kad notiek ierīces lādēšana, bet kad lādēšana pabeigta indikators paliks dzeltens – tas nozīme, ka ierīce pilnībā uzlādēta. Ierīces lādēšanas laiks ir vismaz 2 stundas.

Darba apstākļi un piesardzības pasākumi lādējot akumulatoru

- Ierīci ar jaunu akumulatoru nepieciešams pilnībā uzlādēt pirms sākat to lietot.
- Nav nepieciešams sāk ierīces lādēšanu pirms akumulators ir pilnībā izlādējis.

Izmantojot ierīces turētāju

Ierīces uzstādīšanas procedūra

Ierīce var būt ērti un droši novietota uz automašīnas priekšēja paneļa vai uz priekšēja automobiļa vējstikla uz turētāja, kas ir iekļauts komplektā. Lūdzu sekojiet uzstādīšanas instrukcijai, lai uzliktu ierīces turētāju:

1. Izvēlaties atbilstošu vietu ierīces izvietošanai uz vējstikla vai uz priekšējā paneļa, kur ierīce un turētājs netraucēs autovadītāja braukšanai un sekošanai ceļam.
2. Lūdzām arī pārliecināties, ka ierīce atrodas atvērtā teritorijā (un ir skaidri pārskatāma no debesīm) lai nodrošinātu labāko GPS signālu.

- Novietojiet ierīci uz rāmja uz apakšu ar attiecīgo ligzdu.
- Nospiediet uz augšējas malas lai droši novietot ierīci uz turētāja.
- Paceliet piesūcekņa virsmu un piestipriniet piesūcekni pie vēlamas ierīces atrašanas vietas.
- Nospiediet uz piesūcekņa virsmu apakšas lai nodrošināt iespēju korekti uzstādīt turētāju uz virsmas.
- Pagrieziet rokturi lai novietot ierīci vēlamā skatu leņķī.

Ierīces demontāžas procedūra

1. Pieskarieties papildus turētāja augšējām stiprinājumam, lai atbrīvot ierīci.
2. Paceliet piesūcekņa virsmu un viegli noņemiet to no vējstikla vai no paneļa virsmas.

Sākot strādāt

1. Nospiediet un pieturiet **Ieslēgšanas pogu** lai ieslēgt ierīci .
2. Uzreiz pēc starta uz ekrāna parādīsies galvenā izvēlne.
3. Pieskarieties attiecīgai pogai ar stilusu, kas iekļauts pamatā komplektācijā, lai pārvietotos pa dažādām funkcijām.
4. Nospiediet un pieturiet **Ieslēgšanas pogu** lai izslēgt ierīci, vai lai ieslēgt ierīces miega režīmu.

Palaižot **Prestigio GeoVision** pirmo reizi, jums ir jāizvēlas, vai uzsākt programmu Vienkāršajā režīmā vai Uzlabotajā režīmā.

Abi darbības režīmi **Prestigio GeoVision** galvenokārt atšķiras ar izvēlnes struktūru un pieejamo iespēju skaitu. Regulatori un ekrāna izkārtojums vienāds.

- Vienkāršais režīms: jums ir vienkārša piekļuve tikai svarīgākajām navigācijas funkcijām un pamata iestatījumiem. Pārējie iestatījumi ir iestatīti optimālam izmantojumam.
- Uzlabotais režīms: jums ir pilna piekļuve visām **Prestigio GeoVision** funkcijām.

Šī pamācība ietver darbības Vienkāršajā režīmā. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu, lai gūtu sīkāku informāciju par abiem režīmiem.

Vēlāk jūs varēsiet pārslēgties starp abiem režīmiem:

- Lai pārslēgtos no vienkāršā režīma uz uzlaboto režīmu: ātrās palaišanas ekrānā (Navigācijas izvēlne), pieskarieties Iestatījumi, Uzlabotais režīms.
- Lai pārslēgtos no uzlabotā režīma uz vienkāršo režīmu: ātrās palaišanas ekrānā (Navigācijas izvēlne), pieskarieties Iestatījumi, Vienkāršais režīms.

Pēc tam, kad esat izvēlējiet vienkāršo režīmu, parādīsies navigācijas izvēlne. No šejienes jūs varat sasniegt visas **Prestigio GeoVision** daļas. Navigācijas izvēlnes josla satur šādas iespējas:

- Pieskarieties Atrast adresi, lai precizētu adresi kā jūsu galapunktu.
- Pieskarieties Vēsture, lai piekļūtu pēdējo galapunktu sarakstam.
- Pieskarieties Atrast POI, kai izvēlētos vienu no saglabātajiem ievērojamajiem objektiem.
- Pieskarieties Izlases, lai piekļūtu jūsu iecienītāko galapunktu sarakstam.
- Pieskarieties Karte, lai vadītu vai pārlūkotu karti.
- Pieskarieties Iestatījumi, lai mainītu to, kā darbojas **Prestigio GeoVision**.
- Pieskarieties Izeja, lai pārtrauktu navigāciju un izietu no **Prestigio GeoVision**.

Navigācija

Navigācijas izvēlnē pieskarieties Atrast adresi.

Prestigio GeoVision automātiski noklusējumā iestata jūsu valsti/štatu un pilsētu vai apdzīvoto vietu. Ja nepieciešams, pieskarieties pogai ar valsts/štata nosaukumu un izvēlēties sarakstā citu.

Ja nepieciešams, mainiet apdzīvoto vietu:

- Lai izvēlētos apdzīvot vietu no nesen lietoto vietu saraksta, pieskarieties pogai.
- Lai ievadītu jaunu apdzīvotu vietu:
  1. Pieskarieties pogai ar apdzīvotās vietas nosaukumu vai, ja esat mainījis valsti/štatu, pieskarieties <Pilsēta>.
  2. Ievadiet apdzīvotas vietas nosaukumu tastatūrā.
  3. Lai piekļūtu meklēšanas rezultātu sarakstam:
- pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas atbilst šīm zīmēm.
- Pieskarieties Gatavs, lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas parādās automātiski.
  4. Izvēlieties apdzīvotu vietu no saraksta.

Navigācija

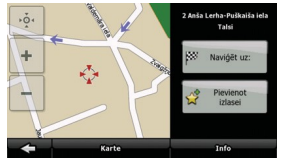

Ievadiet ielas nosaukumu:

1. Pieskarieties <Ievadiet ielu>.
2. Ievadiet ielas nosaukumu tastatūrā.
3. Lai piekļūtu rezultātu sarakstam:
   - pēc vairāku zīmju ievadīšanas, parādīsies nosaukumu saraksts, kas atbilst šīm zīmēm.
   - Pieskarieties Gatavs, lai atvērtu rezultātu saraksta, pirms tas parādās automātiski.
4. Izvēlieties ielu no saraksta.

Ievadiet mājas numuru:

1. Pieskarieties <Mājas numurs>.
2. Tastatūrā ievadiet mājas numuru.
3. Pieskarieties Gatavs, lai beigtu adreses ievadīšanu.

Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties Navigēt uz kursora izvēlnē. Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju.

Navigācija

LV

Kartes ekrānā pieskarieties Izvēlne lai atgrieztos navigācijas izvēlnē.

Navigācijas izvēlnē pieskarieties Atrast POI. Izvēlieties apkārtni, kuras tuvumā meklēt POI:

- Netāla adrese: POI tiks meklēts dotās adreses apkārtnē.
- Tuvu kursoram: POI tiks meklēts kursora apkārtnē.
- Netāla GPS pozīcija: POI tiks meklēts pašreizējās GPS pozīcijas apkārtnē.
- Tuvu galapunktam: POI tiks meklēts aktīvā maršruta galapunkta apkārtnē.
- Visu maršr.: POI tiks meklēts nevis dotā punkta apkārtnē, bet gan pēc veiktā apvedceļa aktīvajā maršrutā. Tas var noderēt brīžos, ja meklējat vēlāku apstāšanās vietu, izraisot tikai nelielu novirzi no maršruta, piemēram, nākamās uzpildes stacijas vai restorānus.

Pēc tam parādīsies POI kategoriju saraksts.

Šādi jūs varat sašaurināt meklēšanu:

- Izvēlieties POI grupu (piemēram, Apmešanās vietas), un pēc tam, ja nepieciešams, izvēlieties POI apakšgrupu (piemēram, Viesnīca vai motelis).
- Lai atrastu POI pēc nosaukuma, spiediet Meklēš. un lietojiet tastatūru, lai ievadītu nosaukuma daļu.
- Lai skatītu visu POI sarakstu dotajā POI grupā, spiediet Meklēš., un tad Gatavs, neievadot šī nosaukuma burtus.

[pēc izvēles] Kad parādīsies rezultātu saraksts, jūs varat mainīt saraksta kārtību ar Kārtot pēc nos. vai Kārtot pēc apvedceļa pogu.

Izvēlēties vēlamo POI sarakstā.

Parādīsies karte ar izvēlēto punktu tās centrā. Pieskarieties Navigēt uz kursora izvēlnē. Pēc tam tiks automātiski aprēķināts maršruts, un jūs varēsiet uzsākt navigāciju.

Kartes ekrāns

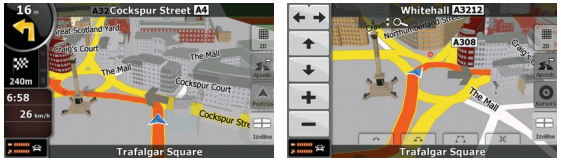

Svarīgākais un visbiežāk lietotais **Prestigio GeoVision** ekrāns ir kartes ekrāns. Karte ir līdzīga parastai ceļu kartei. Ar blue bultiņu ir apzīmēta jūsu pašreizējā pozīcija, bet ar green līniju ir attēlots ieteicamais maršruts.

Ekrānā ir vairākas pogas un datu laukumi, kas palīdz jums navigācijā. To funkcijas ir detalizēti aprakstītas Lietotāja rokasgrāmatā.

Navigācijas laikā ekrāns parāda maršruta informāciju un ceļojuma informāciju (kreisais ekrānattēls), taču, pieskaroties kartei, uz vairākām sekundēm parādīsies papildu pogas un regulatori (labais ekrānattēls). Lielākā ekrāna daļa darbojas kā pogas.

2D vai 3D: Slēdzī starp 2D (klasiskais skats no augšas) un 3D (navigācijas skats perspektīvā) karšu režīmiem.

Izvēlne: Atver Navigācijas izvēlni.

Ja pakustināsiet karti, parādīsies poga. Pieskarieties šai pogai, lai pārvietotu karti atpakaļ pašreizējā GPS pozīcijā.

Problēmu novēršana

Veiciet darbības, kas norādītas tabulā, lai atrisināt parastās problēmas pirms kontaktējaties ar mūsu klientu servisu.

PIEZĪME:
Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas adaptera, ja ierīce darbojas nepareizi. Remontējiet ierīci tikai pie autorizētiem profesionāļiem, ja Jūs griezīsities pie neautorizētām darbnīcām, Jūs riskējiet sabojāt ierīci.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Lietotājs nevar ieslēgt ierīci.	Adapteris nav labi pievienots ierīcei.	Pievienojiet adapteri pareizi.
	Iebūvēts akumulators ir izlādēts.	Izmantojiet adapteri lai piegādāt jaudu vai uzlādējiet ierīci.
Ierīcei nav skaņas.	Skaņa var būt izslēgta vai ieslēgts mēmu režīms	Pagrieziet skaļāk vai ieslēdziet skaņas izeju.
Nevar redzēt ekrānu.	Spilgtums var būt izslēgts.	Pievienojiet spilgtumu LCD.
Ierīce nevar saņemt satelītu signālus vai nevar orientēties.	Ierīcei var traucēt ēkas vai metāla konstrukcijas.	Pārliecināties ka izmantojiet ierīci ne iekš istabas; ja Jūs esiet automobilī, varat izmantot ārējo GPS antenu, lai atrisināt šo problēmu.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Ierīcei jāsaņem signālu tagad, bet tas nenotiek; Saņemtais signāls nav stabils.	Iebūvēts akumulators šobrīd izlādējas.	Izmantojiet lādētāju lai uzlādēt ierīces akumulatoru.
	Ierīcei var traucēt aizsegs, piemēram, siltumizolācijas papīrs.	Noņemiet aizsegu.
	Svingu bloks ir pārāk liels.	Izvairīties no lielā ierīces svinga.

PC Savienojumi

Lai izveidotu savienojumu ar PC lai pieiet datiem un sinhronizēt tos ar ierīci, lūdzu palaidiet iestatīšanas failu, kas ir atrodams Draiveris/ CD Dokumentācijā vai lejupielādējiet failu no Microsoft tīmekļa vietnes, instalācijas fails:

Microsoft Active Sync® atvērtu sistēmu programma **Microsoft XP vai agrākas versijas**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

Un /vai

Microsoft Mobile Device Center® atvērtu sistēmu programma **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Lūdzam skatīties lietotāja rokasgrāmatu, lai saņemt detalizētāku instrukciju.

Tehniskā specifikācija

Modelis	GV5055
GPS uztvērējs	MSR2320
Procesors	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128 MB DDR2
Displejs	5” skārienjutīgs LCD
Izšķirtspēja	480 x 272
Atmiņas ietilpība	4 GB zibatmiņa; atmiņas kartes ligzda ļauj izmantot mikro SD kartes ar ietilpību līdz 16 GB.
Saskarne	Mini USB
Akumulators	1050 mAh litija polimēra akumulators
Izmērs	137,5 x88,5 x 12,5 mm (G/A/P)
Masa	170 g
Uzglabāšanas temperatūra	–25–70 ℃
Darba temperatūra	–20–60 ℃
Relatīvais mitrums darbības laikā	90 %
Relatīvais mitrums uzglabāšanas laikā	95 %

Atruna

CE

Tā kā *Prestigio* izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo *Prestigio* paziņo, ka šis GPS Navigators atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/ES un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē **www.prestigio.com/certificates**.

Bezpieczeństwo — ważne zalecenia

OSTRZEŻENIE
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAĆ!

Umieszczony w trójkącie równobocznym wykrzyknik informuje użytkownika o występowaniu w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji.

OSTRZEŻENIE

1. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy (ani tylnej osłony). Wewnątrz urządzenia nie ma części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym technikom serwisu.
2. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku modyfikacji lub zmian wprowadzonych w produkcie bez zgody producenta lub upoważnionego podmiotu.

OSTRZEŻENIE

Nie narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą. Nie stawiać na nim przedmiotów wypełnionych płynami.

Aby uniknąć uszkodzenia odbiornika GPS, należy chronić go przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym i wysoką temperaturą.

W celu uniknięcia przegrzania urządzenia należy zadbać o odpowiednią wentylację w jego otoczeniu.

Wyposażenie

Lista akcesoriów

ELEMENT	NAZWA	LICZBA SZTUK
	Ładowarka samochodowa	1
	Uchwyt montażowy	1
	Przewód USB	1
	Rysik	1
	Nośnik CD ze sterownikiem programowym/ dokumentacją	1
	Skrócona instrukcja obsługi	1
	Karta gwarancyjna	1

Elementy urządzenia

Przód/lewa strona

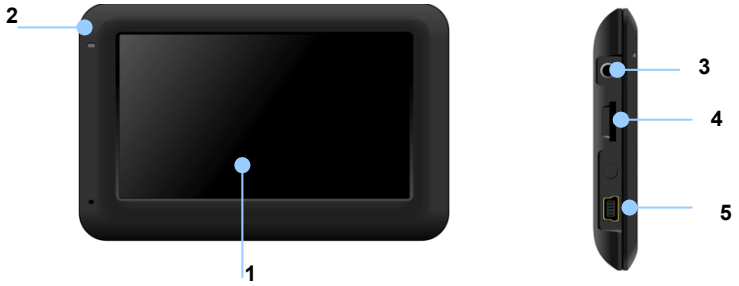

1. **Dotykowy ekran LCD**
   Dotykając ekranu rysikiem albo palcem, można wybierać polecenia z menu lub wprowadzać informacje.

2. **Wskaźnik stanu akumulatora**
   Kiedy akumulator jest całkowicie naładowany, wskaźnik ma kolor bursztynowy. Podczas ładowania wskaźnik świeci się na czerwono.

3. **Gniazdo słuchawkowe**
   Służy do podłączenia słuchawek stereofonicznych lub zestawu słuchawkowego.

4. **Gniazdo microSD**
   Umożliwia użycie karty microSD zawierającej dane lub rozszerzającej pamięć.

5. **Gniazdo micro USB**
   Umożliwia podłączenie przewodu USB w celu dostępu do danych lub ładowania akumulatora.

Elementy urządzenia

Tył/góra

1. **Głośnik**
   Umożliwia reprodukcję dźwięku, głosu i muzyki.

2. **Rysik**

3. **Przycisk resetu**
   Naciskając go, można zresetować urządzenie.

4. **Przycisk zasilania**
   Służy do włączania/wyłączania urządzenia.

Umieszczanie karty microSD

- Aby włożyć kartę microSD, należy ją ustawić złączem w stronę urządzenia i opisem na etykiecie do przodu.
- Aby wyjąć kartę microSD, należy ją lekko wcisnąć w celu zwolnienia blokady, a następnie wysunąć z gniazda.

UWAGA:
Przed wyjęciem karty microSD należy się upewnić, że nie jest ona wykorzystywana przez żadną aplikację.

Podłączanie do zewnętrznego urządzenia USB (ładowanie)

- Podłącz złącze mini USB do portu mini USB.
- Podłącz drugie złącze USB do portu USB komputera. Rozpocznie się ładowanie.

Złącza na urządzeniu

Podłączanie słuchawek

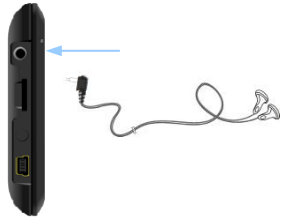

- Umieść wtyk słuchawek (sprzedawanych oddzielnie) w gnieździe słuchawkowym na urządzeniu. Spowoduje to wyłączenie głośnika i przetworzenie dźwięku przez słuchawki.

UWAGA:
Duża głośność to potencjalne zagrożenie dla słuchu. Przed podłączeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność. Głośność można później zwiększyć do żądanego poziomu.

Podłączanie ładowarki samochodowej

- Podłącz złącze USB do portu USB.
- Włącz wtyk ładowarki samochodowej do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V. Rozpocznie się ładowanie.

UWAGA:
Aby uniknąć gwałtownych zmian prądu, wtyk ładowarki samochodowej należy podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V po uruchomieniu silnika.

Uwagi o ładowaniu akumulatora

Informacja o akumulatorze

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzny akumulator. Przed użyciem akumulatora należy go całkowicie naładować (przez co najmniej 8 godzin). W czasie ładowania wskaźnik akumulatora pali się na czerwono; po zakończeniu ładowania jego kolor zmienia się na zielony. Ładowanie trwa mniej więcej 2 godziny.

Warunki pracy i zalecenia dotyczące użytkowania akumulatora

- Przed pierwszym użyciem urządzenia z nowym akumulatorem należy całkowicie naładować akumulator.
- Akumulator jest przeznaczony do użytku i ładowania tylko w temperaturze od 0°C do 37°C.
- Urządzenie nie wymaga rozpoczęcia ładowania przed całkowitym wyładowaniem akumulatora.

UWAGA:
Aby uniknąć gwałtownych zmian prądu, wtyk ładowarki samochodowej należy podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej 12 V po uruchomieniu silnika.

Użycie uchwytu montażowego

Montaż urządzenia

Dostarczany w komplecie uchwyt montażowy umożliwia bezpieczną instalację urządzenia na desce rozdzielczej lub przedniej szybie. Aby zainstalować uchwyt montażowy, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz odpowiednie miejsce na desce rozdzielczej lub przedniej szybie. Upewnij się, że uchwyt montażowy ani urządzenie nie będą ograniczać widoczności.
2. Aby uzyskać optymalny odbiór sygnałów GPS, upewnij się, że z miejsca instalacji urządzenia dobrze widać niebo.

- Umieść spód urządzenia w odpowiednim gnieździe uchwytu, wskazywanym przez **strzałkę 1**.
- Naciskając górę urządzenia (**strzałka 2**), starannie zamocuj je w uchwycie.
- Unieś dźwignię przyssawki. Umieść przyssawkę w żądanym miejscu i dociśnij ją.
- Naciśnij dźwignię przyssawki (wskazywaną przez **strzałkę 3**), aby przymocować uchwyt montażowy do podłoża.
- Obracając pokrętło, ustaw urządzenie pod żądanym kątem.

Demontaż urządzenia

1. Odłącz urządzenie, naciskając zaczep u góry uchwytu montażowego.
2. Unieś dźwignię przyssawki i zdejmij przyssawkę z szyby lub deski rozdzielczej.

Czynności wstępne

1. Przytrzymaj wciśnięty **przycisk zasilania**, aby włączyć urządzenie.

2. Pojawi się ekran początkowy, a wkrótce potem główne menu.
3. Aby wybierać funkcje urządzenia, dotykaj odpowiednich przycisków dostarczonym rysikiem.

4. Przytrzymaj wciśnięty **przycisk zasilania**, aby wyłączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb uśpienia.

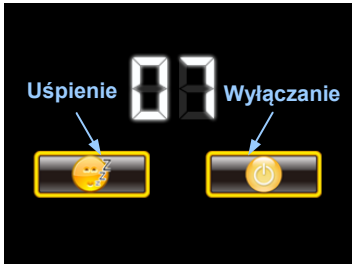

5. Dotknij ikony **uśpienia**, aby wybrać tryb uśpienia, a ikony **wyłączania**, aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

GPS

PL

Przy pierwszym uruchomieniu programu **Prestigio GeoVision** należy określić, czy ma się on uruchamiać w trybie prostym (Simple), czy zaawansowanym (Advanced).

Dwa tryby pracy programu **Prestigio GeoVision** różnią się zasadniczo strukturą menu i liczbą dostępnych funkcji. Elementy sterujące i zawartość ekranu są identyczne.

- Tryb prosty (Simple): dostępne są tylko najważniejsze funkcje nawigacji i podstawowe ustawienia. Pozostałe ustawienia przyjmują wartości optymalne dla typowych warunków użytkowania.
- Tryb zaawansowany (Advanced): dostępny jest pełny zestaw funkcji programu **Prestigio GeoVision**.

W tym poradniku omówiono obsługę w trybie prostym. Szczegółowych informacji o obu trybach należy szukać w instrukcji obsługi.

Tryb pracy programu można później przełączyć w następujący sposób:

- Aby zmienić tryb prosty na zaawansowany: na ekranie początkowym (Navigation Menu), dotknij ikon Settings, Advanced Mode.
- Aby zmienić tryb zaawansowany na prosty: na ekranie początkowym (Navigation Menu), dotknij ikon Settings, Simple Mode.

PL

Menu Navigation

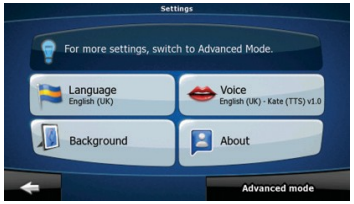

Po wybraniu trybu prostego pojawia się menu Navigation. Umożliwia ono dostęp do wszystkich elementów programu **Prestigio GeoVision**.

Menu Navigation zawiera następujące warianty:

- Dotknij ikony Find Address, aby jako cel podróży wprowadzić adres.
- Dotknij ikony History, aby wyświetlić listę ostatnich celów podróży.
- Dotknij ikony Find POI, aby wybrać jedno z zaprogramowanych miejsc (POI).
- Dotknij ikony Favourites, aby wyświetlić listę ulubionych celów podróży.
- Dotknij ikony Map, aby rozpocząć nawigację lub obejrzeć mapę.
- Dotknij ikony Settings, aby zmienić sposób działania programu **Prestigio GeoVision**.
- Dotknij ikony Exit, aby zakończyć nawigację i wyłączyć program **Prestigio GeoVision**.

Nawigacja

W menu Navigation dotknij ikony Find Address.

Standardowo program **Prestigio GeoVision** proponuje kraj/stan i aktualną miejscowość. W razie potrzeby dotknij przycisku z nazwą kraju/stanu i wybierz z listy inne ustawienie.

W razie potrzeby zmień miejscowość:

- Aby wybrać miejscowość z listy ostatnio używanych, dotknij przycisku .
- Aby wprowadzić nową miejscowość:

1. Dotknij przycisku z nazwą miejscowości, a w przypadku zmiany kraju/stanu dotknij ikony <City Name>.
2. Zacznij wpisywać na klawiaturze nazwę miejscowości.
3. Przejdź do listy wyników wyszukiwania:
   - Po wpisaniu kilku znaków na liście pojawią się nazwy pasujące do wpisanego ciągu znaków.
   - Aby otworzyć listę wyników przed jej automatycznym wyświetleniem, dotknij ikony Done.
4. Wybierz miejscowość z listy.

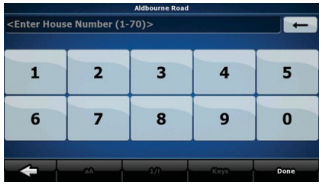

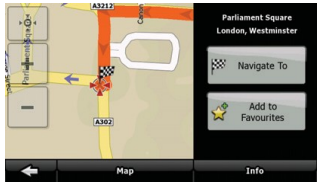

Wprowadź nazwę ulicy:

1. Dotknij ikony <Street Name>.
2. Zacznij wpisywać na klawiaturze nazwę ulicy.
3. Przejdź do listy wyników:
   - Po wpisaniu kilku znaków na liście pojawią się nazwy pasujące do wpisanego ciągu znaków.
   - Aby otworzyć listę wyników przed jej automatycznym wyświetleniem, dotknij ikony Done.
4. Wybierz ulicę z listy.

Wprowadź numer domu:

1. Dotknij ikony <House number>.
2. Wprowadź na klawiaturze numer domu.
3. Aby zakończyć wprowadzanie adresu, dotknij ikony Done.

Pojawi się mapa z wybranym miejscem pośrodku. Dotknij ikony Navigate to w menu Cursor. Urządzenie automatycznie wyznaczy trasę i będzie można rozpocząć nawigację.

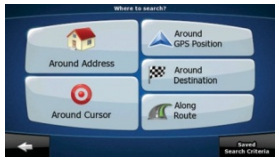

Aby powrócić do menu Navigation, dotknij na ekranie Map ikony Menu.

W menu Navigation dotknij ikony Find POI.

Wybierz strefę, wokół której chcesz wyszukać potencjalnie interesujące miejsce (POI):

- Around Address: wyszukiwanie POI w pobliżu podanego adresu.
- Around Cursor: wyszukiwanie POI w pobliżu kursora.
- Around GPS Position: wyszukiwanie POI w pobliżu w pobliżu aktualnej pozycji GPS.
- Around Destination: wyszukiwanie POI w pobliżu celu na aktywnej trasie.
- Along Route: wyszukiwanie POI nie w pobliżu określonego miejsca, lecz na podstawie dodatkowego nakładu odległości względem aktywnej trasy. Ta funkcja może się przydać do wyszukiwania miejsca postojowego wymagającego tylko minimalnego nadłożenia drogi, na przykład stacji benzynowej czy restauracji. Pojawia się wówczas lista kategorii POI.

PL

Nawigacja

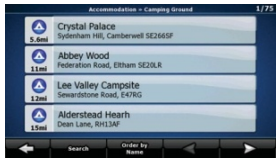

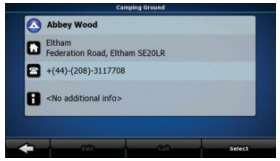

Wyniki wyszukiwania można zawęzić w następujący sposób:

- Wybierz grupę POI (np. Accommodation – noclegi); następnie, w razie potrzeby, wybierz podgrupę POI (np. Hotel lub Motel).
- Aby wyszukać miejsce POI na podstawie nazwy, dotknij ikony [Search] i używając klawiatury wpisz fragment nazwy.
- Aby wyświetlić wszystkie miejsca POI z określonej grupy, dotknij ikony [Search], po czym dotknij ikony [Done] bez wprowadzania żadnych liter tworzących nazwę.

[opcjonalne] Kiedy pojawi się lista wyników, w celu zmiany sposobu jej uporządkowania można dotknąć przycisku [Order by Name] lub [Order by Detour].

Dotknij na liście żądanego miejsca POI.

Pojawi się mapa z wybranym miejscem pośrodku. Dotknij ikony [Navigate to] w menu Cursor. Urządzenie automatycznie wyznaczy trasę i będzie można rozpocząć nawigację.

Ekran mapy

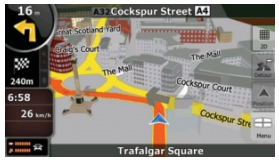

Najważniejszym i najczęściej używanym ekranem programu **Prestigio GeoVision** jest ekran mapy. Mapa przypomina wyglądem zwykłą mapę samochodową. Niebieska strzałka wskazuje aktualną pozycję, a zielona linia oznacza zalecaną trasę.

Dla ułatwienia nawigacji ekran zawiera kilka przycisków i pól z danymi. Szczegółowy opis ich funkcji znajduje się w instrukcji obsługi.

Podczas nawigacji ekran pokazuje informacje o trasie i dane o drodze (lewe zdjęcie). Po dotknięciu mapy na kilka sekund pojawiają się dodatkowe przyciski i elementy sterujące (prawe zdjęciu). Większość elementów ekranu zachowuje się jak przyciski.

[2D] lub [3D]: przełączanie mapy między trybem 2D (klasyczny widok z góry) a trybem 3D (widok perspektywiczny do nawigacji).

[Menu]: otwieranie menu Navigation.

Po przemieszczeniu mapy pojawia się przycisk [ ]. Jego dotknięcie umożliwia ponowne przemieszczenie mapy do aktualnej pozycji GPS.

Rozwiązywanie problemów

Czynności opisane w poniższej tabeli umożliwią rozwiązanie prostych problemów bez konieczności kontaktowania się z serwisem klienta.

UWAGA:
W razie nieprawidłowego działania urządzenia należy je natychmiast wyłączyć i odłączyć zasilacz. Naprawy urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. W przeciwnym razie urządzenie może ulec zniszczeniu.

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia.	Nieprawidłowo podłączony zasilacz.	Prawidłowo podłącz zasilacz.
	Wewnętrzny akumulator jest bliski wyczerpania.	Użyj zasilacza, aby doprowadzić zasilanie lub naładować akumulator.
Brak dźwięku.	Nastawiona jest mała lub zerowa głośność.	Zwiększ głośność lub włącz reprodukcję dźwięku.
Brak obrazu.	Zmniejszona została jasność.	Wyreguluj jasność ekranu LCD.
Urządzenie nie odbiera sygnałów satelitarnych lub ma problemy z orientacją	Urządzenie może być przesłonięte budynkami lub metalowymi blokami.	Upewnij się, że używasz urządzenia na zewnątrz; w samochodzie możesz skorzystać z zewnętrznej anteny GPS, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązywanie problemów

PL

Problem	Potencjalna przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Czasami urządzenie przestaje odbierać sygnał; odbierane sygnały są niestabilne.	Wewnętrzny akumulator jest bliski wyczerpania.	Użyj zasilacza, aby doprowadzić zasilanie lub naładować akumulator.
	Urządzenie może być zakryte osłoną przeciwsłoneczną itp.	Usuń osłonę itp.
	Zbyt intensywny ruch urządzenia.	Unikaj poruszania urządzeniem.

Połączenie z komputerem

Aby ustanowić połączenie z komputerem w celu udostępniania danych i synchronizowania, należy uruchomić plik konfiguracyjny znajdujący się na dołączonej płycie CD lub pobrać go z witryny firmy Microsoft:

Microsoft Active Sync® — oprogramowanie do zainstalowania w systemie operacyjnym **Microsoft XP lub wcześniejszych wersjach** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

i/lub

Microsoft Mobile Device Center® — oprogramowanie do zainstalowania w systemie operacyjnym **Microsoft Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).
Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

Model	GV5055
Odbiornik GPS	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Wyświetlacz	5” dotykowy LCD
Rozdzielczość	480*272
Zapis informacji	Pamięć flash 4 GB, gniazdo na karty pamięci SD o pojemności do 16 GB
Złącza	Mini USB
Bateria	1050mAh litowo-polimerowa
Wymiary	137.5*88.5 *12,5 mm (Dł. * wys. * szer.)
Masa	170 g
Temperatura przechowywania	-25℃~+70℃
Temperatura robocza	-20℃~+60℃
Robocza wilgotność względna	90%
Wilgotność względna przechowywania	95%

Oświadczenie

CE

Produkty marki Prestigio są nieprzerwanie modernizowane i udoskonalane, zatem oprogramowanie, konstrukcja i funkcje zakupionego urządzenia mogą się nieco różnić od tych przedstawionych w niniejszym wprowadzeniu.

Firma Prestigio niniejszym oświadcza, że nawigator GPS spełnia podstawowe wymogi i jest zgodny z innymi przepisami określonymi w dyrektywie UE 1999/5/ES. Pełna wersja deklaracji zgodności znajduje się pod adresem **www.prestigio.com/certificates**.

Instructiuni importante de siguranta

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul de prezenţa unor instructiuni importante de operare şi întreţinere (service) în manualul care însoţeşte aparatul.

PRECAUTIUNE

1. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateţi capacul (sau spatele). Nu contine component care pot fi reparate de utilizator fara ajutor de specialitate. Pentru service adresati-va personalului calificat. Deconectaţi produsul de la priza de perete înainte de service sau atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
2. Producătorul nu-l asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate de orice modificăre a produsului fără a autorizaţie din partea producătorului sau a unităţii autorizate.

AVERTIZARE

Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi nici un obiect umplut cu lichide, cum ar fi vaze, nu vor fi plasate pe aparat.

Accesorii

Lista Accesorii

ITEM	NUME	QTY
	Incarcator auto	1
	Suport	1
	Cablu USB	1
	Stilou	1
	Driver/Documentare CD	1
	Manual utilizare	1
	Certificat garantie	1

RO

Vedere Unitate

Vedere Frontala si Laterala

1. **Ecran LCD Touch**
   Atingeti ecranul cu degetul pentru a selecta comenzile sau puteti folosi stiloul inclus.
2. **Indicator Status Baterie**
   Indicatorul luminează în culoarea portocalie strălucitoare atunci când bateria este complet încărcată şi în culoarea roşie în timpul încărcării.
3. **Slot microSD**
   Inserati cardul SD in slot. Se utilizeaza pentru Cartografiere Date, muzica, foto sau video.
4. **Port Mini-USB**
   Se conecteaza la cablu USB pentru acces la date sau încărcarea bateriei
5. **Port pentru Casti**
   Conectati castile pentru auditie privata. Când mufa pentru căşti este conectata, boxele se vor opri automat.
6. **Buton Resetare**
   Se foloseste pentru a reseta dispozitivul.
7. **Buton Pornire**
   Apasati pentru a porni/opri dispozitivul.
8. **Boxe**
   Emite sunete, voce sau muzica.
9. **Stilou**
   Se utilizeaza pentru a scrie pe Ecranul LCD Touch.

Conectare Dispozitiv

Inserare Card microSD

- Pentru a insera cardul a microSD, plasati conectorul spre eticheta aparatuli si cartela spre partea din fata a dispozitivului.
- Pentru a scoate cardul microSD card, apasati usor marginea cardului pentru a elibera blocarea de siguranta si scoateti cardul din slot.

NOTA:
Va rugam sa va asigurati intotdeauna ca nici o aplicatie nu acceseaza cardul microSD inainte de a-l extrage.

Incarcare

1. Conectare la un Dispozitiv Extern USB

- Deschideti capacul de protectie din cauciuc spre partea din fata a dispozitivului.
- Inserati conectorul USB in cel mai apropiat port USB.
- Inserati celalalt conector USB in portul USB al PC-ului si incepeti incarcarea.

Conectare Dispozitiv

2. Conectare la un Incarcator Auto

- Deschideti capacul de protectie din cauciuc spre partea din stanga a aparatului.
- Inserati conectorul USB in cel mai apropiat port USB.
- Introduceti conectorul incarcatorului de masina in accesoriul/priza auto pentru bricheta si incepeti incarcarea.

NOTA:

Vă rugăm să conectaţi încărcătorul la priza auto a vehiculului după ce motorul este pornit pentru a proteja aparatul de creşteri bruşte de curent.

Conectare la Casti

- Deschideti capacul de protectie din cauciuc spre partea din fata a dispozitivului.
- Inserati mufa castilor (nu este inclusa) in portul potrivit pentru casti pentru a comuta iesirea audio de la difuzorul aparatului la casti.

NOTA:

Volumul excesiv de tare este daunator auzului. Va rugam sa reduceti volumul inainte de conectarea castilor si apoi il puteti creste pana la un nivel confortabil.

Precautii la Incarcarea Bateriei

Despre Bateriile Reincarcabile

Dispozitivul este echipat cu o baterie incorporate reincarcabila. Va rugam incarcati bateria complet (cel putin 8 ore) inainte de a folosi dispozitivul pentru prima data. Indicatorul de baterie luminează în culoarea roşu în timpul încărcării şi se transformă in culoarea portocalie strălucitoare atunci când încărcarea este completă. Incarcarea dureaza aproximativ 2 ore.

Conditiile de munca si precautii pentru bateriile reincarcabile

- Dispozitivul cu baterii noi trebuie incarcat complet inainte de prima utilizare.
- Nu este necesar sa incepeti incarcarea dispozitivului inainte ca bateria sa fie complet descarcata.

Conectarea

Proceduri montare dispozitiv

Dispozitivul poate fi montat in siguranta pe bord sau parbriz prin intermediu suportului inclus. Va rugam sa urmati procedurile de mai jos pentru a-l monta,

1. Selectati o locatie adecvata pe parbriz sau pe bord astfel incat dispozitivul si suportul sa nu obstructioneze campul vizual al soferului.
2. De asemenea va rugaam sa va asigurati ca dispozitivul are o vedere clara a cerului pentru o receptive cat mai buna a GPS-ului.

- Asezati dispozitivul pe suport cu partea de jos pozitionata pe cea mai apropiata priza.
- Apasati pe partea de sus pentru a instala dispozitivul in siguranta pe suport.
- Ridicati si apasati ventuza in locatia dorita.
- Apasati in jos parghia ventuzei pentru a asigura suportul pe suprafata pe care a fost montat.
- Rotiti butonul pentru a regla unghiul de vizualizare dorit al aparatului.

Demontarea Dispozitivului

1. Apasati pe partea de sus a dispozitivului pentru a-l demonta.
2. Ridicati parghia ventuzei pentru a inlatura cu usurinta ventuza de pe parbtiz sau bord.

Notiuni de baza

1. Apasati si tineti apasati **Butonul Pornire** pentru a porni dispozitivul.
2. In scurt timp dupa aparitia ecranului de intampinare, meniul principal va fi afisat pe ecran.
3. Apasati pe butoanele corespunzatoare cu ajutorul stiloului inclus pentru a naviga printre diferite functii.
4. Apasati si tineti apasati **Butonul Pornire** pentru a opri dispozitivului sau a intra in modul sleep.

Când **Prestigio GeoVision** este pornit pentru prima dată, trebuie să selectaţi fie pornirea programului în mod simplu fie în mod avansat.

Cele două moduri de funcţionare ale **Prestigio GeoVision** diferă în principal prin structura meniului şi numărul caracteristicilor disponibile. Comenzile şi prezentările ecranului sunt aceleaşi.

- Modul simplu: aveţi acces uşor doar la cele mai importante funcţii de navigare şi setări de bază. Restul setărilor sunt stabilite la valorile optime pentru utilizarea obişnuită.
- Modul avansat: aveţi acces la toate funcţiile **Prestigio GeoVision**. Acest ghid acoperă acţiunile din modul simplu. Consultaţi Manualul de utilizare pentru instrucţiuni detailate referitoare la ambele moduri.

Ulterior puteţi comuta între cele două moduri de funcţionare:

- Pentru a comuta de la modul simplu la modul avansat: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi Setări, Mod avansat.
- Pentru a comuta de la modul avansat la modul simplu: pe ecranul principal (meniul navigare), atingeţi Setări, Mod simplu.

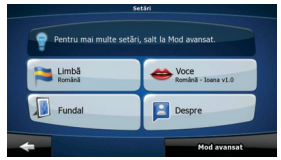

După selectarea modului simplu, se afişează meniul navigare . De aici puteţi ajunge la toate părţile **Prestigio GeoVision**.

Meniul navigare cuprinde următoarele opţiuni:

- Atingeţi Găsire adresă pentru a specifica o adresă pentru destinaţie.
- Atingeţi Istoric pentru lista cu destinaţii recente.
- Atingeţi Găsire POI pentru a selecta unul dintre punctele de interes salvate.
- Atingeţi Favorite pentru lista cu destinaţii favorite.
- Atingeţi Hartă pentru a naviga sau a vă deplasa pe suprafaţa hărţii.
- Atingeţi Setări pentru a personaliza modul în care funcţionează **Prestigio GeoVision** .
- Atingeţi Ieşire pentru a opri navigarea şi pentru a ieşi din **Prestigio GeoVision**.

În meniul navigare,atingeţi Găsire adresă.

În mod implicit, **Prestigio GeoVision** propune ţara/statul şi oraşul sau localitatea în care vă aflaţi. Dacă este necesar, atingeţi butonul cu numele ţării/statului şi selectaţi o opţiune diferită din listă.

Dacă este necesar, modificaţi localitatea:

- Pentru a selecta localitatea din lista celor utilizate recent, atingeţi butonul .
- Pentru a introduce o nouă localitate:
  1. Atingeţi butonul cu numele localităţii sau dacă aţi schimbat ţara/statul, atingeţi <Nume oraş>.
  2. Începeţi să introduceţi numele localităţii pe tastatură.
  3. Obţineţi lista cu rezultatele căutării:
- După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă.
- Atingeţi Term pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.

4. Alegeţi localitatea din listă.

NAVIGAREA

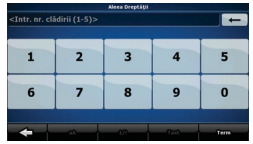

Introduceţi numele străzii:

1. Atingeţi <Intr. numele străzii>.
2. Începeţi să introduceţi numele străzii pe tastatură.
3. Obţineţi lista cu rezultatele:
   - După introducerea câtorva caractere, numele care se potrivesc şirului sunt afişate într-o listă.
   - Atingeţi Term pentru a deschide lista cu rezultate înainte ca aceasta să apară automat.
4. Alegeţi strada din listă.

Introduceţi numărul de clădire:

1. Atingeţi <Număr clădire>.
2. Introduceţi numărul de clădire pe tastatură.
3. Atingeţi Term pentru a termina introducerea adresei.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi Navigare la din meniul cursor. Traseul este apoi calculat automat şi puteţi începe să navigaţi.

NAVIGAREA

Pe ecranul hartă, atingeţi Meniu pentru a reveni la meniul navigare.

În meniul navigare, atingeţi Găsire POI.

Selectaţi zona în jurul căreia să fie căutate POI-urile :

- În jurul adresei: POI-ul va fi căutat în jurul unei adrese date.
- În jurul cursor: POI-ul va fi căutat în jurul cursorului.
- În jurul poz. GPS: POI-ul va fi căutat în jurul poziţiei GPS curente.
- În jurul destinației: POI-ul va fi căutat în jurul destinaţiei traseului activ.
- Pe traseu: POI-ul va fi căutat nu în jurul unui punct dat, ci pe lungimea ocolirii de la traseul activ pe care îl presupune. Acest lucru poate fi util dacă căutaţi o oprire temporară ulterioară care conduce la o ocolire minimă, de exemplu, următoarele staţii de carburanţi sau restaurante.

După aceasta, apare lista cu categoriile POI .

Puteţi filtra căutarea cu următoarele:

- Selectaţi grupul POI (de ex., Cazare), după care, dacă este nevoie, selectaţi subgrupul POI (de ex., hotel sau motel).
- Pentru a găsi POI-ul după numele lui, atingeţi Căutare şi utilizaţi tastatura pentru a introduce o parte a numelui.
- Pentru a afişa toate POI-urile dintr-un grup POI dat, apăsaţi Căutare şi apoi Term fără a introduce nicio literă a numelui.

[opţional] Când la final apare lista cu rezultatele, puteţi schimba ordinea listei cu butonul Ordonare după nume sau Ordonare după ocolire .

Atingeţi POI-ul dorit din listă.

Harta se va afişa cu punctul selectat în mijloc. Atingeţi Navigare la din meniul cursor. Traseul este apoi calculat automat şi puteţi începe să navigaţi.

ECRANUL CU

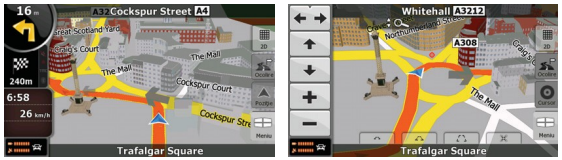

Cel mai important şi cel mai des utilizat ecran al **Prestigio GeoVision** este ecranul cu hartă. Harta arată asemănător ca o hartă rutieră obişnuită. Săgeata blue reprezintă poziţia dumneavoastră curentă şi linia green arată traseul recomandat.

Există mai multe butoane de ecran şi câmpuri de informaţii pentru a vă ajuta să navigaţi. Funcţiile acestora sunt explicate în manualul de utilizare.

În timpul navigării, ecranul afişează informaţii despre traseu şi datele de călătorie (imaginea din stânga), dar când atingeţi harta, apar, pentru câteva secunde, butoane şi comenzi suplimentare (imaginea din dreapta). Multe zone ale ecranului se comportă ca butoane.

2D sau 3D: Comută între modurile de hartă 2D (vedere tradiţională de sus în jos) şi 3D (vedere în perspectivă pentru navigare). Meniu: Deschide meniul navigare.

Dacă aţi mutat harta, apare un buton . Atingeţi acest buton pentru a muta harta înapoi la poziţia GPS curentă.

Depanare

Va rugam sa urmati pasii descrisi in tabelul de mai jos pentru a rezolva probleme simple inainte de a contacta serviciul clienti.

NOTA:
Opriti imediat dispozitivul si deconectati-l de la alimentator daca acesta nu functioneaza corespunzator. Nu incercati niciodata sa reparati dispozitivul fara autorizatia personalului calificat pentru ca riscati sa produceti daune iremediabile.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE POSIBILA
Utilizatorul nu poate porni dispozitivul.	Adaptorul nu este conectat corect.	Conectati adaptorul corespunzator.
	Bateria reincarcabila este descarcata.	Folositi adaptorul pentru a reincarca bateria.
Nu are sunet.	Volumul poate fi inchis sau mutat pe mute.	Activati iesirea de sunet sau cresteti volumul.
Nu are imagine.	Luminozitatea poate fi inchisa.	Ajustati luminozitatea LCD-ului.
Unitatea nu poate primi semnalele de satelit sau nu se poate orienta.	Unitatea poate fi obstructionata de cladiri sau blocuri de metal.	Asigurati-va ca folositi unitatea in afara camerei: daca o folositi in vehicul, puteti utiliza antenna interna a GPS-ului.

Depanare

PROBLEMA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE POSIBILA
Unitatea poate primi semnale acum, dar semnalele nu sunt clare.	Bateria reincarcabila este descarcata.	Folositi adaptorul pentru a incarca bateria.
	Unitatea ar putea fi blocata de folia protectoare cum ar fi hartia de izolare termica.	Scoateti folia protectoare.
	Incarcarea prea mare a unitati.	Evitati supraincarcarea unitatii.

Conexiunea la PC

RO

Pentru a stabili conexiunea cu PC-ul, acces la date si sincronizare, va rugam sa folositi fisiereul inclus in CD-ul Driver/Documentare sau puteti descarca fisierul direct de pe siteul Microsoft :

Microsoft Active Sync® software pentru sistem de operare **Microsoft XP or earlier versions**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

si/sau

Microsoft Mobile Device Center® software pentru sistem de operare **Microsoft Vista**
(http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Va rugam sa consultati manualul de utilizare pentru mai multe detalii.

Specificatii tehnice

Model	GV5055
Receptor GPS	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Ecran	5” tactil LCD
Rezolutie	480*272
Capacitate Memorie	4GB memorie flash, suporta carduri micro SD de pana la 16GB
Interfata	Mini USB
Baterie	1050mAh baterie Li-Polimer
Dimensiuni	137.5*88.5*12.5mm (L*H*W)
Greutate	170g
Temperatura Stocare	-25℃~+70℃
Temperatura Operare	-20℃~+60℃
Umiditate Relativa Operare	90%
Umiditate Relativa Stocare	95%

Disclaimer

CE

Cum produsele Prestigio sunt imbunatatite si actualizate constant, softul si componentele hardware ale aparatului dvs. pot aparea sau functiona usor diferit fata de cum sunt prezentate in acest Scurt ghid de utilizare.

Prestigio declara ca acest GPS Navigator respecta cerintele de baza si alte reglementari relevante indicate de Directiva UE 1999/5/ES. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe **www.prestigio.com/certificates**.

Važne sigurnosne instrukcije

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Znak uzvika u trouglu bi trebalo da vas upozori na prisustvo važnih upotrebnih i instrukcija za održavanje (servis) u literature koja prati opremu.

OPREZ

1. Kako biste smanjli rizik od električnog udara nemojte uklanjati poklopac sa predje ili zadnje strane. Unutar uređaja nema delova koje može servisirati korisnik. Obratite se ovlašćenom servisu. Isključite uređaj sa napajanje pre servisiranja ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
2. Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja prouzrokovana usled zamene ili modifikovanja proizvoda bez odobrenja proizvođača ili ovlašćene jedinice.

UPOZORENJE

Izbegavajte situacije u kojima može doći do pada ili prolivanja tečnosti po uređaju, izbegavajte postavljanje proizvoda koji sadrže tečnost na uređaj poput vaza.

Oprema

Lista prateće opreme

STAVKA	NAZIV	KOLIČINA
	Punjač za automobil	1
	Set za montiranje	1
	USB kabl	1
	Olovka	1
	CD sa drajverima i dokumentima	1
	Uputstvo za upotrebu	1
	Garantni list	1

RS

Prikaz glavne jedinice

Prednja i sa strane

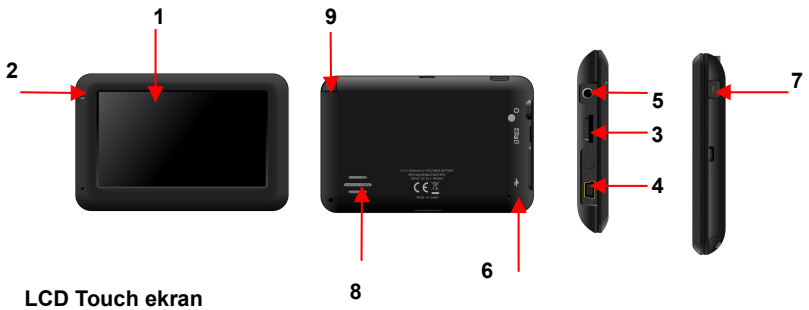

1. **LCD Touch ekran**
   Dodirnite ekran vrhom prsta ili olovkom da selektujet ekomande.
2. **Indikator statusa baterije**
   Indikator sija svetlo-narandžasto kada je baterija napunjena i crveno tokom punjenja.
3. **microSD Slot**
   Za SD kartice. Koristi se za Mapping Data ili muziku, slike i video.
4. **Mini-USB Port**
   Konekcija na USB za pristup podacima ili punjenje baterije
5. **Otvor za slušalice**
   Konekcija slušalica. Kada je džek za slušalice povezan, zvučnik je automatski isključen.
6. **Reset Taster**
   Used to reset uređaj.
7. **Power Taster**
   Pritisnite da UKLJ/ISKLJ uređaj.
8. **Zučnik**
   Emituje zvuk, glas i muziku..
9. **Olovka**
   Koristi se za pisanje po LCD Touch ekranu.

Konekcija uređaja

Postavljanje microSD kartice

- Da postavite microSD karticu, usmerite konektor u pravcu uređaja i etiketu kartice ka prednjoj strani uređaja.
- Da uklonitea microSD karticu, nežno pritsnite ivicu kartice da biste je bezbedno oslobodili i izvucite je iz otvorat.

NAPOMENA:
Uverite se da nema aplikacije koja pristupa microSD kartici pre uklanjanja.

Punjenje

- **Povezivanje eksternog USB uređaja**

- Uklonite zaštitni gumeni poklopac sa USB konektora
- Postavite USB konektor u ogovarajući USB port
- Postavite drugi USB konektor u USB port PC kako bi počelo punjenje uređaja

Konekcija uređaja

- **Povezivanje sa punjačem za automobil**

- Uklonite gumeni poklopac
- Postaqvite USB konektor u odgovarajući USB port.
- Konektor auto punjača postavite u upaljač kako bi počelo punjenje uređaja

NAPOMENA:

Povežite auto punjač na upaljač automobile nakon pokretanja motora kako zaštitili uređaj od iznenadnih oscilacija u naponu struje.

Konekcija slušalica

- Uklonite gumeni poklopac
- Postavite priključak za slušalice (nije uključen) u odgovarajući port za slušalice kako biste prebacili prenos zvuka sa zvučnika na slušalice.

NAPOMENA:

Izuzetno glasan zvuk je potencijalno štetan za sluh. Utišajte jačinu zvuka pre povezivanja slušalica i postepeno pojačavajte do nivoa koji vam odgovara.

Oprez pri punjenju baterije

O ponovnom punjenju baterije

Uređaj je opremljen integrisanom, punjivom baterijom. Napunite batereiju (najmanje 8 sati) pre prve upotrebe. Indikator stanja baterije svetli crvenom bojom tokom punjenja, i narandžastom kada je punjenje završeno. Vreme punjenja je približno 2 sata.

Radni uslovi i mere predostrožnosti za punjenje baterije

- Uređaj sa novom baterijom bi trebalo u potpunosti napuniti pre prve upotrebe.
- Nije neophodno početi sa punjenjem pre nego što se baterija u potpunosti izprazni.

Konekcija uređaja

Procedura montiranja uređaja

Uređaj se može bezbedno postaviti na tablu vozila ili vetrobransko staklo uz pomoć opreme za montiranje. Pratite procedure u nastavku radi pravilnog montiranja:

1. Izaberite odgovarajuću lokaciju na vetrobranskom staklu ili na table gde uređaj i oprema za montiranje neće ometati vidno polje vozačal.
2. Uverite se da je uređaj u dobrom položaju u odnosu na nebo kako bi postigao najbolji GPS prijem.

- Postavite uređaj na nosač sa donjom stranom postavljenom na odgovarajući držač
- Pritisnite gornju stranu kako bi se osiguralo postavljanje uređaja
- Podignite ručicu za vacuum kapicu, i pritisnite je na željeno mesto
- Pritisnite na dole ručicu da pričvrsitte opremu za montiranje na željenoj površini
- Rotirajte uređaj do željenog ugla

Demontiranje opreme za uređaj

1. Pomerite držač na vrhu opreme kako biste oslobodili uređaj
2. Podignite ručicu da oslovodite vacuum kapicu sa vetrobranskog stakla ili table.

START

1. Pritisnite i zadrž ite **Power Taster** da uključite uređaj.
2. Kratko nakon uvodnog ekrana, biće prikazan glavni meni
3. Dodirnite odgovarajuće tastere uz pomoć priložene olovke kako biste se kretali kroz funkcije
4. Pritisnite i zadrž ite **Power Taster** da isključite uređaj ili da dozvlote uređaju ulazak u sleep mod.

Kada se **Prestigio GeoVision** prvi put pokrene, potrebno je da izaberete da li se program pokreće u jednostavnom modu ili naprednom modu.

Ova dva režima rada **Prestigio GeoVision** se uglavnom razlikuju po strukturi menija i broju dostupnih funkcija. Kontrole i izgled ekrana su isti.

- Jednostavni mod: imate brzi pristup samo najvažnijim navigacionim funkcijama i osnovnim postavkama. Ostale postavke su podešene na vrednosti koje su optimalne za tipičnu upotrebu.
- Napredni mod: imate pristup svim funkcijama <product>.

Ovaj vodič opisuje akcije u jednostavnom modu. Pogledajte Korisničko uputstvo za detaljne instrukcije za oba moda.

Kasnije možete da prelazite iz jednog u drugi režim rada:

- Da biste prešli iz jednostavnog moda u napredni mod: na početnom ekranu (meni za navigaciju), tapnite Postavke, Napredni mod.
- Da biste prešli iz naprednog moda u jednostavni mod: na početnom ekranu (meni za navigaciju), tapnite Postavke, Običan režim.

Kada je izabran jednostavan mod, pojavljuje se meni za navigaciju. Odatle možete stići do svih delova **Prestigio GeoVision**

Meni za navigaciju sadrži sledeće opcije:

- Tapnite Nađi adresu da biste specificirali adresu kao svoje odredište.
- Tapnite Istorija za spisak nedavnih odredišta.
- Tapnite Nađi POI da biste izabrali jedno od sačuvanih interesantnih mesta.
- Tapnite Favoriti za spisak svojih omiljenih odredišta.
- Tapnite Karta za navigaciju ili pregled karte.
- Tapnite Postavke da biste prilagodili način na koji **Prestigio GeoVision** funkcioniše.
- Tapnite Izlaz da zaustavite navigaciju i napustite <product>.

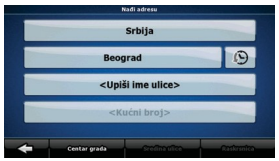

U meniju za navigaciju, tapnite [Nadi adresu].

Prema podrazumevanoj postavci, **Prestigio GeoVision** predlaže zemlju/državu i grad ili naselje u kome se nalazite. Ako je potrebno, tapnite taster sa imenom zemlje/države i izaberite jednu iz spiska.

Ako je potrebno, promenite naselje:

- Da biste izabrali naselje iz spiska nedavno korišćenih, tapnite taster [ ]

Da biste uneli novo naselje:

1. Tapnite taster sa imenom naselja ili, ako ste promenili zemlju/državu, tapnite [<Ime grada>].
2. Počnite da upisujete ime naselja putem tastature.
3. Dobijanje spiska rezultata pretrage:

- Posle upisivanja nekoliko znakova, u spisku se pojavljuje ime koje odgovara nizu upisanih znakova.
- Tapnite [Zavr] da biste otvorili spisak rezultata pre nego što se on automatski pojavi.

4. Izaberite naselje iz spiska.

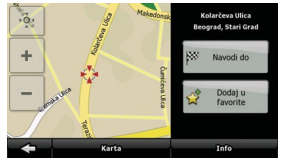

Upiši ime ulice:

1. Tapnite [<Upiši ime ulice>].
2. Počnite da upisujete ime ulice putem tastature.
3. Dobijanje spiska rezultata:

- Posle upisivanja nekoliko znakova, u spisku se pojavljuje ime koje odgovara nizu upisanih znakova.
- Tapnite [Zavr] da biste otvorili spisak rezultata pre nego što se on automatski pojavi.

4. Izaberite ulicu sa spiska.

Upiši kućni broj:

1. Tapnite [<Kućni broj>].
2. Upiši kućni broj putem tastature.
3. Tapnite [Zavr] da biste završili sa unosom adrese.

Pojavljuje se karta sa izabranom tačkom u sredini. Tapnite [Navodi do] u meniju kursora. Ruta. se tada automatski izračunava, a vi možete da počnete sa navigacijom.

Na ekranu karte, tapnite Meni za povratak u meni za navigaciju.

U meniju za navigaciju, tapnite Nađi POI. Izaberite oblast oko koje bi trebalo tražiti POI tačku:

- Blizu adrese: POI tačka se traži oko date adrese.
- Blizu pokazivača: POI tačka se traži oko kursora.
- Blizu GPS pozicije: POI tačka se traži u okolini trenutnog GPS položaja.
- Blizu odredišta: POI tačka se traži u okolini odredišta aktivne rute.
- Duž rute: POI tačka se ne traži oko date tačke, već prema veličini skretanja od aktivne rute. To može biti korisno ako tražite naredno mesto za stajanje koje zahteva samo minimalno skretanje, na primer, za sledeće benzinske stanice ili restorane.

Nakon toga se pojavljuje spisak POI kategorija.

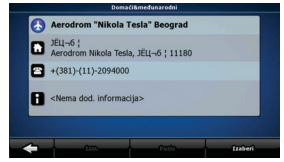

Pretragu možete suziti uz pomoć sledećeg:

- Izaberite POI grupu (npr. Smeštaj), a nakon toga, ako je potrebno, izaberite POI podgrupu (npr. hotel ili motel).
- Da biste pronašli POI tačku prema njenom imenu, tapnite Traži i upotrebite tastaturu da unesete deo imena.
- Da biste prikazali sve POI tačke u datoj POI grupi, Pritisnite a Traži zatim Završ bez upisivanja slova njenog imena.

[opciono] Kada se spisak rezultata konačno pojavi, možete promeniti sortiranje spiska putem taster Uredi po imenu ili Uredi po obilaz.

Tapnite na željenu POI tačku u spisku.

Pojavljuje se karta sa izabranom tačkom u sredini. Tapnite Navodi do u meniju kursora. Ruta. se tada automatski izračunava, a vi možete da počnete sa navigacijom.

EKRAN KARTE

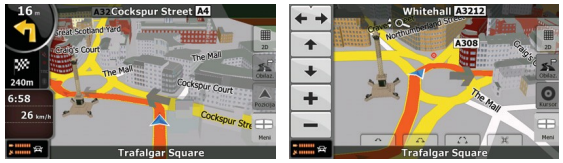

Najvažniji i najčešće korišćeni ekran **Prestigio GeoVision** je ekran karte. Karta izgleda kao klasična saobraćajna karta. Strelica blue predstavlja vaš trenutni položaj, a linija green pokazuje preporučenu rutu.

Postoji nekoliko tastera i polja podataka na ekranu koji će vam pomoći pri navigaciji. Njihove funkcije su detaljno objašnjene u Korisničkom uputstvu.

U toku navigacije, ekran prikazuje informacije o ruti i podatke puta (levi snimak ekrana), ali kada tapnete kartu, za par sekundi se pojavljuju dodatni tasteri i kontrole (desni snimak ekrana). Delovi ekrana se uglavnom ponašaju kao tasteri.

2D ili 3D: Prebacuje u 2D (klasičan pogled odozgo) ili 3D (perspektiva za navigaciju) mod karte.

Meni: Otvara meni za navigaciju.

Ako ste pomerili kartu, pojavljuje se taster . Tapnite ovaj taster da biste vratili kartu na trenutni GPS položaj.

Problemi pri upotrebi

Izvršite opisane korake u tabeli koja sledi da biste rešili jednostavne problem pre kontaktiranja ovlašćenog servisa.

NAPOMENA:
Odmah isključite uređaj i diskonektujte ga sa adaptera napajanja ukoliko uređaj ne radi pravilno. Nikada ne pokušavajte da popravljate jedinicu bez ovlašćenog profesionalca jer možete uništiti jedinicu.

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Korisnik ne može da uključi jedinicu	Adapter nije dobro konektovan	Pravilno povežite adapter.
	Integrisana baterija je slaba	Koristite adapter da obezbedite napajanje ili napunite bateriju
Nema zvuka.	Jačina može biti utišana ili mutirana.	Pojačajte zvuk ili uključite izlaz za zvuk.
Nema slike	Osvetljenost je smanjena	Podesite nivo osvetljenosti LCD.
Jedinica ne prima satelitski signal ili ne može da izvrši orijentaciju	Jedinicu ometaju zgrade ili metalni blokovi.	Uvderite se da jeinicu koristite na otvorenom, ukoliko st eu automobile povežite eksternu GPS antenu da rešite problem.

Problemi pri upotrebi

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Jedinica može da prima signal sada li primljen signal nije stabilan	Integrisana baterija je slaba	Koristite adapter za napajanje ili napunite bateriju
	Jedinicu omta zid ili papir za izolaciju toplote	Uklonite veo.
	Zamah jedinice je veliki.	Izegavajte oscilacije uređaja.

PC konekcija

RS

Da biste uspostavili konekciju sa PC radi pristupa podacima i sinhronizacije, setup fajl koji je priložen na CD sa drajverima ili ga preuzimite Microsoft website radi instalacije:

Microsoft Active Sync® software za operativni system **Microsoft XP ili ranije verzije** (http://www.microsoft.com/prozorsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

i/ili

Microsoft Mobile Uređaj Center® software za operativni sistem **Microsoft Vista** (http://www.microsoft.com/prozorsmobile/en-us/downloads/microsoft/uređaj-center-download.mspx).

Pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača radi detaljnijih instrukcija

Tehničke specifikacije

Model	GV5055
GPS prijemnik	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Monitor	5” osetljiv na dodir LCD
Rezolucija	480*272
Kapacitet skladištenja	4GB flash memorija, ulaz za memorijsku karticu podržava mikro SD kartice do 16GB
Interfejs	Mini USB
Baterija	1050mAh litijum-polimerska baterija
Dimenzije	137.5*88.5*12.5mm (L*H*W)
Težina	170g
Temperatura skladištenja	-25℃~+70℃
Radna temperatura	-20℃~+60℃
Radna relativna vlažnost	90%
Relativna vlažnost skladištenja	95%

Odricanje od odgovornosti

CE

Kako se Prestigio proizvodi neprekidno usavšavaju i menjaju, postoji mogućnost da softver vašeg uređaja bude neznatno drugačiji u izgledu ili funkcionalnosti od istih predstavljenih u ovom brzom uputstvu za upotrebu.

Prestigio potvrdjuje da je ovaj GPS Navigator u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima datim u EU direktivi 1999/5/ES. Kompletna verzija deklaracije o saobraznosti je dostupna na: **www.prestigio.com/certificates**.

Pomembna varnostna navodila

OPOZORILO

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.

NE ODPIRAJTE!

Klicaj sredi trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave, ki jih najdete v priloženi literaturi.

PAZLJIVO

1. Ne odstranite pokrova ali zadnjega dela, da ne povzročite električnega udara. V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno osebje pooblaščenega servisa. Pred kakršnimi koli popravljalnimi deli ali če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz električne vtičnice.
2. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane pri zamenjavi delov ali spreminjanju naprave, ki jih ni izvedel proizvajalec ali pooblaščeni servis.

OPOZORILO

Naprava na sme biti na mestu, kjer nanjo kaplja ali jo lahko poškropi tekočina. V njeno bližino ne smete postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, kot so npr. vaze.

Dodatna oprema

Seznam dodatne opreme

SLIKA	IME	KOLIČINA
	Avtomobilski polnilnik	1
	Namestitveni nosilec	1
	Kabel USB	1
	Pisalo za zaSIn	1
	CD z gonilniki/dokumentacijo	1
	Navodila za uporabo	1
	Garancija	1

Videz glavne enote

Pogled od spredaj in od strani

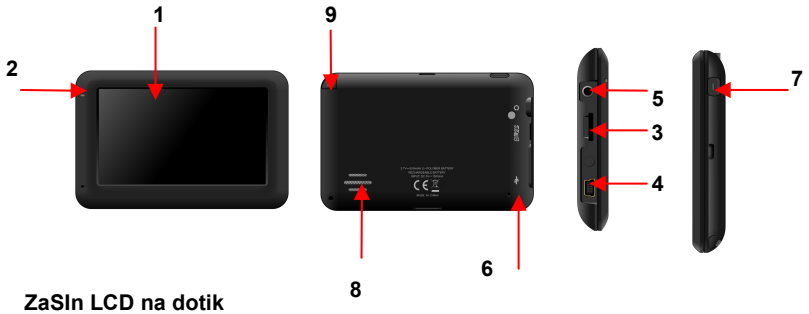

1. **ZaSln LCD na dotik**
   S prstom ali priloženim pisalom Stylus se dotaknite zaSlna in tako izbirajte ukaze.
2. **Indikator stanja baterije**
   Ko je baterija do konca napolnjena, indikator sveti svetlo rumeno, ko pa je prazna, je indikator obarvan rdeče.
3. **Reža za mikro SD**
   Za vstavitev kartice SD v režo. Služi za kartografije ali uporabnikovo glasbo, fotografije ali videoposnetke.
4. **Vhod mini USB**
   Služi za povezavo kabla USB za dostop do podatkov ali polnjenje baterije.
5. **Vhod za slušalke**
   Za priključitev slušalk za predvajanje. Ko priključite priključek za slušalke, se zvočnik samodejno izklopi.
6. **Gumb za ponastavitev**
   Za ponastavitev naprave.
7. **Gumb za vklop**
   Pritisnite in VKLOPITE/IZKLOPITE napajanje naprave.
8. **Zvočnik**
   Oddaja zvok, glas ali glasbo.
9. **Pisalo Stylus**
   Za pisanje na zaSln LCD na dotik.

Priključitev naprave

Vstavljanje kartice mikro SD

- Kartico mikro SD vstavite v napravo tako, da konektor obrnete proti napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti sprednji strani naprave.
- Kartico mikro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.

OPOMBA:
Preden jo odstranite, se prepričajte, da kartice ne uporablja nobena aplikacija.

Polnjenje

1. Priključitev na zunanjo napravo USB

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Priključek USB na drugi strani priključite v vrata USB na računalniku in naprava se bo začela polniti.

Priključitev naprave

2. Priključitev na avtomobilski polnilnik

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti levi strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Za polnjenje naprave avtomobilski polnilnik priključite v priključek za vžigalnik.

OPOMBA:

Avtomobilski polnilnik priključite v priključek za vžigalnik šele, ko zaženete vozilo, da napravo zaščitite pred nenadnimi sunki v napajanju.

Priključitev slušalk

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Priključek slušalk (slušalke niso priložene) priključite v ustrezna vrata za slušalke in naprava bo oddajanje zvoka iz zvočnikov preklopila na slušalke.

OPOMBA:

Prekomerna glasnost lahko poškoduje vaš sluh. Preden priključite slušalke, glasnost zmanjšajte in jo nato postopoma zvišujte na prijetno stopnjo.

Opozorila za polnjenje baterije

O bateriji za ponovno polnjenje

Naprava ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti. Pred prvo uporabo morate baterijo popolnoma napolniti (vsaj 8 ur). Med polnjenjem indikator za stanje baterije sveti rdeče, ko pa je polnjenje končano, se njegova barva spremeni v svetlo rumeno. Baterija se polni približno 2 uri.

Delovni pogoji in varnostna navodila za baterijo za ponovno polnjenje

- Napravo z novo baterijo morate pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
- Naprave ni potrebno polniti, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.

Priključitev naprave

Postopek namestitve naprave

Napravo lahko varno namestite na armaturno ploščo ali vetrobransko steklo vozila s pomočjo priloženega nosilca. Pri uporabi nosilca za namestitev naprave upoštevajte naslednja navodila.

1. Na armaturni plošči ali na vetrobranskem steklu poiščite ustrezno mesto, kjer nosilec ne bo oviral voznikovega vidnega polja.
2. Pazite, da med napravo in nebom ne bo nobene ovire, saj bo tako sprejem GPS najboljši.

- Napravo namestite na nosilec, tako da je spodnji del na ustreznem držalu.
- Pritisnite zgornji rob naprave, da jo varno namestite na nosilec.
- Primite podstavek s prisesalnimi nožicami in ga namestite na želeno mesto.
- Pritisnite podstavek s prisesalnimi nožicami, da zavarujete namestitveni nosilec.
- Zavrtite gumb in nastavite napravo na želeni kot gledanja.

Odstranjevanje naprave

1. Pritisnite jeziček na vrhu nosilca in tako sprostite napravo.
2. Dvignite podstavek s prisesalnimi nožicami in ga enostavno odstranite z vetrobranskega stekla ali armaturne plošče.

Spoznajte napravo

1. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter vklopite napravo.
2. Na kratko se prikaže pozdravni zaSIn, nato pa se pojavi glavni meni.
3. S priloženim pisalom za zaSIn se dotaknite ustreznih gumbov in tako upravljajte različne funkcije.
4. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter ugasnite napravo ali omogočite vklop stanja mirovanja.

Ko **Prestigio GeoVision** prvič zaženete, morate izbrati, ali naj se program zažene v Enostavnem načinu ali v Naprednem načinu.

Ta dva načina delovanja **Prestigio GeoVision** se razlikujeta v strukturi menijev in številu funkcij, ki so na voljo. Krmilni elementi in izgledi zaslona so enaki.

- Enostavni način: imate enostaven dostop samo do najpomembnejših navigacijskih funkcij in osnovnih nastavitev. Ostale nastavitve so nastavljene na vrednosti, ki so optimalne za tipično uporabo.
- Napredni način: imate dostop do polne funkcionalnosti **Prestigio GeoVision**.

Vodič opisuje ukaze v Preprostem načinu. Oglejte si uporabniški priročnik za podrobnejše informacije o obeh načinih.

Pozneje lahko preklapljate med dvema načinoma delovanja:

- Za preklop iz Preprostega načina v Napredni način: na začetnem zaslonu (meni Navigacija) se dotaknite Nastavitve, Napredni način.
- Za preklop iz Naprednega načina v Preprosti način: na začetnem zaslonu (meni Navigacija) se dotaknite Nastavitve, Osnovni način.

Ko izberete Enostavni način, se prikaže meni Navigacija. S tega zaslona lahko dostopate do vseh delov naprave **Prestigio GeoVision**. Meni Navigacija vsebuje naslednje možnosti:

- Za vnos naslova kot vašega cilja se dotaknite Najdi naslov.
- Za seznam nedavnih ciljev se dotaknite Zgodovina.
- Za izbiro ene izmed shranjenih zanimivosti se dotaknite Najdi POI.
- Za seznam priljubljenih ciljev se dotaknite Priljubljeni.
- Za navigacijo ali brskanje po zemljevidu se dotaknite Zemljevid.
- Za prilagoditev načina delovanja **Prestigio GeoVision** se dotaknite Nastavitve.
- Z dotikom gumba Izhod prekinite navigacijo in izstopite iz **Prestigio GeoVision**.

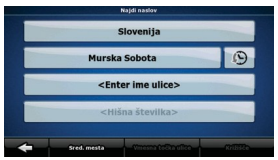

V meniju Navigacija se dotaknite

.

Privzeto bo **Prestigio GeoVision** predlagal državo/zvezno državo in mesto ali naselje, kjer se nahajate. Po potrebi se dotaknite gumba z imenom države/zvezne države in s seznama izberite drugo.

Po potrebi spremenite naselje:

- Za izbor naselja s seznama nazadnje uporabljenih naselij se dotaknite gumba .
- Za vnos novega naselja:

1. Dotaknite se gumba z imenom naselja, če pa ste spremenili državo/zvezno državo, se dotaknite <Ime mesta>.
2. S pomočjo tipkovnice začnite z vnosom imena naselja.
3. Pojdite na seznam rezultatov iskanja:

- Po vnosu nekaj znakov se ime, ki ustreza temu nizu, prikaže na seznamu.
- Dotaknite se Končč, da odprete seznam rezultatov, še preden se prikaže samodejno.

4. S seznama izberite naselje.

NAVIGIRANJE

Vnesite ime ulice:

1. Dotaknite se <Enter ime ulice>.
2. S pomočjo tipkovnice začnite z vnosom imena ulice.
3. Pojdite na seznam rezultatov:

- Po vnosu nekaj znakov se ime, ki ustreza temu nizu, prikaže na seznamu.
- Dotaknite se Končč, da odprete seznam rezultatov, še preden se prikaže samodejno.

4. S seznama izberite ulico.

Vnesite hišno številko:

1. Dotaknite se <Hišna številka>.
2. S pomočjo tipkovnice vnesite hišno številko.
3. Dotaknite se Končč za dokončanje vnosa naslova.

Na zemljevidu se izbrana točka pojavi na sredini. Dotaknite se

v meniju Kurzor. Pot se samodejno izračuna in lahko začnete z navigacijo

Na zaslonu Zemljevid se dotaknite Meni, da se vrnete na meni Navigacija.

V meniju Navigacija se dotaknite Najdi POI.

Izberite območje, okoli katerega naj se išče POI (točka zanimanja).

- Okoli naslova: Točka POI se bo iskala okoli določenega naslova.
- V bližini kurzorja: Točka POI se bo iskala okoli kurzorja.
- Okoli položaja GPS: Točka POI se bo iskala okoli trenutnega položaja GPS.
- V bližini cilja: Točka POI se bo iskala okoli cilja aktivne poti.
- Na poti: Točka POI se ne bo iskala okoli določene točke, temveč po dolžini obvoza od aktivne poti. To je lahko uporabno, če iščete kasnejše postanke, ki pomenijo le manjši obvoz, na primer bližnje bencinske postaje ali restavracije.

Po tem se odpre seznam s kategorijami POI.

NAVIGIRANJE

Iskanje lahko zožite na sledeči način:

- Izberite skupino POI (npr. Nastanitev), potem pa, po potrebi, izberite podskupino POI (npr. Hotel ali motel).
- Za iskanje POI-jev po imenu se dotaknite Iskanje in s pomočjo tipkovnice vnesite del imena.
- Za seznam vseh POI-jev v določeni skupini POI pritisnite Iskanje, nato pa Konč, ne da bi vnesli kakršno koli črko imena. [dodatno] Ko se prikaže seznam, lahko vrstni red spremenite z gumbom Razporedi po imenu ali Razporedi po obvozu.

Dotaknite se želenega POI na seznamu.

Na zemljevidu se izbrana točka pojavi na sredini. Dotaknite

Se Vodenje do v meniju Kurzor. Pot se samodejno izračuna in lahko začnete z navigacijo.

ZASLON ZEMLJEVID

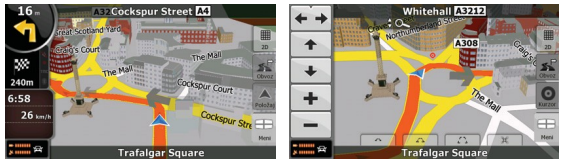

Najpomembnejši in najpogosteje uporabljani zaslon **Prestigio GeoVision** je zaslon Zemljevid. Zemljevid je podoben običajnemu cestnemu zemljevidu. Puščica blue prikazuje vaš trenutni položaj, črta green pa prikazuje priporočeno pot.

V pomoč pri navigaciji je več zaslonskih gumbov in podatkovnih polj na zaslonu. Njihove funkcije so podrobneje razložene v Uporabniškem priročniku.

Med navigacijo so na zaslonu prikazane informacije o poti in podatki o potovanju (levi posnetek zaslona), ko pa se dotaknete zemljevida, se za nekaj sekund prikažejo dodatni gumbi in krmilni elementi (desni posnetek zaslona). Večina delov zaslona ima funkcijo gumbov.

2D ali 3D: Preklaplja med 2D (običajni pogled od zgoraj navzdol) in 3D (pogled s perspektive za navigacijo) modeli zemljevida.

Meni: Odpre meni Navigacija.

Če ste premaknili zemljevid, se prikaže gumb . Dotaknite se tega gumba, da pomaknete zemljevid nazaj na trenutni položaj GPS.

Odpravljanje težav

Korake v spodnji tabeli uporabljajte za reševanje enostavnih težav, preden se obrnete na pooblaščeni servis.

OPOMBA:
Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izklopite in odklopite napajalnik. Naprave ne sme popravljati nepooblaščeni serviser, saj se tako lahko poškoduje.

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
Uporabnik ne more vklopiti naprave.	Napajalnika ni mogoče ustrezno priklopiti.	Napajalnik ustrezno priklopite.
	Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.	Priklopite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.
Ni zvoka.	Morda je glasnost zmanjšana ali popolnoma utišana.	Povečajte glasnost ali vklopite zvok.
Ni slike.	Morda je zmanjšana svetlost.	Prilagodite svetlost zaSIna LCD.
Naprava ne prejema satelitskih signalov ali se ne more orientirati.	Sprejem naprave morda blokirajo zgradbe ali veliki kovinski predmeti.	Naprave ne uporabljajte v sobi; če ste v avtomobilu, lahko to težavo odpravite z zunanjo anteno GPS.

Odpravljanje težav

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
Sedaj naprava prejema signale, vendar jih prej ni mogla; prejeti signali niso stabilni.	Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.	Priklopite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.
	Delovanje naprave je morda ovirano, na primer zaradi toplotne izolacije.	Odstranite oviro.
	Naprava se premočno ziba.	Naprava se ne sme preveč zibati.

Povezava z računalnikom

Če se želite povezati z računalnikom za dostop do podatkov in sinhronizacijo, zaženite namestitveno datoteko, ki se nahaja na CD-ju z gonilniki/dokumentacijo ali pa datoteko prenesite z Microsoftovega spletnega mesta:

programska oprema **Microsoft Active Sync®** za operacijski sistem **Microsoft XP ali prejšnje različice** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

in/ali

programska oprema **Microsoft Mobile Device Center®** za operacijski sistem **Microsoft Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Za podrobnejša navodila si oglejte njihova navodila za uporabo.

Tehnične specifikacije

Model	GV5055
GPS sprejemnik	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128MB DDR2
Zaslon	5” LCD zaslon na dotik
Ločljivost	480*272
Zmogljivost pomnilnika	4GB bliskovni pomnilnik, Reža za pomnilniško kartico podpira kartice mikro SD do 16GB
Vmesnik	Mini USB
Baterija	1050mAh Litij polimerna baterija
Dimenzije	137.5*88.5*12.5mm (D*V*Š)
Teža	170g
Temperatura shranjevanja	-25℃~+70℃
Temperatura delovanja	-20℃~+60℃
Relativna temperature delovanja	90%
Relativna temperature shranjevanja	95%

Izjava o odgovornosti

CE

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodabljajo in nadgrajujejo, imata lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.

Prestigio izjavlja, da ta GPS Navigator ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive , 1999/5/ES. Celotna verzija direktive o skladnosti 1999/5/ES je na voljo na strani: **www.prestigio.com/certificates**.

Bezpečnostné inštrukcie

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

Výkričník v rovnostrannom trojuholníku je určený na upozornenie používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií k obsluhe a údržbe (servisu), ktoré sú uvedené v literatúre priloženej k zariadeniu.

VÝSTRAHA

1. Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte zo zariadenia kryt (alebo jeho zadnú stranu). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré môže opravovať používateľ. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám. Pred servisom, alebo ak zariadenie neplánujete dlhšiu dobu používať, ho odpojte od elektrickej siete.
2. Výrobca nepreberá zodpovednosť za akékoľvek poškodenia spôsobené náhradami alebo modifikáciami produktu bez povolenia výrobcu alebo autorizovanej organizácie.
3. Pri nesprávnom vložení batérie pri jej výmene hrozí riziko jej explózie. Batériu nahraďte výhradne tým istým alebo ekvivalentným typom.

VAROVANIE

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú naň byť pokladané žiadne predmety naplnené vodou, ako sú napríklad vázy.

Príslušenstvo

Zoznam príslušenstva

POLOŽKA	NÁZOV	MNOŽSTVO
	Nabíjačka do auta	1
	Kolíska na upevnenie	1
	USB kábel	1
	Dotykové pero	1
	Dokumentačné CD	1
	Užívateľský manuál	1
	Záručný list	1

Popis jednotky

Pohľad spredu a zboku

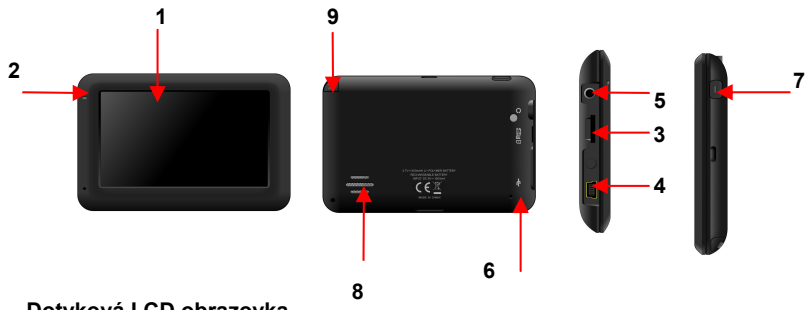

1. **Dotyková LCD obrazovka**
   Na výber položiek v menu alebo na zadanie informácií sa dotknite obrazovky buď dotykovým perom alebo priamo prstom.
2. **Indikátor stavu batérie**
   Ak je batéria plne nabitá, indikátor sa rozsvieti jantárovo. Počas nabíjania bude indikátor svietiť načerveno.
3. **Štrbina na microSD kartu**
   Slúži na vloženie pamäťovej karty typu microSD na prístup k dátam alebo na rozšírenie pamäti.
4. **Mini-USB port**
   Slúži na pripojenie USB kábla na prístup k dátam alebo na nabíjanie batérie.
5. **Konektor na pripojenie slúchadiel**
   Slúži na pripojenie stereo slúchadiel.
6. **Tlačidlo Reset**
   Stlačte na reštartovanie zariadenia.
7. **Vypínač**
   Stlačte na zapnutie/vypnutie zariadenia.
8. **Reproduktor**
   Prehráva zvuk, hlas alebo hudbu.
9. **Stulys Pen**
   Používa sa pre písanie na dotykovej obrazovke LCD

Popis jednotky

POZNÁMKA:
Pred pripájaním tohto zariadenia k akémukoľvek inému externému zariadeniu sa uistite, že je toto zariadenie a akékoľvek iné zariadenie pripojené k tomuto zariadeniu vypnuté a odpojené od napájania.

Vloženie microSD karty

- Pred vložením microSD karty nasmerujte konektory smerom k zariadeniu a označenie karty smerom k prednej strane zariadenia.
- Pri vyberaní microSD karty opatrne zatlačte na okraj karty, čím uvoľníte bezpečnostný zámok, a kartu opatrne vytiahnite zo štrbiny.

POZNÁMKA:
Pred vytiahnutím microSD karty zo zariadenia sa uistite, že k nej nepristupuje žiadna aplikácia.

Pripojenie k externému USB zariadeniu (Nabíjanie)

- Ochranný gumený kryt preklopte k prednej časti zariadenia.
- USB konektor zasuňte do zodpovedajúceho USB portu.
- Na spustenie nabíjania pripojte druhý USB konektor k USB portu na počítači.

Zapojenie zariadenia

Pripojenie slúchadiel

- Ochranný gumený kryt preklopte k prednej časti zariadenia.
- Na prepnutie zvukového výstupu z reproduktora integrovaného v zariadení do slúchadiel pripojte slúchadlá k slúchadlovému konektoru (slúchadlá neboli priložené).

POZNÁMKA:
Príliš vysoká hlasitosť môže poškodiť váš sluch. Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť na minimum a následne ju postupne nastavte na požadovanú úroveň.

Pripojenie k nabíjačke do auta

- Ochranný gumený kryt preklopte k prednej časti zariadenia.
- USB konektor pripojte k zodpovedajúcemu USB portu.
- Na spustenie nabíjania pripojte opačný koniec kábla k 5 V zásuvke zapaľovača.

POZNÁMKA:
Na ochranu zariadenia pred prepätím pripojte opačný koniec kábla k 12 V zásuvke v automobile až po naštartovaní motora.

Upozornenia k nabíjaniu batérie

O nabíjateľnej batérii

Toto zariadenie je vybavené internou nabíjateľnou batériou. Pred prvým použitím batériu prosím plne nabite (aspoň 8 hodín). Počas nabíjania svieti indikátor stavu batérie načerveno. Po nabití sa indikátor rozsvieti jantárovo. Nabíjanie trvá približne 2 hodiny.

Prevádzkové podmienky a bezpečnostné upozornenia k nabíjateľnej batérii

- Zariadenie s novými batériami by malo byť pred prvým použitím úplne nabité.
- Zariadenie nie je potrebné nabíjať pred úplným vybitím batérie.

Použitie kolísky na upevnenie

POZNÁMKA:

- Neobsluhujte zariadenie počas jazdy.
- Zariadenie uchyťte na vhodné miesto na prístrojovej doske alebo slnečnej clone, kde nebráni vodičovi vo výhľade.

Uchytenie zariadenia

Toto zariadenie je možné bezpečne uchytiť na prístrojovú dosku alebo na slnečnú clonu vo vozidle pomocou priloženej kolísky. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte vhodné miesto na slnečnej clone alebo na prístrojovej doske, kde zariadenia a kolíska nebudú brániť vodičovi vo výhľade.
2. Na zaistenie čo najlepšieho príjmu GPS signálu by malo mať zariadenie priamy výhľad na oblohu.

- Zariadenie priložte ku konzole tak, aby spodná strana smerovala na zodpovedajúcu časť konzoly podľa **šípky 1**.
- Na bezpečné uchytenie zariadenia do kolísky zatlačte na hornú stranu zariadenia v smere **šípky 2**.
- Uvoľnite páčku prísavky a prísavku pritlačte na zodpovedajúce miesto.
- Na uchytenie kolísky na požadované miesto zatlačte na páčku prísavky v smere **šípky 3**.
- Otáčaním nastavte zariadenie do požadovaného uhla.

Odpojenie zariadenia

1. Na uvoľnenie zariadenia zatlačte na hornú stranu kolísky.
2. Uvoľnite páčku prísavky a prísavku jednoducho odpojte od prístrojovej dosky alebo slnečnej clony.

Začíname

1. Na zapnutie zariadenia podržte stlačený **vypínač**.
2. Krátko po zobrazení uvítacej obrazovky sa zobrazí hlavné menu.
3. Na výber požadovaných funkcií sa dodaným dotykovým perom dotýkajte zodpovedajúcich tlačidiel.
4. Na vypnutie zariadenia lebo na prepnutie zariadenia do režimu spánku podržte stlačený **vypínač**.

Pri prvom spustení programu **Prestigio GeoVision** musíte najprv zvoliť, či chcete spustiť program v jednoduchom režime alebo v rozšírenom režime.

Tieto dva prevádzkové režimy programu **Prestigio GeoVision** sa líšia najmä štruktúrou ponuky a počtom dostupných funkcií. Ovládacie prvky a rozloženia obrazovky sú rovnaké.

- Jednoduchý režim: máte jednoduchý prístup iba k najdôležitejším navigačným funkciám a základným nastaveniam. Zvyšné položky sú nastavené na hodnoty, ktoré sú optimálne pre typické použitie.
- Rozšírený režim: máte prístup ku všetkým funkciám program **Prestigio GeoVision**.

Táto príručka popisuje činnosti v jednoduchom režime. Podrobné pokyny pre oba režimy nájdete v používateľskej príručke.

Neskôr môžete tieto dva prevádzkové režimy prepínať, a to nasledovne:

- Prepnutie z jednoduchého režimu do rozšíreného režimu: na úvodnej obrazovke system (navigačná ponuka) ťuknite na tlačidlo Nastavenia, Rozšírený režim.
- Prepnutie z rozšíreného režimu do jednoduchého režimu: na úvodnej obrazovke systému (navigačná ponuka) ťuknite na tlačidlo Nastavenia, Jednoduchý režim.

Po zvolení jednoduchého režimu sa zobrazí navigačná ponuka. V nej sú dostupné všetky časti programu **Prestigio GeoVision**. Navigačná ponuka obsahuje nasledujúce možnosti:

- Ťuknutím na tlačidlo Hľadať adresu môžete zadať adresu cieľa.
- Ťuknutím na tlačidlo História zobrazíte zoznam nedávnych cieľov.
- Ťuknutím na tlačidlo Hľadať bod POI môžete vybrať jeden z uložených záujmových bodov.
- Ťuknutím na tlačidlo Obľúbené ciele zobrazíte zoznam obľúbených cieľov.
- Ťuknutím na tlačidlo Mapa môžete spustiť navigáciu alebo prehľadávať mapu.
- Ťuknutím na tlačidlo Nastavenia môžete prispôsobiť spôsob činnosti programu **Prestigio GeoVision**.
- Ťuknutím na tlačidlo Ukončiť zastavíte navigáciu a ukončíte program **Prestigio GeoVision**.

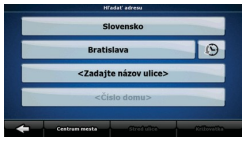

V navigačnej ponukeťuknite na tlačidlo Hľadať adresu.

V predvolenom nastavení program **Prestigio GeoVision** navrhuje krajinu/štát a mesto alebo obec podľa toho, kde ste. V prípade potreby ťuknite na tlačidlo s názvom krajiny/štátu a vyberte inú možnosť v zozname.

V prípade potreby môžete zmeniť obec:

- Ak chcete vybrať obec v zozname nedávno použitých obcí, ťuknite na tlačidlo .

- Zadanie novej obce:

1. Ťuknite na tlačidlo s názvom obce alebo ak ste zmenili krajinu/štát, ťuknite na tlačidlo <Názov mesta>.
2. Začnite zadávať názov obce na klávesnici.
3. Zobrazenie zoznamu výsledkov vyhľadávania:

- Po zadaní niekoľkých znakov sa v zozname zobrazia vyhovujúce názvy.

- Ťuknutím na tlačidlo Hotovo môžete otvoriť zoznam výsledkov predtým, než sa zobrazí automaticky.

4. Vyberte obec v zozname.

NAVIGÁCIA

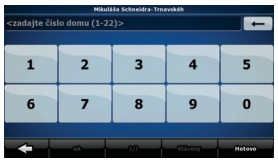

Zadajte názov ulice:

1. Ťuknite na tlačidlo <Zadajte názov ulice>.
2. Začnite zadávať názov ulice na klávesnici.
3. Zobrazenie zoznamu výsledkov:

- Po zadaní niekoľkých znakov sa v zozname zobrazia vyhovujúce názvy.

- Ťuknutím na tlačidlo Hotovo môžete otvoriť zoznam výsledkov predtým, než sa zobrazí automaticky.

4. Vyberte ulicu v zozname.

Zadajte číslo domu:

1. Ťuknite na tlačidlo <Číslo domu>.
2. Zadajte číslo domu na klávesnici.
3. Ťuknutím na tlačidlo Hotovo dokončite zadávanie adresy.

Mapa sa zobrazí s vybratým bodom v strede. Ťuknite na tlačidlo Navigovať do v ponuke Kurzor. Potom sa automaticky vypočíta trasa a môžete spustiť navigáciu.

Na obrazovke s mapou ťuknite na tlačidlo Ponuka a vrátite sa do navigačnej ponuky.

V navigačnej ponuke ťuknite na tlačidlo Hľadať bod POI. Vyberte oblasť, v okolí ktorej chcete hľadať bod POI:

- V okolí adresy: Bod POI sa vyhľadá v okolí uvedenej adresy.
- V okolí kurzora: Bod POI sa vyhľadá v okolí kurzora.
- V okolí polohy GPS: Bod POI sa vyhľadá v okolí aktuálnej pozície GPS.
- V okolí cieľa: Bod POI sa vyhľadá v okolí cieľa aktívnej trasy.
- Pozdĺž trasy: Bod POI sa nevyhľadá v okolí daného bodu, ale podľa veľkosti obchádzky z aktívnej trasy, ktorú to bude znamenať. To môže byť užitočné, ak hľadáte neskoršiu zastávku počas cesty, ktorá bude mať za následok iba minimálnu obchádzku, napríklad nadchádzajúce čerpacie stanice alebo reštaurácie.

Potom sa zobrazí zoznam kategórií bodov POI.

NAVIGÁCIA

SK

Vyhľadávanie môžete zúžiť nasledovne:

- Vyberte skupinu bodov POI (napríklad ubytovanie) a potom v prípade potreby vyberte podskupinu bodov POI (napríklad hotel alebo motel).
- Ak chcete nájsť bod POI podľa jeho názvu, ťuknite na tlačidlo Hľadať a použitím klávesnice zadajte časť názvu.
- Ak chcete vypísať zoznam všetkých bodov POI v danej skupine bodov POI, stlačte tlačidlo Hľadať a potom tlačidlo Hotovo bez zadania akýchkoľvek písmen z jeho názvu.

[voliteľné] Keď sa nakoniec zobrazí zoznam výsledkov, poradie zoznamu môžete zmeniť pomocou tlačidla Zoradiť podľa názvu alebo Zoradiť podľa obchádzky.

Ťuknite na požadovaný bod POI v zozname.

Mapa sa zobrazí s vybratým bodom v strede. Ťuknite na tlačidlo Navigovať do v ponuke Kurzor. Potom sa automaticky vypočíta trasa a môžete spustiť navigáciu.

OBRAZOVKA S MAPOU

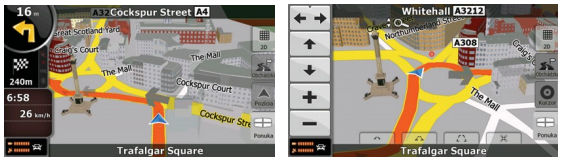

Najdôležitejšou a najčastejšie používanou obrazovkou programu **Prestigio GeoVision** je obrazovka s mapou. Mapa vyzerá podobne ako klasická automapa. Šípka blue predstavuje vašu aktuálnu pozíciu a čiara green ukazuje odporúčanú trasu.

Na obrazovke je niekoľko tlačidiel a údajových polí pomáhajúcich pri navigácii. Ich funkcie sú podrobne vysvetlené v návode na používanie programu.

Počas navigácie sa na obrazovke zobrazujú informácie o trase a údaje o ceste (snímka obrazovky vľavo), ale ak ťuknete na mapu, na niekoľko sekúnd sa zobrazia ďalšie tlačidlá a ovládacie prvky (snímka obrazovky vpravo). Väčšina častí obrazovky funguje ako tlačidlá.

2D alebo 3D: Prepínanie medzi režimom mapy 2D (klasické zobrazenie zhora nadol) a 3D (perspektívne zobrazenie na navigáciu).

Ponuka: Slúži na otvorenie navigačnej ponuky.

Ak ste presunuli mapu, zobrazí sa tlačidlo . Ťuknutím na toto tlačidlo

Odstraňovanie porúch

Predtým, ako kontaktujete zákaznícky servis, pokúste sa jednoduchšie problémy odstrániť podľa nasledujúcich odporúčaní.

POZNÁMKA:
Ak zariadenie nefunguje správne, okamžite ho vypnite a napájací adaptér vytiahnite z elektrickej zásuvky. Nikdy sa nepokúšajte jednotku opravovať svojpomocne. Mohli by ste ju poškodiť. Opravu prenechajte autorizovaným profesionálom.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIE
Jednotku nie je možné zapnúť.	Adaptér nie je dobre pripojený.	Pripojte adaptér správne.
	Interná nabíjateľná batéria je vybitá.	Na napájanie a nabíjanie batérie použite adaptér.
Žiadny zvuk.	Znížená hlasitosť alebo vypnutý zvuk.	Zvýšte hlasitosť alebo zapnite zvukový výstup.
Žiadny obraz.	Znížený jas.	Nastavte jas LCD.
Jednotka nedokáže prijať signál zo satelitu alebo nájsť polohu.	Budovy alebo kovové bloky môžu zabraňovať prístupu signálu k jednotke.	Jednotku používajte mimo miestnosti; vo vozidle môžete na vyriešenie tohoto problému použiť vonkajšiu GPS anténu.

Odstraňovanie porúch

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIE
Jednotka zo začiatku prijímala signály, neskôr však prestala; nestabilný príjem signálov.	Interná nabíjateľná batéria je takmer vybitá.	Na napájanie a nabíjanie batérie použite napájací adaptér.
	Jednotka môže byť blokovaná napr. clonou proti slnku.	Odstráňte clonu.
	Jednotka je vystavená príliš silnému kolísaniu.	Uchyťte jednotku tak, aby nedochádzalo k jej silnému kolísaniu.

Pripojenie k PC

SK

Aby bolo možné použiť synchronizáciu s PC a pristupovať k dátam, nainštalujte prosím súbor, ktorý sa nachádza na CD v priečinku Driver/Documentation alebo si súbor stiahnite z internetovej stránky spoločnosti Microsoft:

softvér **Microsoft Active Sync®** pre operačný systém **Microsoft XP alebo starší** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx)

a/alebo

softvér **Microsoft Mobile Device Center®** pre operačný systém **Microsoft Vista** (http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx).

Detailnejšie inštrukcie sú uvedené v užívateľskom manuáli k softvéru.

Technické parametre

Model	GV5055
GPS prijímač	MSR2320
Procesor	MSB2531A Cortex A7, 800 MHz
RAM	128 MB, DDR2
Displej	5" LCD, dotykový
Rozlíšenie	480 × 272
Kapacita úložiska	4 GB interná pamäť; čítačka pamäťových kariet podporuje microSD karty s kapacitou až 16 GB
Rozhranie	Mini USB
Batéria	1050 mAh, Li-Pol
Rozmery	137,5 × 88,5 × 12,5 mm (d × v × š)
Váha	170 g
Skladovacia teplota	-25 °C až +70 °C
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C
Relatívna prevádzková vlhkosť	90 %
Relatívna skladovacia vlhkosť	95 %

Odmietnutie zodpovednosti

CE

Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto Krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento GPS Navigator vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke: **www.prestigio.com/certificates**.